


FDMQ 120

Požární klapka

Technická dokumentace

Návod k montáži, uvedení do provozu, obsluze, údržbě a servisu

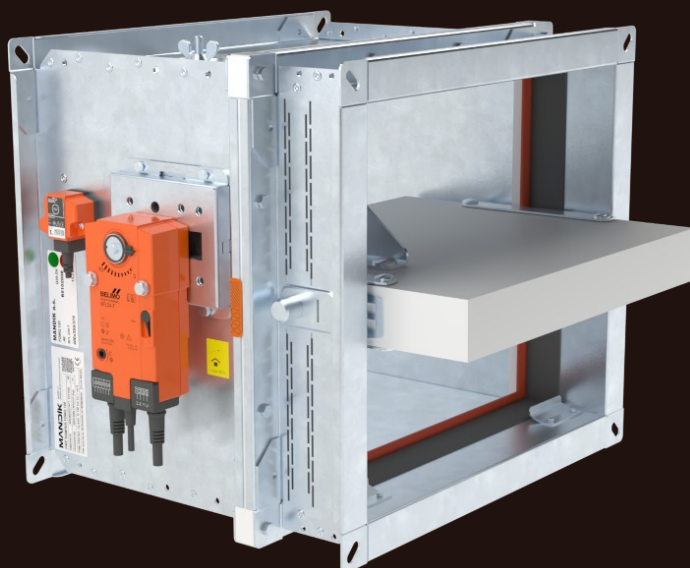

CE
1391

MANDÍK®

www.mandik.cz

Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek FDMQ 120 (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání, dodávání, skladování, montáž, provoz, údržbu a kontroly provozuschopnosti.

OBSAH

I. VŠEOBECNĚ.....	3
Popis.....	3
II. PROVEDENÍ.....	4
Provedení s ručním ovládáním.....	4
Provedení se servopohonem.....	6
Provedení s komunikačním a napájecím zařízením.....	12
III. ROZMĚRY.....	14
Technické parametry.....	16
IV. ZABUDOVÁNÍ.....	22
Umístění a zabudování.....	22
Přehled způsobů zabudování.....	24
Zabudování v tuhé stěnové konstrukci.....	25
Zabudování mimo tuhou stěnovou konstrukci.....	29
Zabudování v sádkartonové konstrukci.....	33
Zabudování mimo sádkartonovou konstrukci.....	37
Zabudování v sendvičové konstrukci.....	41
Zabudování v šachtové konstrukci.....	42
Zabudování v tuhé stropní konstrukci.....	45
V. ZAVĚŠENÍ KLAPEK.....	48
Příklad napojení na potrubí.....	52
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	53
Tlakové ztráty.....	53
Akustické hodnoty.....	55
VII. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA.....	56
VIII. BALENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA.....	57
Logistické údaje.....	57
Záruka.....	57
IX. MONTÁŽ, OBSLUHA A ÚDRŽBA.....	58
Uvedení do provozu a kontroly provozuschopnosti.....	62
X. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU.....	64
Objednávkový klíč.....	64
Příslušenství.....	65
Údajový štítek.....	66

I. VŠEOBECNĚ


Popis

Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872.


List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost stiskem tlačítka ručního ovládání nebo roztavením tavné tepelné pojistky. Zpětná pružina

servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termo-elektrického spouštěcího zařízení BAT, stisknutí resetovacího tlačítka na BAT, nebo při přerušení napájení servopohonu.

Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Na přání zákazníka lze dodat s těsněním bez příměsi silikonu. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšujících se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře.

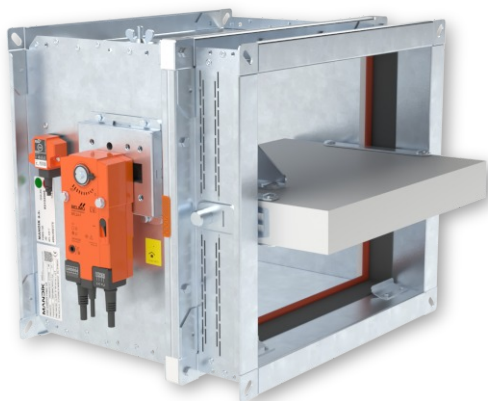

FDMQ 120 se servopohonem

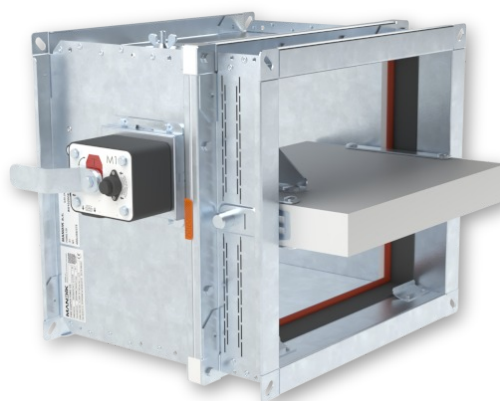

FDMQ 120 s ručním ovládáním

Charakteristika klapky

- CE certifikace dle EN 15650
- Testováno dle EN 1366-2
- Klasifikováno dle EN 13501-3+A1
- Těsnost dle EN 1751 přes těleso třída ATC 3 (staré značení "C") a přes list klapky třída 2
- Cyklování třída C₁₀₀₀₀ dle EN 15650
- Korozivzdornost dle EN 15650
- Osvědčení o stálosti vlastností č. 1391-CPR-XXXX/XXXX
- Prohlášení o vlastnostech č. PM/FDMQ 120/01/XX/X
- Hygienické posouzení - Posudek č. 1.6/pos/19/19b

Provozní podmínky

- Bezchybná funkce klapky je zajištěna za těchto podmínek
 - maximální rychlost proudění vzduchu 12 m/s
 - maximální tlakový rozdíl 1200 Pa
 - rovnoměrné rozložení proudění vzduchu v celém průřezu klapky.
- Klapky lze instalovat s vodorovnou osou listu.
- Klapky jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.
- Klapky jsou určeny pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům s klasifikací klimatických podmínek třídy 3K22 dle EN IEC 60 721-3-3 ed.2. (3K22 se používá pro uzavřená místa s regulovanou teplotou)
- Teplota v místě instalace je povolena v rozsahu -30°C do +50°C.

II. PROVEDENÍ

Provedení s ručním ovládáním

Provedení .01

- Provedení s ručním ovládáním a tepelnou tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty +72°C uvede do činnosti uzavírací zařízení.
- Do teploty +70°C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení.
- V případě požadavku na jiné spouštěcí teploty mohou být dodány tepelné pojistky s jmenovitou spouštěcí teplotou +104°C nebo +147°C (nutno uvést v objednávce).




Provedení .01

POZOR:


- Ruční ovládání se vyrábí v pěti provedeních M1 až M5, které se navzájem liší jen velikostí uzavírací pružiny, která uzavírá požární klapku.
- Pro danou velikost klapky je vždy pevně přiřazena velikost ručního ovládání → viz strany 16 až 21
- Nedoporučuje se použití jiné velikosti ručního ovládání nežli dané výrobcem pro danou velikost klapky, protože jinak hrozí poničení klapky.

Provedení .11

- Toto provedení je rozšířením provedení .01, které je doplněné o signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem.
- Připojení spínače je vyvedeno kabelem vedeným přímo od spínače.
- Detail koncového spínače → viz strana 5

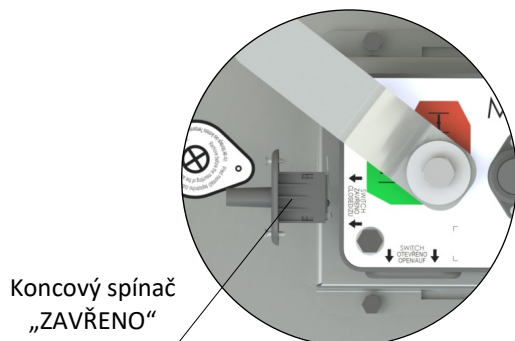


Koncový spínač
„ZAVŘENO“

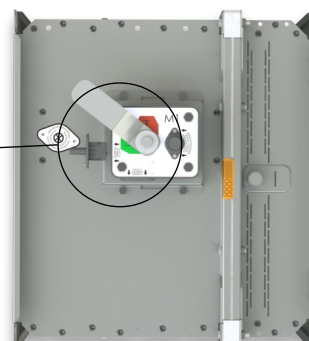

Provedení .11


Provedení .80

- Toto provedení je rozšířením provedení .01, které je doplněné o signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" a "OTEVŘENO" vestavěnými koncovými spínači.
- Připojení spínačů je vyvedeno kabelem vedeným přímo od spínačů.
- Detail koncového spínače → viz strana 5

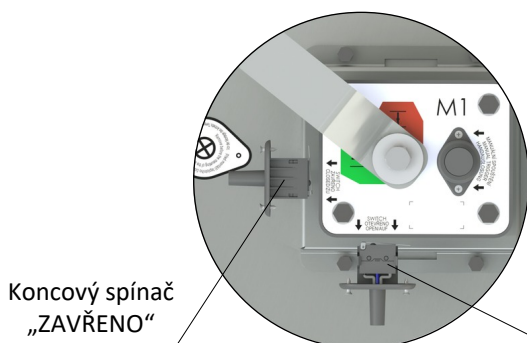


Koncový spínač
„ZAVŘENO“

Koncový spínač
„OTEVŘENO“

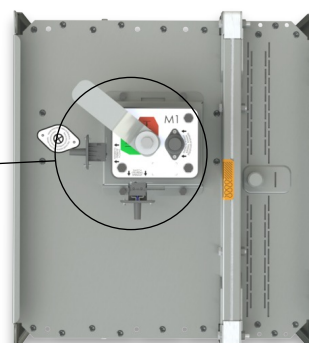


Provedení .80

Ruční ovládání

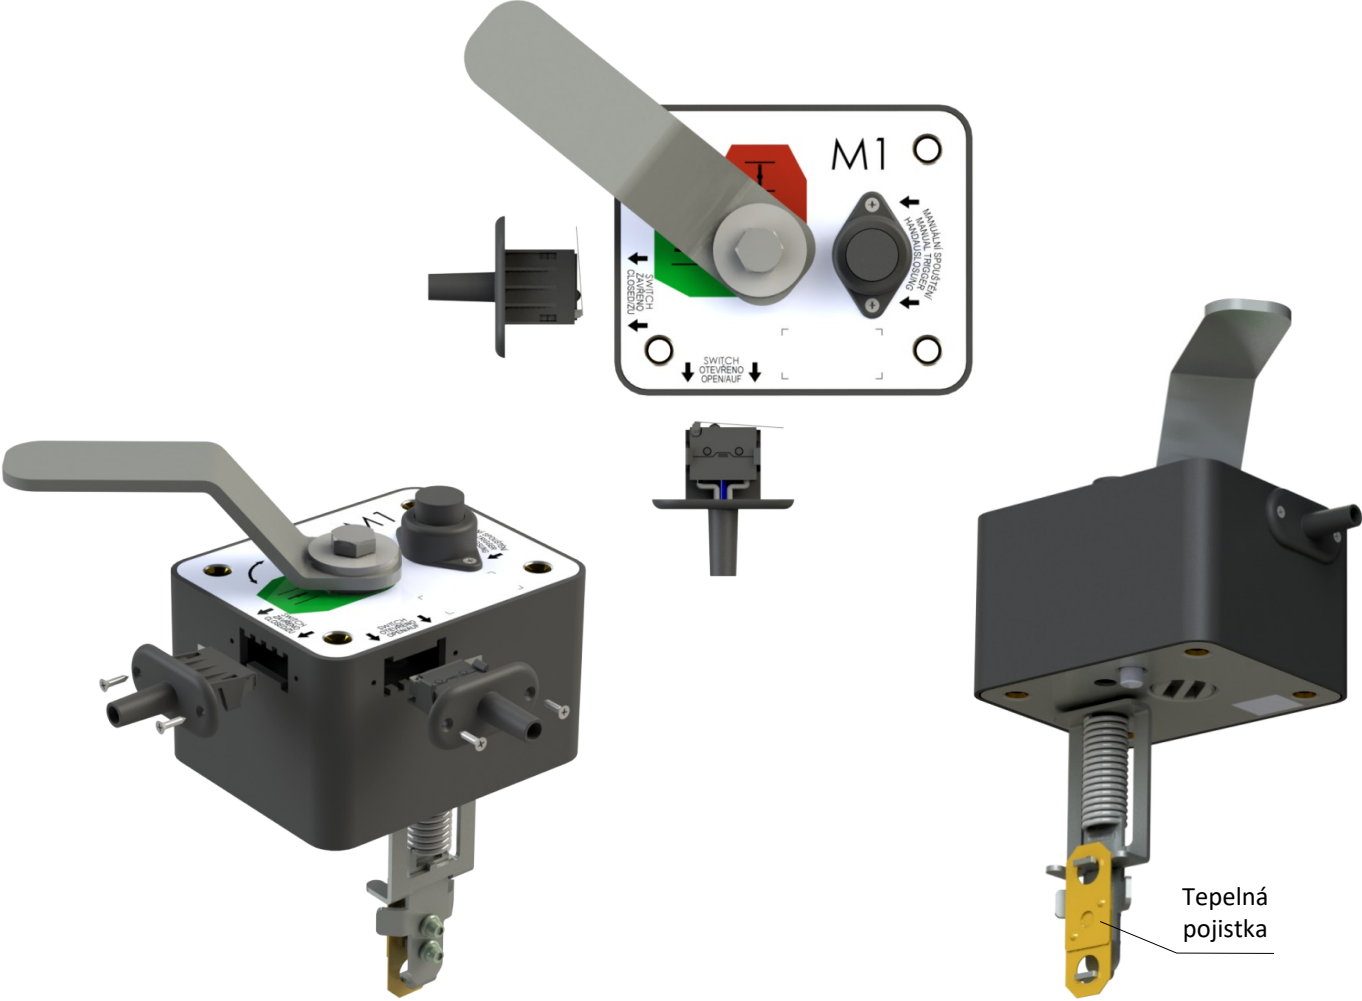

Koncový spínač G905-300E03W1

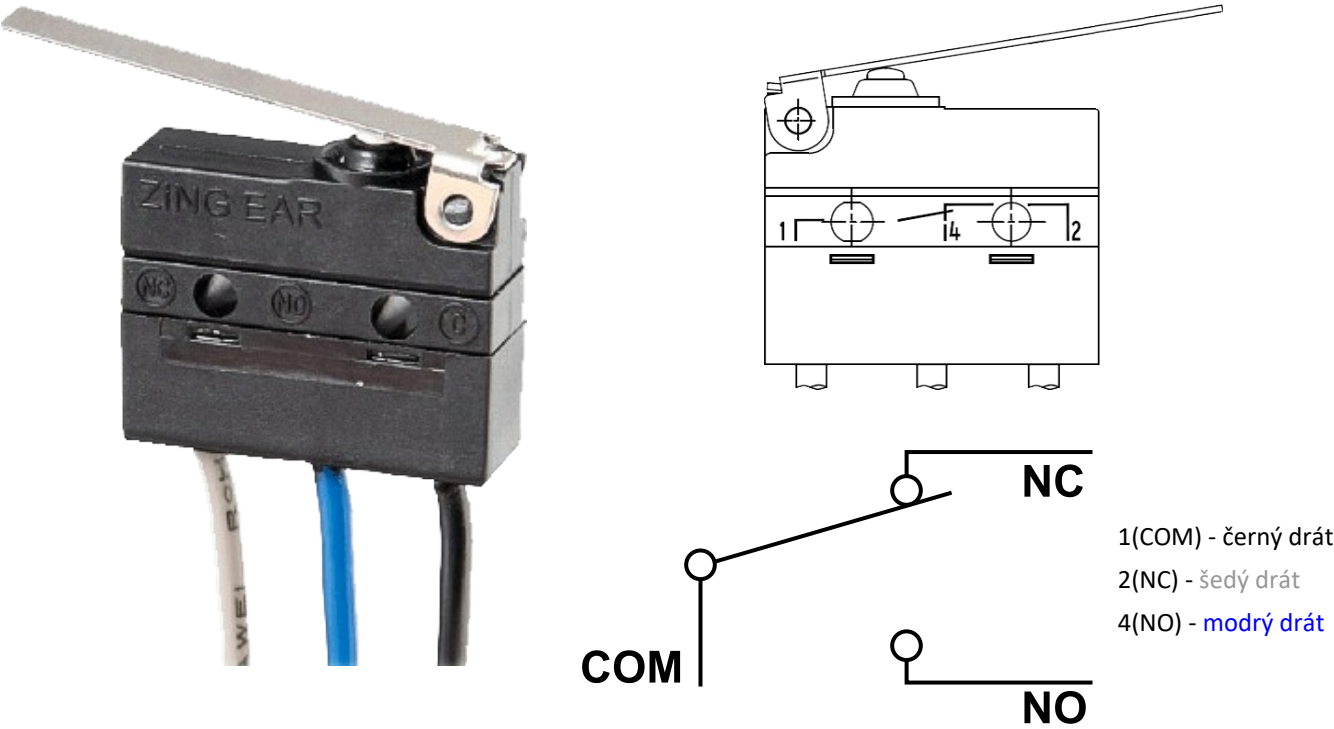

Jmenovité napětí a maximální proud	AC 230V / 5A
Stupeň krytí	IP 67
Pracovní rozsah teplot	-25°C ... +120°C

Tento koncový spínač může být zapojen dvěma následujícími způsoby

- ROZEPÍNACÍ KONTAKT při pohybu ramena spínače ... zapojit dráty 1+2
- SPÍNACÍ KONTAKT při pohybu ramena spínače ... zapojit dráty 1+4


Provedení se servopohonem

Provedení .40 a .50

- Pro klapky jsou použity servopohony Belimo se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, řady BFL, BFN nebo BF dle velikosti klapky.
- Servopohon po připojení na napájecí napětí AC/DC 24V resp. AC 230V otočí list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, se list klapky nachází v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" je max. 120 s.
- Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT), zpětná pružina otočí list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO". Doba otočení listu z polohy "OTEVŘENO" do polohy "ZAVŘENO je max. 20 s.
- Dojde-li znovu k obnovení napájecího napětí (list se může nacházet v kterékoli poloze), servopohon začne list klapky opět otáčet do polohy "OTEVŘENO".
- Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2.
- Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72°C (pojistka Tf1 při překročení teploty mimo potrubí, Tf2 při překročení teploty uvnitř potrubí). Termoelektrické spouštěcí zařízení může být také vybaveno tepelnou pojistkou Tf2 typu ZBAT 95/120/140 (nutno uvést v objednávce). V tomto případě je jmenovitá spouštěcí teplota uvnitř vzduchotechnického potrubí +95°C, +120°C nebo +140°C (dle objednaného typu).
- Po aktivaci tepelné pojistky Tf1 nebo Tf2 je napájecí napětí trvale a nevratně přerušeno a servopohon pomocí předepnuté zpětné pružiny otočí list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO".
- Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.


Termoelektrické
spouštěcí zařízení BAT

Servopohon

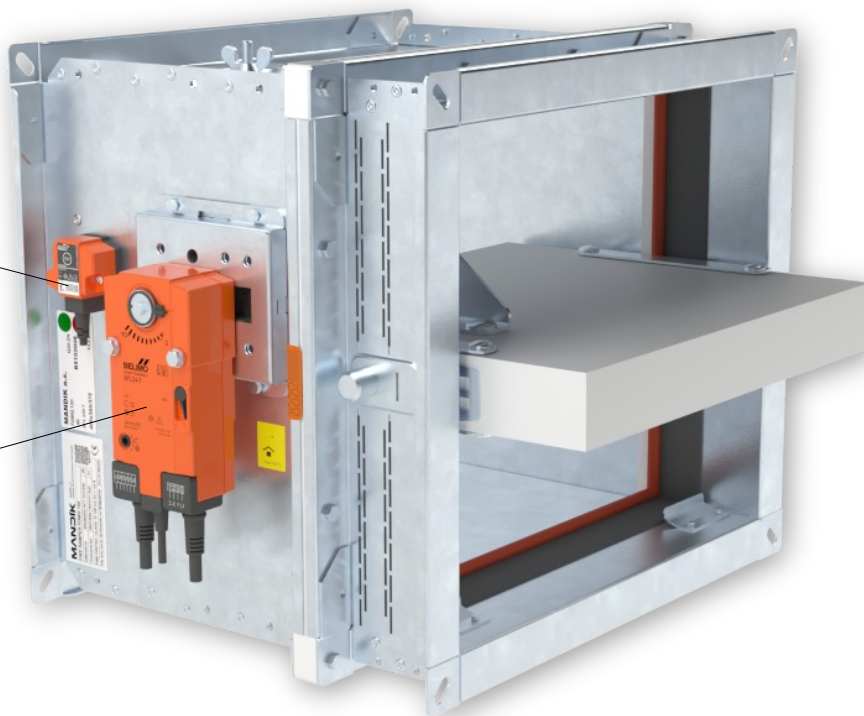


Provedení .40 a .50

Servopohon BELIMO BFL 230-T

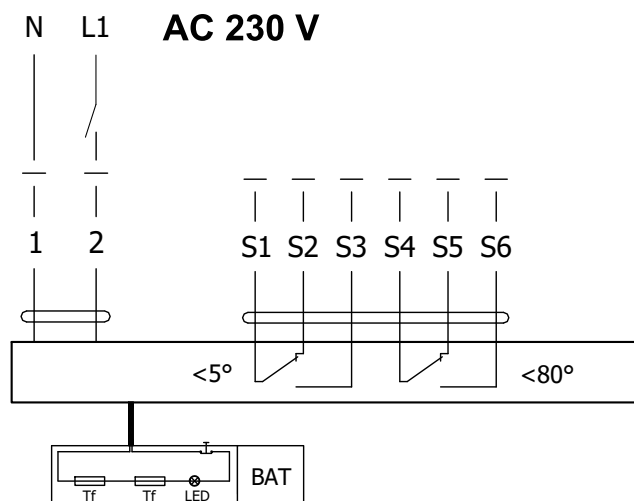


Servopohon BELIMO BFL 24-T(-ST)

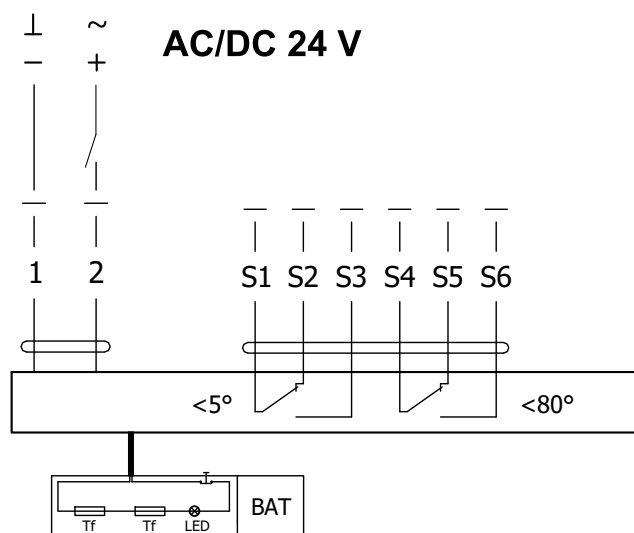


Servopohon BELIMO BFL 230-T(-ST), BFL 24-T(-ST)		
Servopohon BELIMO - 4 Nm/ 3 Nm Pružina	BFL 230-T(-ST)	BFL 24-T(-ST)
Napájecí napětí	AC 230 V 50/60Hz	AC/DC 24 V 50/60Hz
Příkon - při otevírání klapky - v klidové poloze	3,5 W 1,1 W	2,5 W 0,8 W
Dimenzování	6,5 VA (I _{max} 4 A @ 5 ms)	4 VA (I _{max} 8,3 A @ 5 ms)
Ochranná třída	II	III
Krytí	IP 54	
Doba otočení listu - servopohon - zpětný chod	< 60 s ~ 20 s	
Teplota okolí - běžný provoz - bezpečnostní provoz - skladovací teplota	-30°C ... +55°C Havarijní poloha bude dosažena až do max. 75°C -40°C ... +55°C	
Připojení - servopohon - pomocný spínač	kabel 1 m, 2 x 0,75 mm ² (BFL 2xx-T-ST) konektor se 3 kontakty kabel 1 m, 6 x 0,75 mm ² (BFL 2xx-T-ST) konektor se 6 kontakty	
Aktivační teplota tepelných pojistek	vnější teplota potrubí +72°C vnitřní teplota potrubí +72°C	

Servopohon BELIMO BFN 230-T

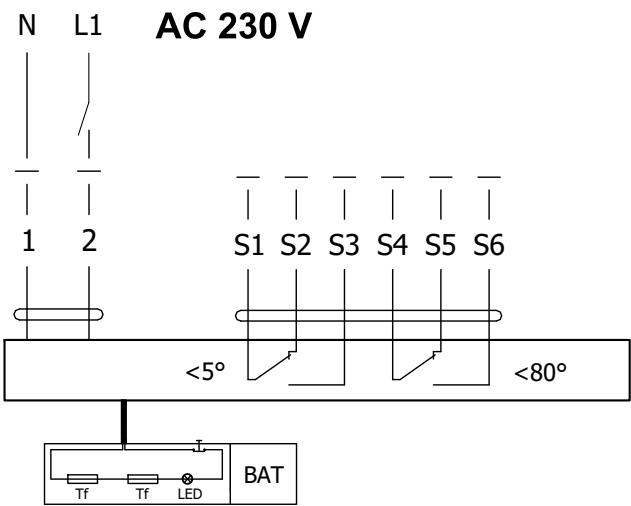


Servopohon BELIMO BFN 24-T(-ST)

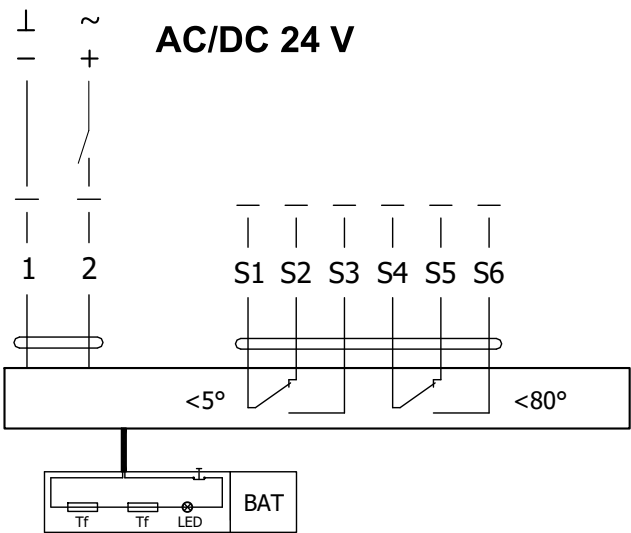


Servopohon BELIMO BFN 230-T(-ST), BFN 24-T(-ST)		
Servopohon BELIMO - 9 Nm/ 7 Nm Pružina	BFN 230-T(-ST)	BFN 24-T(-ST)
Napájecí napětí	AC 230 V 50/60Hz	AC/DC 24 V 50/60Hz
Příkon - při otevírání klapky - v klidové poloze	5 W 2,1 W	4 W 1,4 W
Dimenzování	10 VA (Imax 4 A @ 5 ms)	6 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)
Ochranná třída	II	III
Krytí	IP 54	
Doba otočení listu - servopohon - zpětný chod	< 60 s ~ 20 s	
Teplota okolí - běžný provoz - bezpečnostní provoz - skladovací teplota	-30°C ... +55°C Havarijní poloha bude dosažena až do max. 75°C -40°C ... +55°C	
Připojení - servopohon - pomocný spínač	kabel 1 m, 2 x 0,75 mm² (BFN 2xx-T-ST) konektor se 3 kontakty kabel 1 m, 6 x 0,75 mm² (BFN 2xx-T-ST) konektor se 6 kontakty	
Aktivační teplota tepelných pojistek	vnější teplota potrubí +72°C vnitřní teplota potrubí +72°C	

Servopohon BELIMO BF 230-TN

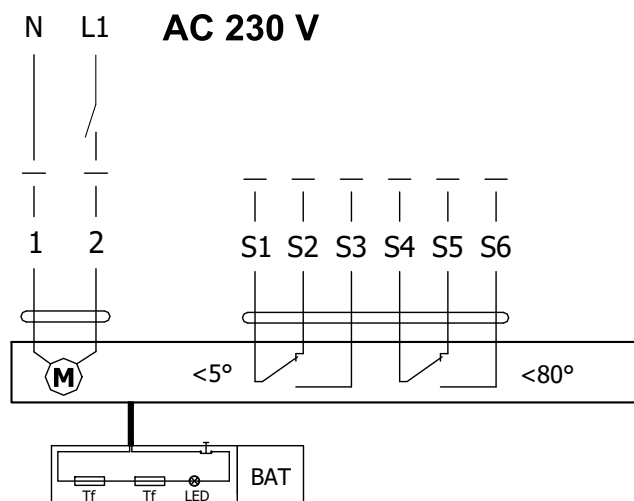

Servopohon BELIMO BF 24-TN (-ST)

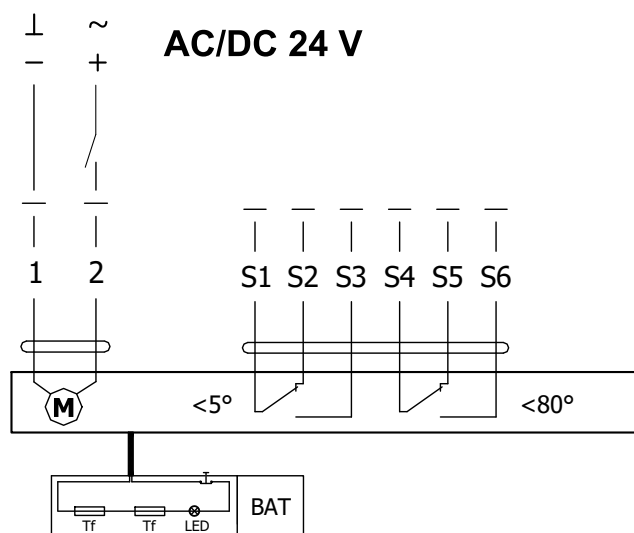

Servopohon BELIMO BF 230-TN(-ST), BF 24-TN(-ST)

Servopohon BELIMO - 18 Nm/ 12 Nm Pružina	BF 230-TN(-ST)	BF 24-TN(-ST)
Napájecí napětí	AC 230 V 50/60Hz	AC/DC 24 V 50/60Hz
Příkon - při otevírání klapky - v klidové poloze	8,5 W 3 W	7 W 2 W
Dimenzování	11 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)	10 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)
Ochranná třída	II	III
Krytí	IP 54	
Doba otočení listu - servopohon - zpětný chod	120 s ~ 16 s	
Teplota okolí - běžný provoz - bezpečnostní provoz - skladovací teplota	-30°C ... +50°C Havarijní poloha bude dosažena až do max. 75°C -40°C ... +50°C	
Připojení - servopohon - pomocný spínač	kabel 1 m, 2 x 0,75 mm ² (BF 2xx-TN-ST) konektor se 3 kontakty kabel 1 m, 6 x 0,75 mm ² (BF 2xx-TN-ST) konektor se 6 kontakty	
Aktivační teplota tepelných pojistek	vnější teplota potrubí +72°C vnitřní teplota potrubí +72°C	

Termoelektrické spouštěcí zařízení BAT


- Pokud dojde k přerušení tepelné pojistky Tf1 (při překročení teploty mimo potrubí) je nutné vyměnit celý servopohon. Termoelektrické spouštěcí zařízení BAT je nedílnou součástí servopohonu.
- Pokud dojde k přerušení tepelné pojistky Tf2 (při překročení teploty v potrubí), stačí vyměnit pouze náhradní díl ZBAT 72 (95/120/140).
- Pokud jedna z tepelných pojistek zareaguje, dojde k trvalému a nevratnému přerušení napájecího napětí.
- Funkci (přerušení napájecího napětí) lze zkontrolovat stisknutím testovacího tlačítka.
- Montáž se provádí pomocí předmontovaných, samořezných šroubů.




BELIMO ZBAT 72
Černá (BK) = 72°C (standardně)




BELIMO ZBAT 95
Šedá (GY) = 95°C

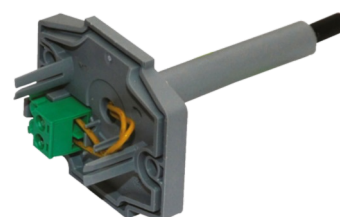


BELIMO ZBAT 120
Oranžová (OG) = 120°C

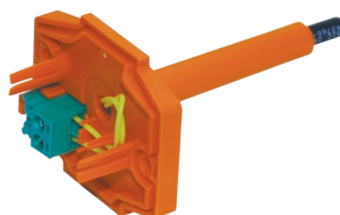

BELIMO ZBAT 140
Červená (RD) = 140°C

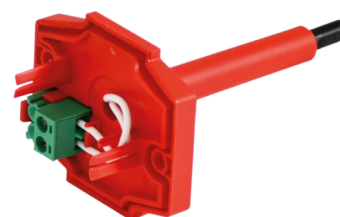

AC/DC 24 V

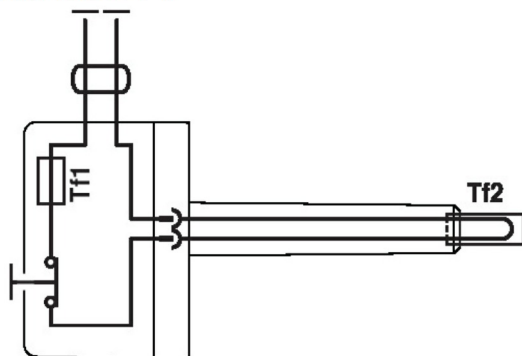

Termoelektrické spouštěcí zařízení BAT 72 (95/120/140)

Napájecí napětí	AC/DC 24 V 50/60Hz
Jmenovitý proud	1 A
Propustný odpor AC/DC	<1 Ω
Ochranná třída	III
Krytí	IP 54
Délka sondy	65 mm
Teplota okolí	-30°C ... +50°C
Skladovací teplota	-40°C ... +50°C
Okolní vlhkost	max. 95% - nekondenzující
Připojení	kabel 1 m, 2 x 0.5 mm ² , tepelně odolný kabel Betaflam až 145°C
Odezva tepelné pojistky	vnitřní teplota potrubí 72 (95/120/140)°C vnější teplota potrubí 72 (95/120/140)°C


Provedení .41 a .51

- Provedení .41 nebo .51 se servopohonem a optickým hlásičem kouře ORS 142 K. Napětí může být AC 230 V nebo 24 V DC. Provedení .41 s napětím AC 230 V je vybaveno komunikačním a napájecím zařízením BKN 230-24-MOD a servopohonem BF 24-TN (BFL 24-T, BFN 24-T).
- V případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového


stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. Zrušení poplachového stavu hlásiče se provede přerušením napájecího napětí hlásiče na dobu min. 2s.

- Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.

Provedení .41 se servopohonem BF 24-TN (BFL, BFN 24-T), s optickým hlásičem kouře ORS 142 K a napájecí jednotkou BKN 230-24-MOD (napětí sestavy AC 230 V)

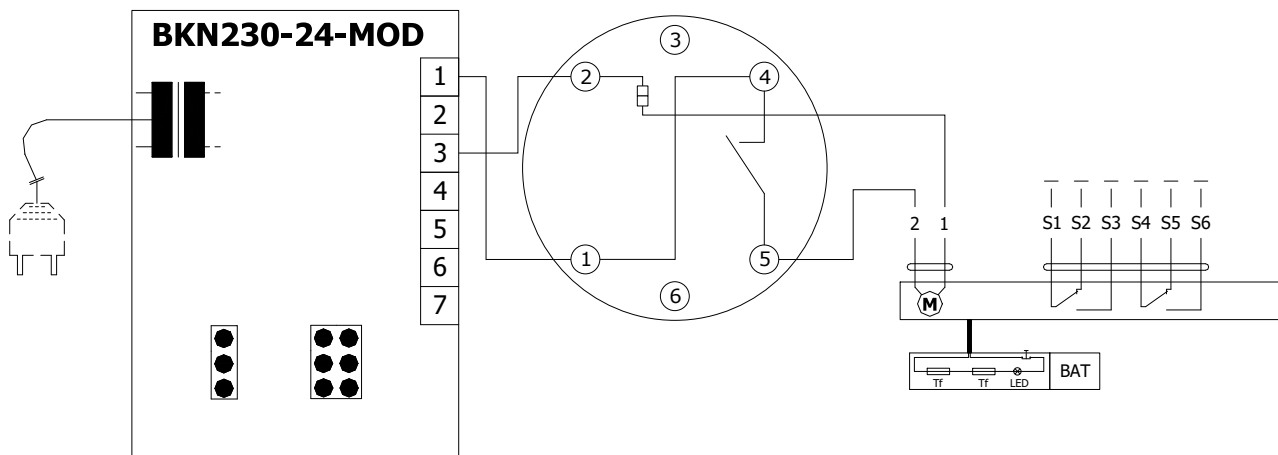

Provedení .51 se servopohonem BF 24-TN (BFL, BFN 24-T), s optickým hlásičem kouře ORS 142 K (napětí sestavy 24 V DC)

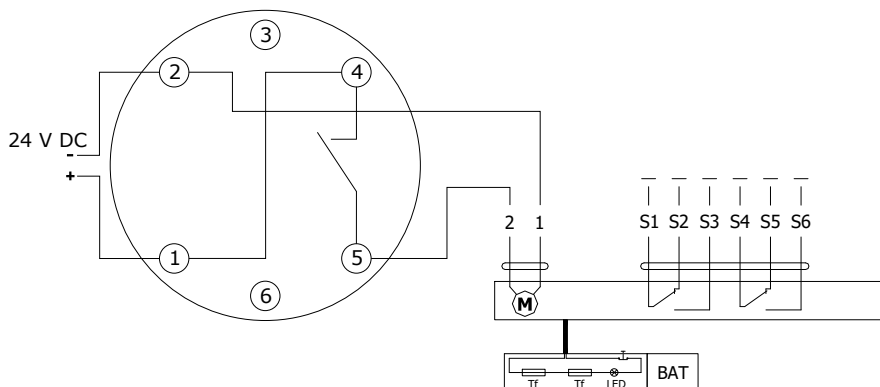

Komunikační a napájecí zařízení BKN 230-24-MOD

Napájecí napětí	AC 230 V 50/60Hz
Příkon	3 W (provozní poloha)
Dimenzování	14 VA (vč. servopohonu)
Ochranná třída	II
Krytí	IP 40
Teplota okolí	-20°C ... +50°C
Skladovací teplota	-40°C ... +80°C
Připojení - síť	kabel 0,9 m s EURO zástrčkou typ 26
- servopohon	6-pólová zástrčka, 3-pólová zástrčka
- svorkovnice	šroubovací svorky pro vodič 2x1,5 mm ²


Provedení s komunikačním a napájecím zařízením

Provedení .63, 63S

- Provedení s komunikačním a napájecím zařízením BKN 230-24-MOD spolu se servopohonem BF 24-TN-ST (BFL 24-T-ST, BFN 24-T-ST) slouží pro komunikaci s řídicími systémy pomocí protokolu Modbus RTU nebo BACnet MS/TP. Provedení 63. může být rozšířeno o optický hlásič kouře ORS 142 K (provedení .63S).
 - Řízení probíhá po klasické sběrnici RS-485.
 - Parametrizace komunikace se provádí pomocí DIL přepínačů.
 - Zařízení BKN 230-24-MOD může být nainstalované samostatně, tzn. bez připojení do nadřazeného řídicího
- systému, v tom případě musí být mezi terminály 1 a 4 nainstalován propojovací můstek.

 - Stav klapky HAVÁRIE lze dosáhnout stisknutím tlačítka TEST na BAT nebo přerušením napájecího napětí (např. signálem z ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE).
 - U provedení .63S v případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. Zrušení poplachového stavu hlásiče se provede přerušením napájecího napětí hlásiče na dobu min. 2s.

Provedení s komunikačním a napájecím zařízením BKN 230-24-MOD, se servopohonem BF 24-TN-ST (BFL 24-T-ST, BFN 24-T-ST) a optickým hlásičem kouře ORS 142 K

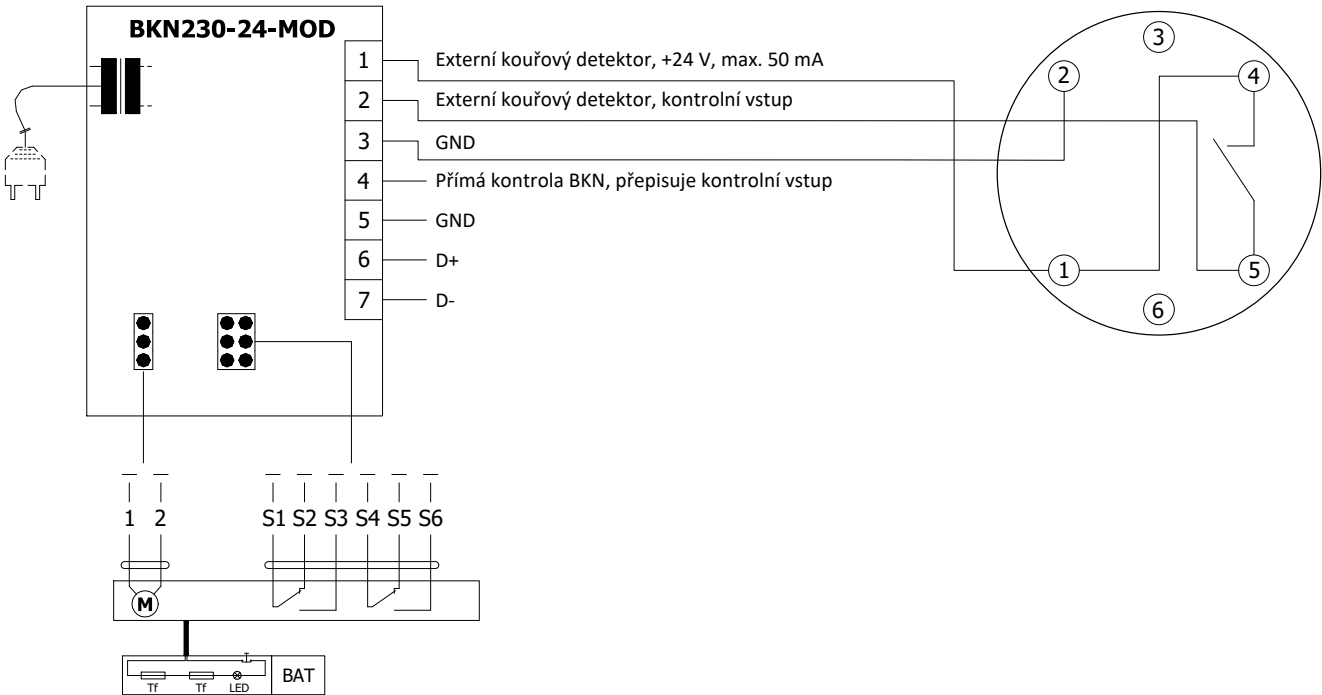

Komunikační a napájecí zařízení BKN 230-24-MOD	
Napájecí napětí	AC 230 V 50/60Hz
Příkon	3 W (provozní poloha)
Dimenzování	14 VA (vč. servopohonu)
Ochranná třída	II
Krytí	IP 40
Teplota okolí	-20°C ... +50°C
Skladovací teplota	-40°C ... +80°C
Připojení - síť	kabel 0,9 m s EURO zástrčkou typ 26
- servopohon	6-pólová zástrčka, 3-pólová zástrčka
- svorkovnice	šroubovací svorky pro vodič 2x1,5 mm²

Optický hlásič kouře ORS 142 K s montážním podstavcem 143A

- Optický hlásič kouře ORS 142 K se používá pro včasnou detekci kouře v místnostech nebo uvnitř ventilačního systému.
- Čidlo funguje na principu rozptýleného světla. Uvnitř snímací komory jsou umístěny světelný zdroj a přijímač, v normálním stavu světlo ze zdroje nedopadá na přijímač. Pouze pokud do snímací komory vnikne kouř se světlo odráží a dopadá na přijímač.
- Hlásič kouře může být napojen přímo na servopohon požární klapky (provedení .41 a .51), která v případě detekování kouře přejde do bezpečnostní polohy, a nebo na komunikační a napájecí zařízení BKN (provedení .63).
- Včasným detekováním kouře se dá efektivně zabránit jeho šíření ventilačním systémem. Kromě detekce kouře dokáže čidlo rozlišovat a signalizovat lehkou a silnou kontaminaci, např. přítomnost velkého množství prachu.
- Hlásič kouře ORS 142 K má paměť alarmu tzn., že v případě spuštění alarmu se bezpečnostní relé kontakt otevírá a v tomto stavu zůstává, i když kouř zmizí ze snímací komory. Čidlo zůstává ve stavu alarmu dokud nedojde ke krátkému resetování napájení.
- Na pin 3 se dá pomocí RS-Bus komunikace připojit externí zařízení, které hlásí stav čidla.
- Pin 6 nemá žádné připojení k detektoru a v základně je určen jen jako nosná konstrukce.



ORS 142 K



Montážní podstavec 143A



RS-Bus komunikace

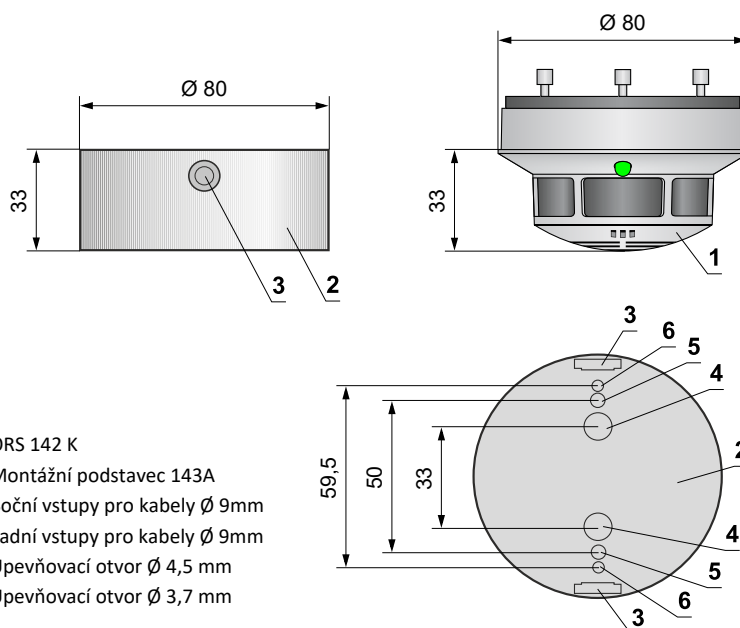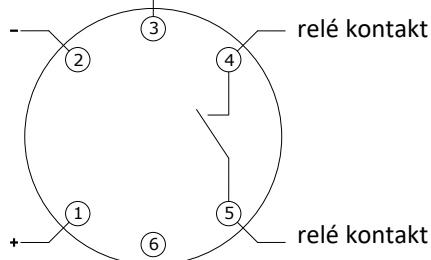

Relé kontakt		LED	
V operaci		Zelená	Svítlí
Mírné znečištění		Zelená / Žlutá	Bliká
Těžké znečištění		Zelená / Žlutá	Bliká
Chyba		Žlutá	Svítlí
Alarm		Červená	Svítlí
Bez napájení		Vypnuto	–


- 1 ORS 142 K
- 2 Montážní podstavec 143A
- 3 Boční vstupy pro kabely Ø 9mm
- 4 Zadní vstupy pro kabely Ø 9mm
- 5 Upevňovací otvor Ø 4,5 mm
- 6 Upevňovací otvor Ø 3,7 mm

Optický hlásič kouře ORS 142 K včetně montážního podstavce 143A


Napájecí napětí	18 ... 28 V DC
Zbytkové zvlnění	≤ 200 mV
Odběr optického hlásiče kouře (bez servopohonu)	max. 22 mA
Krytí	IP 42
Teplota okolí	-20°C ... +75°C
Dodatečná teplotní pojistka	+70°C
Připojení - síť	kabel 1m připojený na terminály 1, 2 a 4
- servopohon	servopohon připojený na terminály 2 a 5
- komunikační a napájecí zařízení BKN	kabel 1m připojený na terminály 1, 2, 4 a 5

III. ROZMĚRY

FDMQ 120 s ručním ovládáním

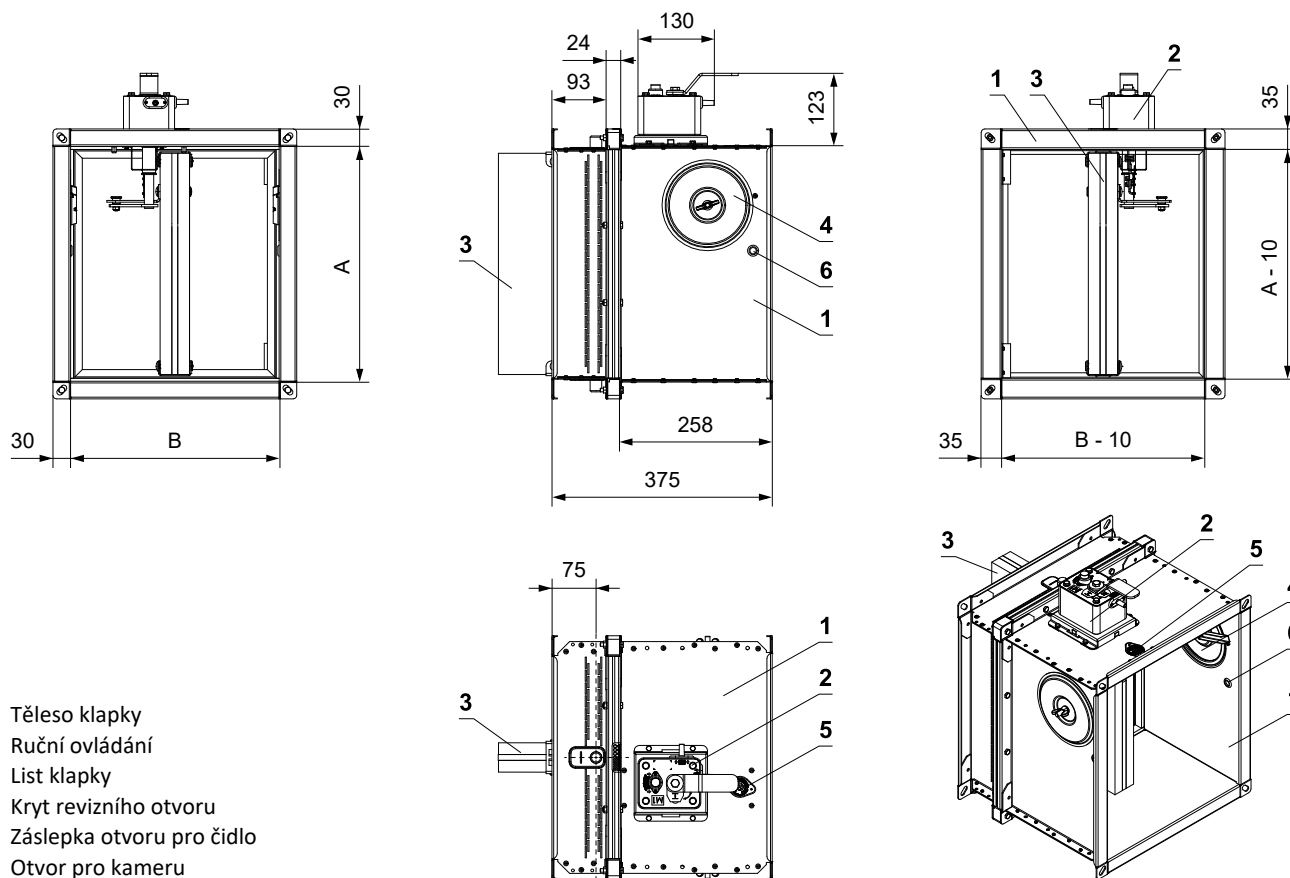


FDMQ 120 se servopohonem

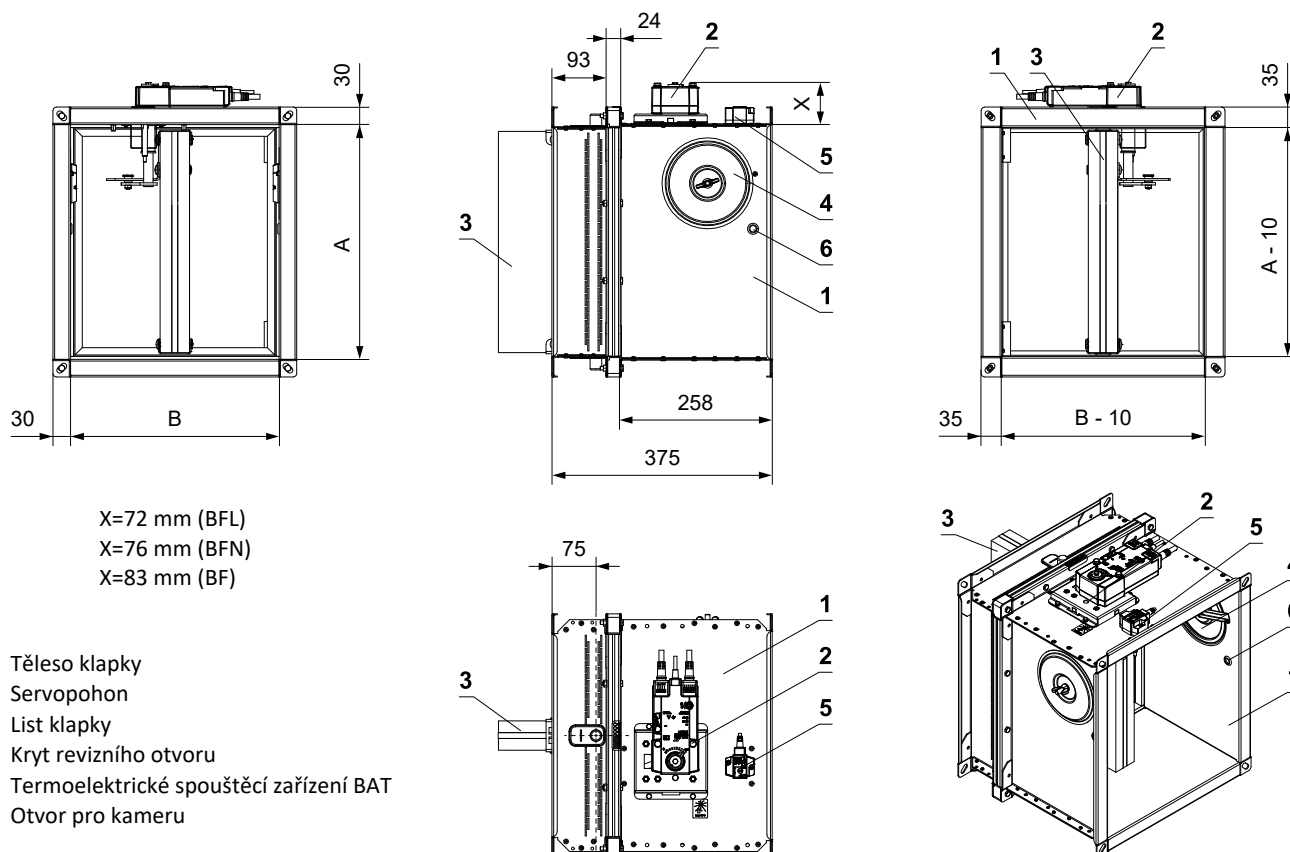


Přesahy listu klapky

- Přesah listu klapky v otevřené poloze o hodnotu „a“ nebo „c“. Tyto hodnoty jsou uvedeny v kapitole Technické parametry → viz strany 16 až 21

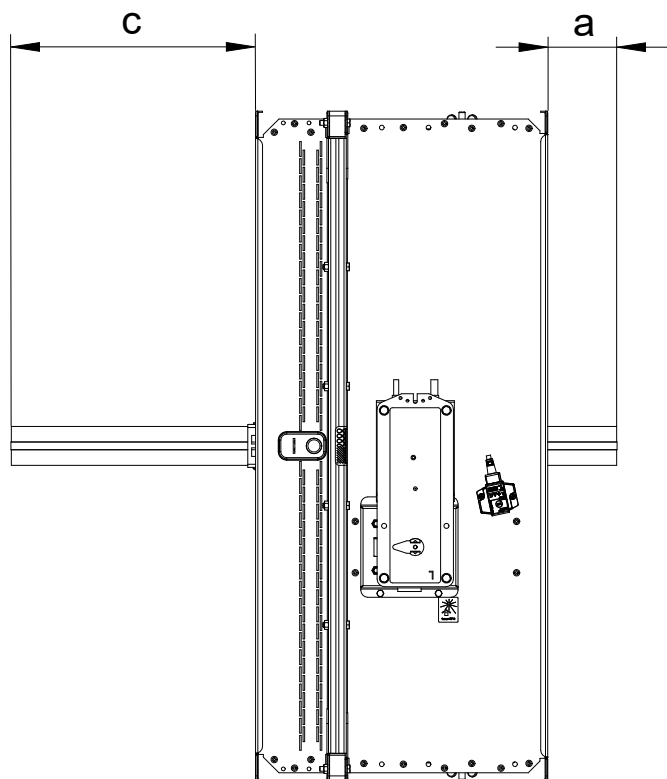


Hodnoty "a" a "c" je nutné respektovat při projekci navazujícího vzduchotechnického potrubí.

Příruba klapky - STRANA OVLÁDÁNÍ

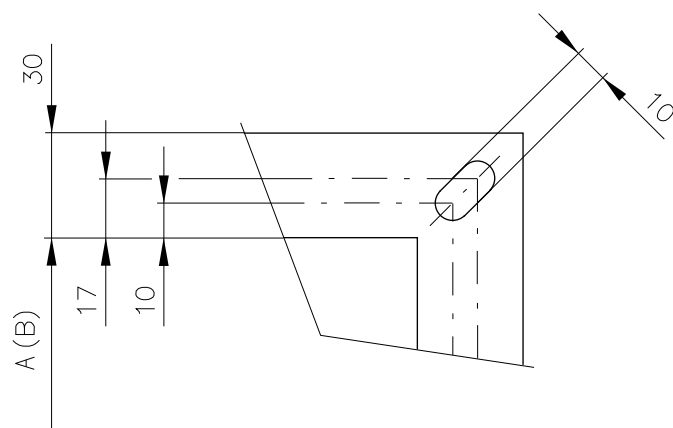

Příruba klapky - STRANA ZABUDOVÁNÍ

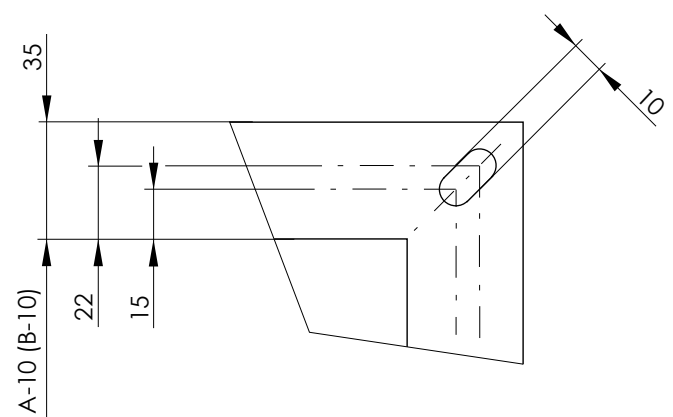

Příruby klapky o šířce 30 mm jsou v rozích opatřeny oválnými otvory

Technické parametry

A x B [mm]	Přesahy listu klapek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční	A x B [mm]	Přesahy listu klapek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční				
	a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*					a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*							
150 x	150	-	-	8,4	8,5	0,0094	BFL	200 x	650	3	248	17,7	18	0,1006	BFL	M2			
	180	-	13	8,8	8,9	0,0131			700	28	273	18,6	18,8	0,1094	BFN				
	200	-	23	9	9,2	0,0156			710	33	278	18,7	19	0,1111					
	225	-	35,5	9,4	9,5	0,0188			750	53	298	19,4	19,7	0,1181					
	250	-	48	9,7	9,8	0,0219			800	78	323	20,2	20,5	0,1269					
	280	-	63	10,1	10,2	0,0256			225 x	150	-	-	9,4	9,5	0,0150		BFL	M1	
	300	-	73	10,4	10,5	0,0281				180	-	13	10	10,1	0,0210				
	315	-	80,5	10,6	10,7	0,0300				200	-	23	10,4	10,5	0,0250				
	355	-	100,5	11,1	11,2	0,0350				225	-	36	10,9	11	0,0300				
	400	-	123	11,7	11,8	0,0406				250	-	48	11,3	11,5	0,0350				
	450	-	148	12,3	12,5	0,0469				280	-	63	11,9	12,1	0,0410				
	500	-	173	13	13,2	0,0531				300	-	73	12,3	12,5	0,0450				
	550	-	198	13,6	13,8	0,0594				315	-	80,5	12,6	12,8	0,0480				
	560	-	203	13,8	14	0,0606				355	-	100,5	13,4	13,6	0,0560				
	600	-	223	14,3	14,5	0,0656		400		-	123	14,3	14,5	0,0650					
	630	-	238	14,7	14,9	0,0694		450		-	148	15,3	15,5	0,0750					
	180 x	150	-	-	8,8	8,9		0,0116		BFL	250 x	500	-	173	16,2	16,5			0,0850
180		-	13	9,2	9,4	0,0163	550	-	198			17,2	17,4	0,0950					
200		-	23	9,6	9,7	0,0194	560	-	203			17,4	17,6	0,0970					
225		-	36	10	10,1	0,0233	600	-	223			18,1	18,4	0,1050					
250		-	48	10,4	10,5	0,0271	630	-	238			18,7	19	0,1110					
280		-	63	10,8	11	0,0318	650	3	248			19,1	19,4	0,1150					
300		-	73	11,1	11,3	0,0349	700	28	273			20	20,3	0,1250					
315		-	80,5	11,4	11,6	0,0372	710	33	278			20,2	20,5	0,1270					
355		-	100,5	12	12,2	0,0434	750	53	298			21	21,3	0,1350					
400		-	123	12,7	12,9	0,0504	800	78	323			21,9	22,2	0,1450					
450		-	148	13,5	13,7	0,0581	280 x	150	-			-	9,7	9,8	0,0169	BFL	M1		
500		-	173	14,3	14,5	0,0659		180	-			13	10,4	10,5	0,0236				
550		-	198	15,1	15,3	0,0736		200	-			23	10,8	11	0,0281				
560		-	203	15,2	15,5	0,0752		225	-			36	11,3	11,5	0,0338				
600		-	223	15,8	16,1	0,0814		250	-		48	11,9	12,1	0,0394					
630		-	238	16,3	16,5	0,0860		280	-		63	12,6	12,7	0,0461					
650		3	248	16,6	16,9	0,0891		300	-		73	13	13,2	0,0506					
700	28	273	17,4	17,6	0,0969	315		-	80,5	13,3	13,5	0,0540							
710	33	278	17,5	17,8	0,0984	355		-	100,5	14,2	14,4	0,0630							
750	53	298	18,1	18,4	0,1046	400		-	123	15,2	15,4	0,0731							
800	78	323	18,9	19,2	0,1124	450		-	148	16,2	16,5	0,0844							
200 x	150	-	-	9	9,2	0,0131		BFL	280 x	500	-	173	17,3	17,6	0,0956			BFL	M2
	180	-	13	9,6	9,7	0,0184	550			-	198	18,3	18,6	0,1069					
	200	-	23	9,9	10,1	0,0219	560			-	203	18,6	18,8	0,1091					
	225	-	36	10,4	10,5	0,0263	600			-	223	19,4	19,7	0,1181					
	250	-	48	10,8	11	0,0306	630			-	238	20	20,3	0,1249					
	280	-	63	11,3	11,5	0,0359	650			3	248	20,4	20,8	0,1294					
	300	-	73	11,7	11,8	0,0394	700			28	273	21,5	21,8	0,1406					
	315	-	80,5	11,9	12,1	0,0420	710			33	278	21,7	22	0,1429					
	355	-	100,5	12,6	12,8	0,0490	750			53	298	22,5	22,9	0,1519					
	400	-	123	13,4	13,6	0,0569	800			78	323	23,5	23,9	0,1631					
	450	-	148	14,3	14,5	0,0656	280 x			150	-	-	10,1	10,2	0,0191	BFL	M1		
	500	-	173	15,2	15,4	0,0744				180	-	13	10,8	11	0,0268				
	550	-	198	16	16,3	0,0831				200	-	23	11,3	11,5	0,0319				
	560	-	203	16,2	16,4	0,0849				225	-	36	11,9	12,1	0,0383				
	600	-	223	16,9	17,1	0,0919			250	-	48	12,6	12,7	0,0446					
	630	-	238	17,4	17,6	0,0971			280	-	63	13,3	13,5	0,0523					

Na přání lze vyrobit rozměry po 5 mm.
* U provedení s BKN je nutné přičíst hmotnost 0,5 kg.

A x B [mm]	Přesahy listu klapek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční	A x B [mm]	Přesahy listu klapek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční					
	a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*					a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*								
280 x	300	-	73	13,8	14	0,0574	BFL	M1	315 x	710	33	278	25,4	25,8	0,1842	BFN	M2			
	315	-	80,5	14,1	14,3	0,0612				750	53	298	26,4	26,9	0,1958		M3			
	355	-	100,5	15,1	15,3	0,0714				800	78	323	27,7	28,1	0,2103					
	400	-	123	16,2	16,4	0,0829			150	-	-	11,1	11,2	0,0248	BFL	M1				
	450	-	148	17,4	17,6	0,0956			180	-	13	12	12,2	0,0347						
	500	-	173	18,6	18,8	0,1084			200	-	23	12,6	12,8	0,0413						
	550	-	198	19,7	20	0,1211			225	-	36	13,4	13,6	0,0495						
	560	-	203	20	20,3	0,1237			250	-	48	14,2	14,4	0,0578						
	600	-	223	20,9	21,2	0,1339	280	-	63	15,1	15,3	0,0677								
	630	-	238	21,6	21,9	0,1415	300	-	73	15,7	15,9	0,0743								
	650	3	248	22	22,4	0,1466	315	-	80,5	16,2	16,4	0,0792								
	700	28	273	23,2	23,6	0,1594	355	-	100,5	17,4	17,6	0,0924								
	710	33	278	23,4	23,8	0,1619	400	-	123	18,7	19	0,1073								
	750	53	298	24,3	24,7	0,1721	355 x	450	-	148	20,2	20,5	0,1238	BFN	M2					
	800	78	323	25,5	25,9	0,1849		500	-	173	21,7	22	0,1403							
						550		-	198	23,1	23,5	0,1568								
300 x	150	-	-	10,4	10,5	0,0206	BFL	M1	560	-	203	23,4	23,8			0,1601	BFN	M2		
	180	-	13	11,1	11,3	0,0289			600	-	223	24,6	25			0,1733				
	200	-	23	11,7	11,8	0,0344			630	-	238	25,4	25,8			0,1832				
	225	-	36	12,3	12,5	0,0413			650	3	248	26	26,4			0,1898				
	250	-	48	13	13,2	0,0481			700	28	273	27,4	27,9			0,2063				
	280	-	63	13,8	14	0,0564			710	33	278	27,7	28,1			0,2096				
	300	-	73	14,3	14,5	0,0619			750	53	298	28,8	29,3			0,2228				
	315	-	80,5	14,7	14,9	0,0660			800	78	323	30,2	30,7	0,2393						
	355	-	100,5	15,7	15,9	0,0770	400 x	150	-	-	11,7	11,8	0,0281	BF	M3					
	400	-	123	16,9	17,1	0,0894		180	-	13	12,7	12,9	0,0394							
	450	-	148	18,1	18,4	0,1031		200	-	23	13,4	13,6	0,0469							
	500	-	173	19,4	19,7	0,1169		225	-	36	14,3	14,5	0,0563							
	550	-	198	20,6	21	0,1306		250	-	48	15,2	15,4	0,0656							
	560	-	203	20,9	21,2	0,1334		280	-	63	16,2	16,4	0,0769							
	600	-	223	21,9	22,2	0,1444		300	-	73	16,9	17,1	0,0844							
630	-	238	22,6	23	0,1526	315	-	80,5	17,4	17,6	0,0900									
650	3	248	23,1	23,5	0,1581	355	-	100,5	18,7	19	0,1050									
700	28	273	24,3	24,7	0,1719	400	-	123	20,2	20,5	0,1219									
710	33	278	24,6	25	0,1746	BFN	M2	450	-	148	21,9	22,2	0,1406	BFN	M2					
750	53	298	25,5	26	0,1856			500	-	173	23,5	23,9	0,1594							
800	78	323	26,7	27,2	0,1994			550	-	198	25,1	25,5	0,1781							
315 x	150	-	-	10,6	10,7			0,0218	BFL	M1	560	-	203			25,5	25,9	0,1819	BFN	M2
	180	-	13	11,4	11,6			0,0305			600	-	223			26,7	27,2	0,1969		
	200	-	23	11,9	12,1			0,0363			630	-	238			27,7	28,1	0,2081		
	225	-	36	12,6	12,8			0,0435			650	3	248			28,3	28,8	0,2156		
	250	-	48	13,3	13,5	0,0508	700	28			273	29,9	30,4	0,2344						
	280	-	63	14,1	14,3	0,0595	710	33			278	30,2	30,7	0,2381						
	300	-	73	14,7	14,9	0,0653	750	53			298	31,4	32	0,2531						
	315	-	80,5	15,1	15,3	0,0696	800	78			323	32,9	33,5	0,2719						
	355	-	100,5	16,2	16,4	0,0812	BFN	M2	150	-	-	12,3	12,5	0,0319	BF	M3				
	400	-	123	17,4	17,6	0,0943			180	-	13	13,5	13,7	0,0446						
	450	-	148	18,7	19	0,1088			200	-	23	14,3	14,5	0,0531						
	500	-	173	20	20,3	0,1233			225	-	36	15,3	15,5	0,0638						
	550	-	198	21,3	21,7	0,1378			250	-	48	16,2	16,5	0,0744						
	560	-	203	21,6	21,9	0,1407			280	-	63	17,4	17,6	0,0871						
	600	-	223	24,1	24,5	0,1680			300	-	73	18,1	18,4	0,0956						
630	-	238	23,4	23,8	0,1610	315	-	80,5	18,7	19	0,1020									
650	3	248	23,9	24,3	0,1668	355	-	100,5	20,2	20,5	0,1190									
700	28	273	25,2	25,6	0,1813															

Na přání lze vyrobit rozměry po 5 mm.

* U provedení s BKN je nutné přičíst hmotnost 0,5 kg.

A x B [mm]	Přesahy listu klatek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční	A x B [mm]	Přesahy listu klatek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční			
	a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*					a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*						
450 x	400	-	123	21,9	22,2	0,1381	BFL	M1	150	-	-	13,8	14	0,0401	BFL	M1		
	450	-	148	23,7	24,1	0,1594	BFN	M2	180	-	13	15,2	15,5	0,0562				
	500	-	173	25,5	26	0,1806			200	-	23	16,2	16,4	0,0669				
	550	-	198	27,3	27,8	0,2019			225	-	36	17,4	17,6	0,0803				
	560	-	203	27,7	28,1	0,2061			250	-	48	18,6	18,8	0,0936				
	600	-	223	29,1	29,6	0,2231			280	-	63	20	20,3	0,1097				
	630	-	238	30,1	30,7	0,2359			300	-	73	20,9	21,2	0,1204				
	650	3	248	30,8	31,4	0,2444			315	-	80,5	21,6	21,9	0,1284				
	700	28	273	32,6	33,1	0,2656			355	-	100,5	23,4	23,8	0,1498				
	710	33	278	32,9	33,5	0,2699			400	-	123	25,5	25,9	0,1739				
	750	53	298	34,3	34,9	0,2869			450	-	148	27,7	28,1	0,2006				
	800	78	323	35,9	36,6	0,3081	500	-	173	29,9	30,4	0,2274						
500 x	150	-	-	13	13,2	0,0356	BFL	M1	550	-	198	32	32,6	0,2541	BFN	M2		
	180	-	13	14,3	14,5	0,0499			560	-	203	32,5	33	0,2595				
	200	-	23	15,2	15,4	0,0594			600	-	223	34,1	34,7	0,2809				
	225	-	36	16,2	16,5	0,0713			630	-	238	35,4	36	0,2969				
	250	-	48	17,3	17,6	0,0831			650	3	248	36,2	36,9	0,3076				
	280	-	63	18,6	18,8	0,0974			700	28	273	38,3	39	0,3344				
	300	-	73	19,4	19,7	0,1069			710	33	278	38,7	39,4	0,3397				
	315	-	80,5	20	20,3	0,1140			750	53	298	40,3	41	0,3611				
	355	-	100,5	21,7	22	0,1330			800	78	323	42,3	43	0,3879				
	400	-	123	23,5	23,9	0,1544			150	-	-	14,3	14,5	0,0431			BF	M3
	450	-	148	25,5	26	0,1781			180	-	13	15,8	16,1	0,0604				
	500	-	173	27,5	28	0,2019			200	-	23	16,9	17,1	0,0719				
550	-	198	29,5	30	0,2256	225	-	36	18,1	18,4	0,0863							
560	-	203	29,9	30,4	0,2304	250	-	48	19,4	19,7	0,1006							
600	-	223	31,4	32	0,2494	280	-	63	20,9	21,2	0,1179							
630	-	238	32,6	33,1	0,2636	300	-	73	21,9	22,2	0,1294							
650	3	248	33,3	33,9	0,2731	315	-	80,5	22,6	23	0,1380							
700	28	273	35,2	35,8	0,2969	355	-	100,5	24,6	25	0,1610							
710	33	278	35,6	36,2	0,3016	400	-	123	26,7	27,2	0,1869							
750	53	298	37	37,7	0,3206	450	-	148	29,1	29,6	0,2156							
800	78	323	38,9	39,6	0,3444	500	-	173	31,4	32	0,2444							
550 x	150	-	-	13,6	13,8	0,0394	BFL	M1	550	-	198	33,7	34,3	0,2731	BFN	M2		
	180	-	13	15,1	15,3	0,0551			560	-	203	34,1	34,7	0,2789				
	200	-	23	16	16,3	0,0656			600	-	223	35,9	36,6	0,3019				
	225	-	36	17,2	17,4	0,0788			630	-	238	37,3	37,9	0,3191				
	250	-	48	18,3	18,6	0,0919			650	3	248	38,1	38,8	0,3306				
	280	-	63	19,7	20	0,1076			700	28	273	40,3	41	0,3594				
	300	-	73	20,6	21	0,1181			710	33	278	40,7	41,5	0,3651				
	315	-	80,5	21,3	21,7	0,1260			750	53	298	42,4	43,2	0,3881				
	355	-	100,5	23,1	23,5	0,1470			800	78	323	44,5	45,3	0,4169				
	400	-	123	25,1	25,5	0,1706			150	-	-	14,7	14,9	0,0454			BF	M3
	450	-	148	27,3	27,8	0,1969			180	-	13	16,3	16,5	0,0635				
	500	-	173	29,5	30	0,2231			200	-	23	17,4	17,6	0,0756				
550	-	198	31,6	32,2	0,2494	225	-	36	18,7	19	0,0908							
560	-	203	32	32,6	0,2546	250	-	48	20	20,3	0,1059							
600	-	223	33,7	34,3	0,2756	280	-	63	21,6	21,9	0,1240							
630	-	238	34,9	35,5	0,2914	300	-	73	22,6	23	0,1361							
650	3	248	35,7	36,4	0,3019	315	-	80,5	23,4	23,8	0,1452							
700	28	273	37,8	38,4	0,3281	355	-	100,5	25,4	25,8	0,1694							
710	33	278	38,2	38,9	0,3334	400	-	123	27,7	28,1	0,1966							
750	53	298	39,8	40,5	0,3544	450	-	148	30,1	30,7	0,2269							
800	78	323	41,7	42,5	0,3806	500	-	173	32,6	33,1	0,2571							

Na přání lze vyrobit rozměry po 5 mm.

* U provedení s BKN je nutné přičíst hmotnost 0,5 kg.

A x B [mm]	Přesahy listu klapek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční	A x B [mm]	Přesahy listu klapek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční	
	a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*					a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*				
630 x	550	-	198	34,9	35,5	0,2874	BFN	710 x	225	-	36	20,2	20,5	0,1028	BFL	M1
	560	-	203	35,4	36	0,2934			250	-	48	21,7	22	0,1199		
	600	-	223	37,3	37,9	0,3176			280	-	63	23,4	23,8	0,1404		
	630	-	238	38,6	39,3	0,3358	M2		300	-	73	24,6	25	0,1541	BFN	M2
	650	3	248	39,5	40,3	0,3479			315	-	80,5	25,4	25,8	0,1644		
	700	28	273	41,8	42,5	0,3781			355	-	100,5	27,7	28,1	0,1918		
	710	33	278	42,2	43	0,3842	M3		400	-	123	30,2	30,7	0,2226	BFN	M2
	750	53	298	44	44,8	0,4084			450	-	148	32,9	33,5	0,2569		
	800	78	323	46,1	47	0,4386			500	-	173	35,6	36,2	0,2911		
650 x	150	-	-	14,9	15,2	0,0469	BFL	750 x	550	-	198	38,2	38,9	0,3254	BF	M2
	180	-	13	16,6	16,9	0,0656			560	-	203	38,7	39,4	0,3322		
	200	-	23	17,7	18	0,0781			600	-	223	40,7	41,5	0,3596		
	225	-	36	19,1	19,4	0,0938			630	-	238	42,2	43	0,3802		
	250	-	48	20,4	20,8	0,1094			650	3	248	43,2	44	0,3939		
	280	-	63	22	22,4	0,1281			700	28	273	45,6	46,5	0,4281		
	300	-	73	23,1	23,5	0,1406			710	33	278	46,1	47	0,4350		
	315	-	80,5	23,9	24,3	0,1500			750	53	298	48	48,9	0,4624		
	355	-	100,5	26	26,4	0,1750	800		78	323	50,3	51,3	0,4966			
	400	-	123	28,3	28,8	0,2031	BFN		150	-	-	16,2	16,5	0,0544	BFL	M1
	450	-	148	30,8	31,4	0,2344			180	-	13	18,1	18,4	0,0761		
	500	-	173	33,3	33,9	0,2656			200	-	23	19,4	19,7	0,0906		
	550	-	198	35,7	36,4	0,2969			225	-	36	21	21,3	0,1088		
	560	-	203	36,2	36,9	0,3031			250	-	48	22,5	22,9	0,1269		
	600	-	223	38,1	38,8	0,3281			280	-	63	24,3	24,7	0,1486		
	630	-	238	39,5	40,3	0,3469			300	-	73	25,5	26	0,1631		
650	3	248	40,5	41,2	0,3594	315		-	80,5	26,4	26,9	0,1740				
700	28	273	42,7	43,5	0,3906	BF	355	-	100,5	28,8	29,3	0,2030	BFN	M2		
710	33	278	43,2	44	0,3969		400	-	123	31,4	32	0,2356				
750	53	298	45	45,8	0,4219		450	-	148	34,3	34,9	0,2719				
800	78	323	47,2	48,1	0,4531		500	-	173	37	37,7	0,3081				
700 x	150	-	-	15,6	15,8	0,0506	BFL	800 x	550	-	198	39,8	40,5	0,3444	BF	M3
	180	-	13	17,4	17,6	0,0709			560	-	203	40,3	41	0,3516		
	200	-	23	18,6	18,8	0,0844			600	-	223	42,4	43,2	0,3806		
	225	-	36	20	20,3	0,1013			630	-	238	44	44,8	0,4024		
	250	-	48	21,5	21,8	0,1181			650	3	248	45	45,8	0,4169		
	280	-	63	23,2	23,6	0,1384			700	28	273	47,5	48,4	0,4531		
	300	-	73	24,3	24,7	0,1519			710	33	278	48	48,9	0,4604		
	315	-	80,5	25,2	25,6	0,1620			750	53	298	50	51	0,4894		
	355	-	100,5	27,4	27,9	0,1890	800		78	323	52,3	53,4	0,5256			
	400	-	123	29,9	30,4	0,2194	BFN		150	-	-	16,9	17,1	0,0581	BFL	M1
	450	-	148	32,6	33,1	0,2531			180	-	13	18,9	19,2	0,0814		
	500	-	173	35,2	35,8	0,2869			200	-	23	20,2	20,5	0,0969		
	550	-	198	37,8	38,4	0,3206			225	-	36	21,9	22,2	0,1163		
	560	-	203	38,3	39	0,3274			250	-	48	23,5	23,9	0,1356		
	600	-	223	40,3	41	0,3544			280	-	63	25,5	25,9	0,1589		
	630	-	238	41,8	42,5	0,3746			300	-	73	26,7	27,2	0,1744		
650	3	248	42,7	43,5	0,3881	BF		315	-	80,5	27,7	28,1	0,1860	BFN		
700	28	273	45,2	46	0,4219		355	-	100,5	30,2	30,7	0,2170				
710	33	278	45,6	46,5	0,4286		400	-	123	32,9	33,5	0,2519				
750	53	298	47,5	48,4	0,4556		450	-	148	35,9	36,6	0,2906				
800	78	323	49,8	50,8	0,4894	M4	500	-	173	38,9	39,6	0,3294	BF			
150	-	-	15,7	15,9	0,0514		550	-	198	41,7	42,5	0,3681				
180	-	13	17,5	17,8	0,0719		560	-	203	42,3	43	0,3759				
200	-	23	18,7	19	0,0856		600	-	223	44,5	45,3	0,4069				

Na přání lze vyrobit rozměry po 5 mm.

* U provedení s BKN je nutné přičíst hmotnost 0,5 kg.

A x B [mm]	Přesahy listu klapek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční	A x B [mm]	Přesahy listu klapek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční			
	a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*					a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*						
800 x	630	-	238	46,1	47	0,4301	BF	M3	315	-	80,5	34,9	35,5	0,2580	BFN	M2		
	650	3	248	47,2	48,1	0,4456			355	-	100,5	38,2	38,9	0,3010				
	700	28	273	49,8	50,8	0,4844			400	-	123	41,7	42,5	0,3494				
	710	33	278	50,3	51,3	0,4921			450	-	148	45,5	46,4	0,4031				
	750	53	298	52,3	53,4	0,5231			500	-	173	49,1	50,1	0,4569				
	800	78	323	54,8	56	0,5619			550	-	198	52,7	53,7	0,5106				
900 x	150	-	-	18,1	18,4	0,0656	BFL	M1	560	-	203	53,3	54,4	0,5214	BF	M3		
	180	-	13	20,4	20,7	0,0919			600	-	223	56	57,2	0,5644				
	200	-	23	21,9	22,2	0,1094			630	-	238	58	59,2	0,5966				
	225	-	36	23,7	24,1	0,1313			650	3	248	59,3	60,5	0,6181				
	250	-	48	25,5	26	0,1531			700	28	273	62,4	63,8	0,6719				
	280	-	63	27,7	28,1	0,1794			710	33	278	63	64,4	0,6826				
	300	-	73	29,1	29,6	0,1969			750	53	298	65,3	66,8	0,7256				
	315	-	80,5	30,1	30,7	0,2100			800	78	323	68,1	69,7	0,7794				
900 x	355	-	100,5	32,9	33,5	0,2450	BFN	M2	180	-	13	25,5	26	0,1286	BFL	M4		
	400	-	123	35,9	36,6	0,2844			200	-	23	27,5	28	0,1531				
	450	-	148	39,2	39,9	0,3281			225	-	36	30	30,5	0,1838				
	500	-	173	42,4	43,2	0,3719			250	-	48	32,4	32,9	0,2144				
	550	-	198	45,5	46,4	0,4156			280	-	63	35,2	35,8	0,2511				
	560	-	203	46,1	47	0,4244			300	-	73	37	37,7	0,2756				
	600	-	223	48,5	49,4	0,4594			315	-	80,5	38,4	39,1	0,2940				
	630	-	238	50,2	51,2	0,4856			355	-	100,5	42	42,7	0,3430				
	650	3	248	51,4	52,4	0,5031			400	-	123	45,8	46,7	0,3981				
	700	28	273	54,2	55,3	0,5469			450	-	148	50	51	0,4594				
	710	33	278	54,8	55,9	0,5556			500	-	173	53,9	55	0,5206				
	750	53	298	56,9	58,1	0,5906			550	-	198	57,7	58,9	0,5819				
	800	78	323	59,6	60,8	0,6344			560	-	203	58,4	59,7	0,5941				
	1000 x	150	-	-	19,4	19,7			0,0731	BFL	M1	600	-	223			61,2	62,6
180		-	13	21,9	22,2	0,1024	630	-	238			63,3	64,7	0,6799				
200		-	23	23,5	23,9	0,1219	650	3	248			64,7	66,1	0,7044				
225		-	36	25,5	26	0,1463	700	28	273			67,9	69,5	0,7656				
250		-	48	27,5	28	0,1706	710	33	278			68,5	70,1	0,7779				
280		-	63	29,9	30,4	0,1999	750	53	298			70,9	72,7	0,8269				
300		-	73	31,4	32	0,2194	800	78	323			73,8	75,7	0,8881				
315		-	80,5	32,6	33,1	0,2340	180	-	13			27,7	28,1	0,1444	BFL	M2		
355		-	100,5	35,6	36,2	0,2730	200	-	23			29,9	30,4	0,1719				
400		-	123	38,9	39,6	0,3169	225	-	36			32,6	33,1	0,2063				
450		-	148	42,4	43,2	0,3656	250	-	48			35,2	35,8	0,2406				
500		-	173	45,8	46,7	0,4144	280	-	63			38,3	39	0,2819				
550		-	198	49,1	50,1	0,4631	300	-	73			40,3	41	0,3094				
560		-	203	49,8	50,8	0,4729	315	-	80,5			41,8	42,5	0,3300				
600	-	223	52,3	53,4	0,5119	355	-	100,5	45,6	46,5	0,3850							
630	-	238	54,2	55,3	0,5411	400	-	123	49,8	50,8	0,4469							
650	3	248	55,4	56,6	0,5606	450	-	148	54,2	55,3	0,5156							
700	28	273	58,4	59,7	0,6094	500	-	173	58,4	59,7	0,5844							
710	33	278	59	60,3	0,6191	550	-	198	62,4	63,8	0,6531							
750	53	298	61,2	62,6	0,6581	560	-	203	63,1	64,5	0,6669							
800	78	323	64	65,4	0,7069	600	-	223	66,1	67,6	0,7219							
1100 x	180	-	13	23,4	23,7	0,1129	BFL	M1	630	-	238	68,2	69,8	0,7631	BF	M4		
	200	-	23	25,1	25,5	0,1344			650	3	248	69,6	71,3	0,7906				
	225	-	36	27,3	27,8	0,1613			700	28	273	72,9	74,7	0,8594				
	250	-	48	29,5	30	0,1881			710	33	278	73,5	75,4	0,8731				
	280	-	63	32	32,6	0,2204			750	53	298	75,9	77,9	0,9281				
	300	-	73	33,7	34,3	0,2419			800	78	323	78,8	80,9	0,9969				

Na přání lze vyrobit rozměry po 5 mm.

* U provedení s BKN je nutné přičíst hmotnost 0,5 kg.

A x B [mm]	Přesahy listu klapek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční	A x B [mm]	Přesahy listu klapek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční
	a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*					a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*			
1500 x	180	-	13	29,1	29,6	0,1549	BFL	1500 x	500	-	173	61,2	62,6	0,6269	M3
	200	-	23	31,4	32	0,1844			550	-	198	65,3	66,8	0,7006	
	225	-	36	34,3	34,9	0,2213			560	-	203	66,1	67,6	0,7154	
	250	-	48	37	37,7	0,2581			600	-	223	69,1	70,8	0,7744	
	280	-	63	40,3	41	0,3024			630	-	238	71,3	73	0,8186	
	300	-	73	42,4	43,2	0,3319	BFN		650	3	248	72,7	74,5	0,8481	BF
	315	-	80,5	44	44,8	0,3540			700	28	273	75,9	77,9	0,9219	
	355	-	100,5	48	48,9	0,4130			710	33	278	76,6	78,6	0,9366	
	400	-	123	52,3	53,4	0,4794			750	53	298	79	81,1	0,9956	
	450	-	148	56,9	58,1	0,5531			800	78	323	81,7	84,1	1,0694	

Na přání lze vyrobit rozměry po 5 mm.
* U provedení s BKN je nutné přičíst hmotnost 0,5 kg.


IV. ZABUDOVÁNÍ

Umístění a zabudování



- Požární klapky jsou vhodné pro zabudování v libovolné poloze ve svislých a vodorovných prostupech požárně dělících konstrukcí. Prostupy pro montáž klapky musí být provedeny tak, aby bylo zcela vyloučeno přenášení všech zatížení od požárně dělících konstrukcí na těleso klapky. Navazující vzduchotechnické potrubí musí být zavěšeno nebo podepřeno tak, aby bylo zcela vyloučeno přenášení zatížení od navazujícího potrubí na příruby klapky. Mezera mezi osazenou klapkou a stavební konstrukcí musí být dokonale vyplněna schváleným materiálem v celém jejím objemu.
- Klapka musí být zabudována tak, aby list klapky (v uzavřené poloze) byl umístěn v požárně dělící konstrukci - označeno samolepkou HRANA ZAZDĚNÍ na tělese klapky.
- Není-li toto řešení možné, musí být potrubí mezi požárně dělící konstrukcí a listem klapky chráněné dle certifikovaného způsobu zabudování → viz strany 25 až 47
- Do doby zazdění a provedení omítky je nutné zakrytím chránit ovládací mechanismus před poškozením a znečištěním. Těleso klapky se nesmí při zazdívání deformovat. Po zabudování klapky nesmí list klapky při otevírání, resp. zavírání drhnout o těleso klapky.
- Vzdálenost mezi požární klapkou a konstrukcí (stěnou, stropem) musí být minimálně 75 mm dle EN 1366-2. Jestliže mají být zabudovány dvě nebo více klapky v jedné požárně dělící konstrukci, musí být vzdálenost mezi sousedními klapkami minimálně 200 mm dle EN 1366-2.

Minimální vzdálenost mezi požárními klapkami a konstrukcí


- minimální vzdálenost 200 mm mezi klapkami, podle EN 1366-2
- minimální vzdálenost 75 mm mezi klapkou a konstrukcí (stěna/strop), podle EN 1366-2
- doporučená minimální vzdálenost 150 mm nutná pro přístup k servopohonu
- doporučená minimální vzdálenost 250 mm nutná pro přístup k ručnímu ovládání

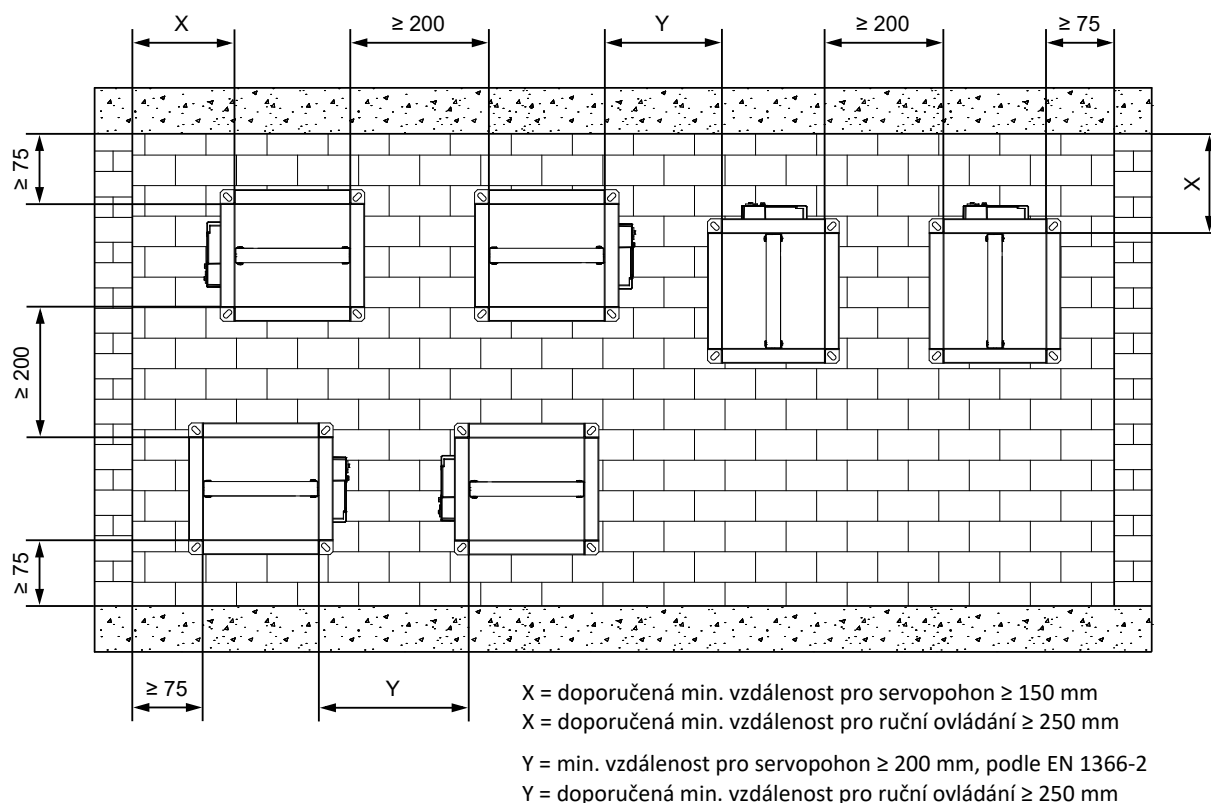

Hrana zazdění

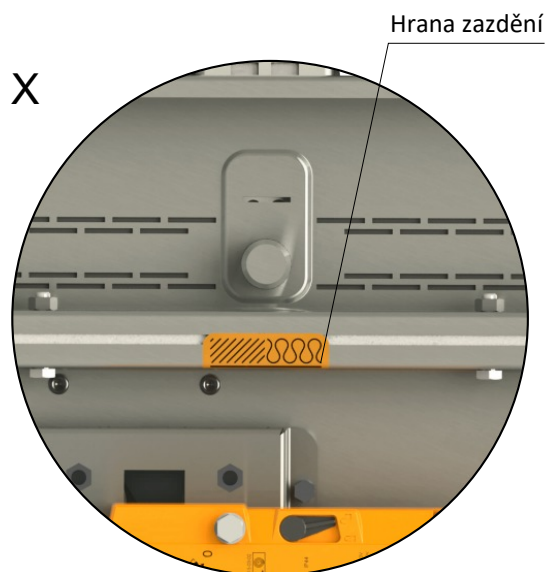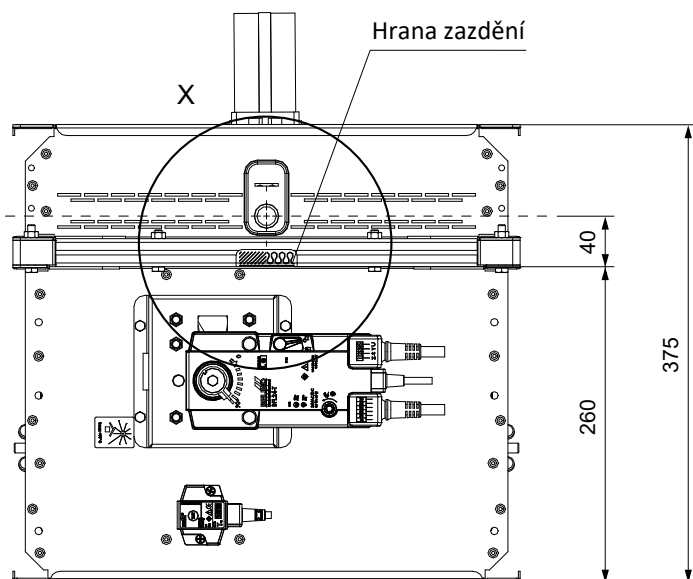

Rozměry instalačního otvoru

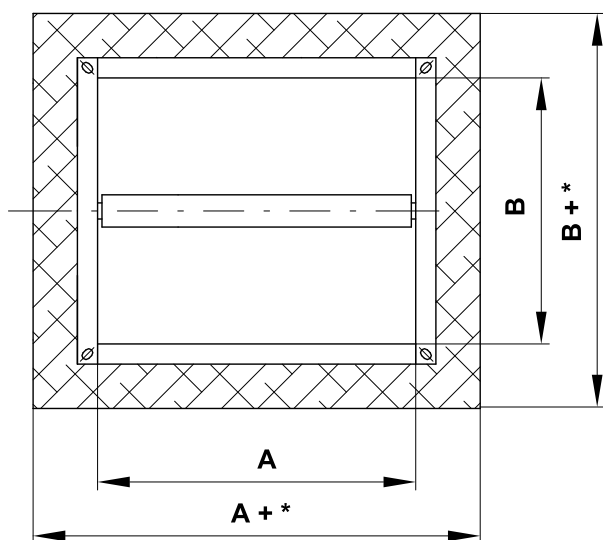

* Sádra nebo malta

- min. A(B)+100
- max. A(B)+300

* Měkká ucpávka, klapka v tuhé/SDK konstrukci

- min. A(B)+100
- max. A(B)+360

* Měkká ucpávka, klapka mimo tuhou/SDK konstrukci

- A(B)+200

* Měkká ucpávka, klapka v sendvičové konstrukci EUROCLAD

- min. A(B)+100
- max. A(B)+400

* Měkká ucpávka, 2 klapky v jednom otvoru v šachtové konstrukci

- min. A(B)+100
- max. A(B)+180

Přehled způsobů zabudování


Zabudování	stěna/strop min. tloušťka [mm]	Způsob zabudování	Požární odolnost	Strana
V tuhé stěnové konstrukci	100	Sádra nebo malta	EI 120 (v _e) S [H] - 500 Pa	25
		2 klapky v baterii - sádra nebo malta		26
		4 klapky v baterii - sádra nebo malta	EI 120 (v _e) S [H]	27
		Měkká ucpávka		28
		ISOVER Ultimate Protect - měkká ucpávka	EI 120 (v _e) S [H]	29-30
Mimo tuhou stěnovou konstrukci	100	Požární potrubí Flamebar EN - Izolace FPL 110		31-32
V sádkartonové konstrukci	100	Sádra nebo malta	EI 120 (v _e) S [H] - 500 Pa	33
		2 klapky v baterii - sádra nebo malta		34
		4 klapky v baterii - sádra nebo malta	EI 120 (v _e) S [H]	35
		Měkká ucpávka		36
		ISOVER Ultimate Protect - měkká ucpávka	EI 120 (v _e) S [H]	37-38
Mimo sádkartonovou konstrukci	100	Požární potrubí Flamebar EN - Izolace FPL 110		39-40
V sendvičové konstrukci	150	Měkká ucpávka s obložkou	EI 120 (v _e) S [H]	41
V šachtové konstrukci	105	Sádra nebo malta	EI 120 (v _e) S [H]	42
	107	2 klapky v jednom otvoru - sádra nebo malta		43
		2 klapky v jednom otvoru - měkká ucpávka	EI 120 (v _e) S [H]	44
V tuhé stropní konstrukci	150	Sádra nebo malta	EI 120 (h _o) S [H] - 500 Pa	45
		2 klapky v baterii - sádra nebo malta		46
		4 klapky v baterii - sádra nebo malta	EI 120 (h _o) S [H]	47

Zabudování v tuhé stěnové konstrukci

V tuhé stěnové konstrukci - sádra nebo malta

EI 120 (v_e) S [H] - 500 Pa



- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52

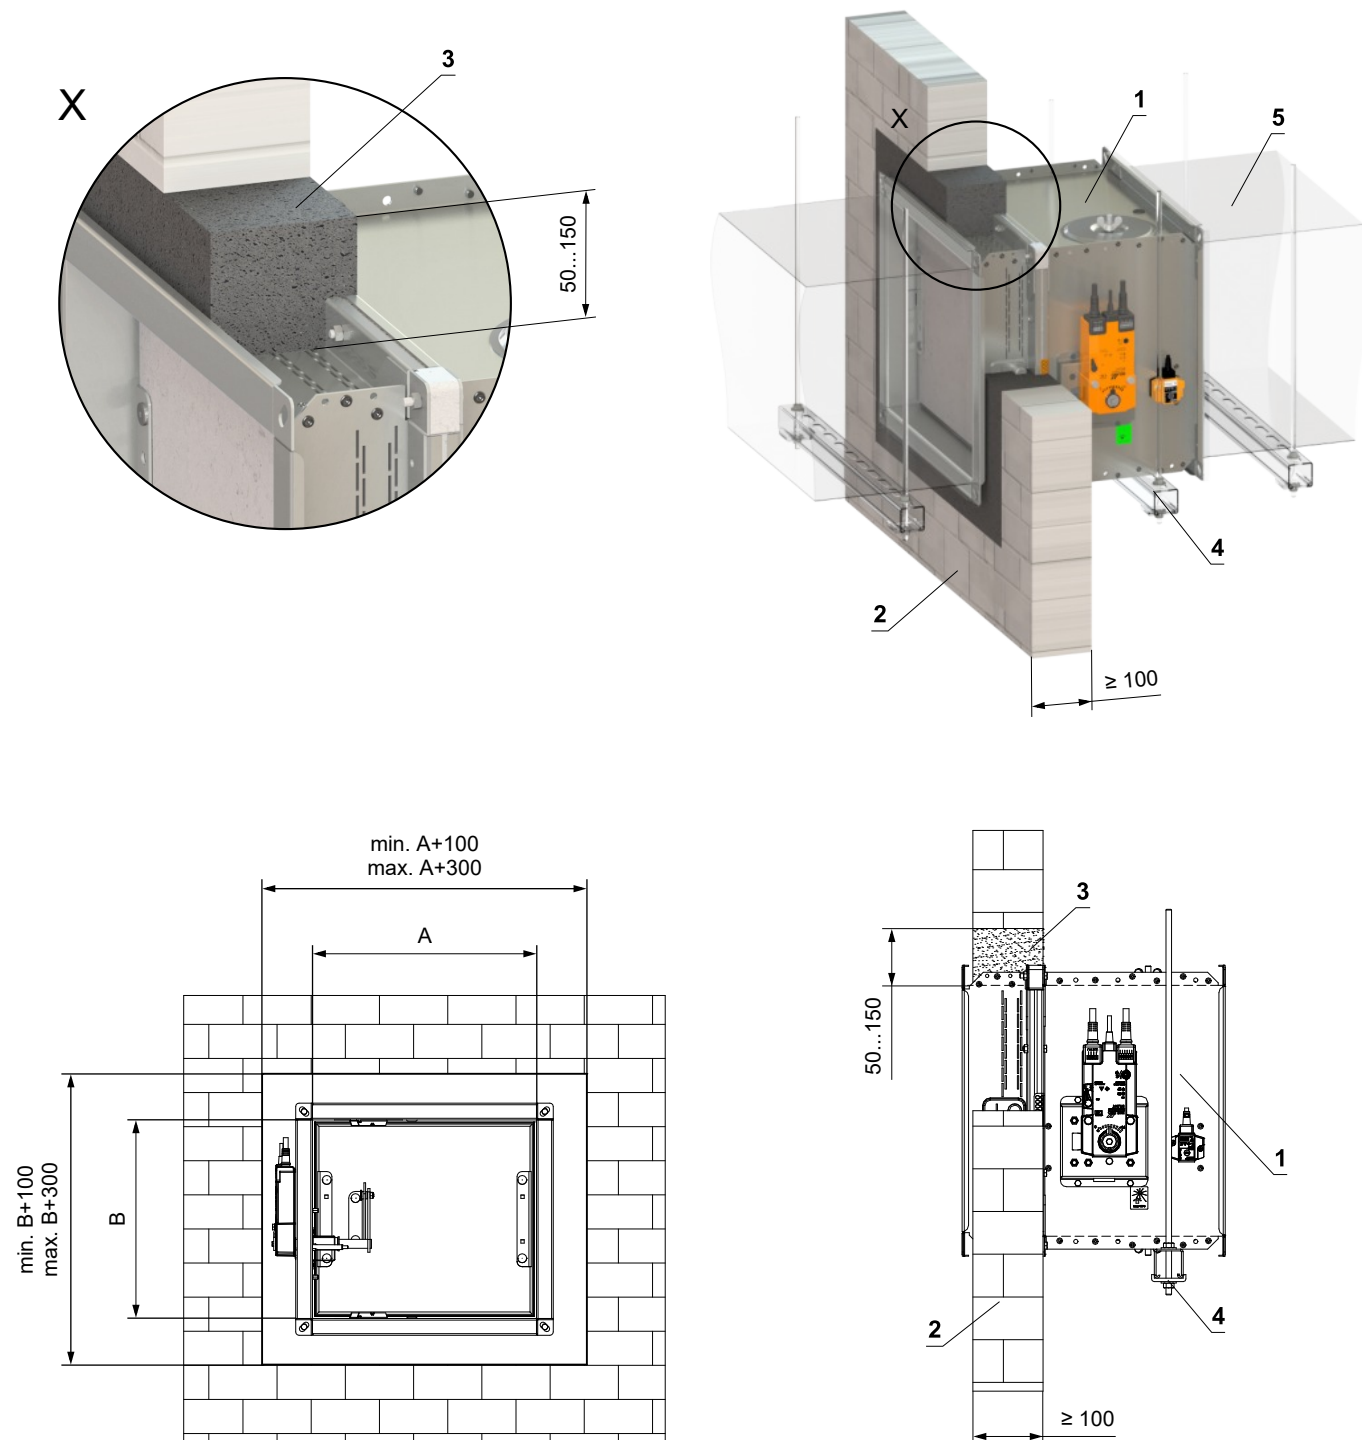

- 1 FDMQ 120
- 2 Tuhá stěnová konstrukce
- 3 Sádra nebo malta
- 4 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51
- 5 Potrubí

V tuhé stěnové konstrukci - 2 klapky v baterii - sádra nebo malta


EI 120 (v_e) S [H]

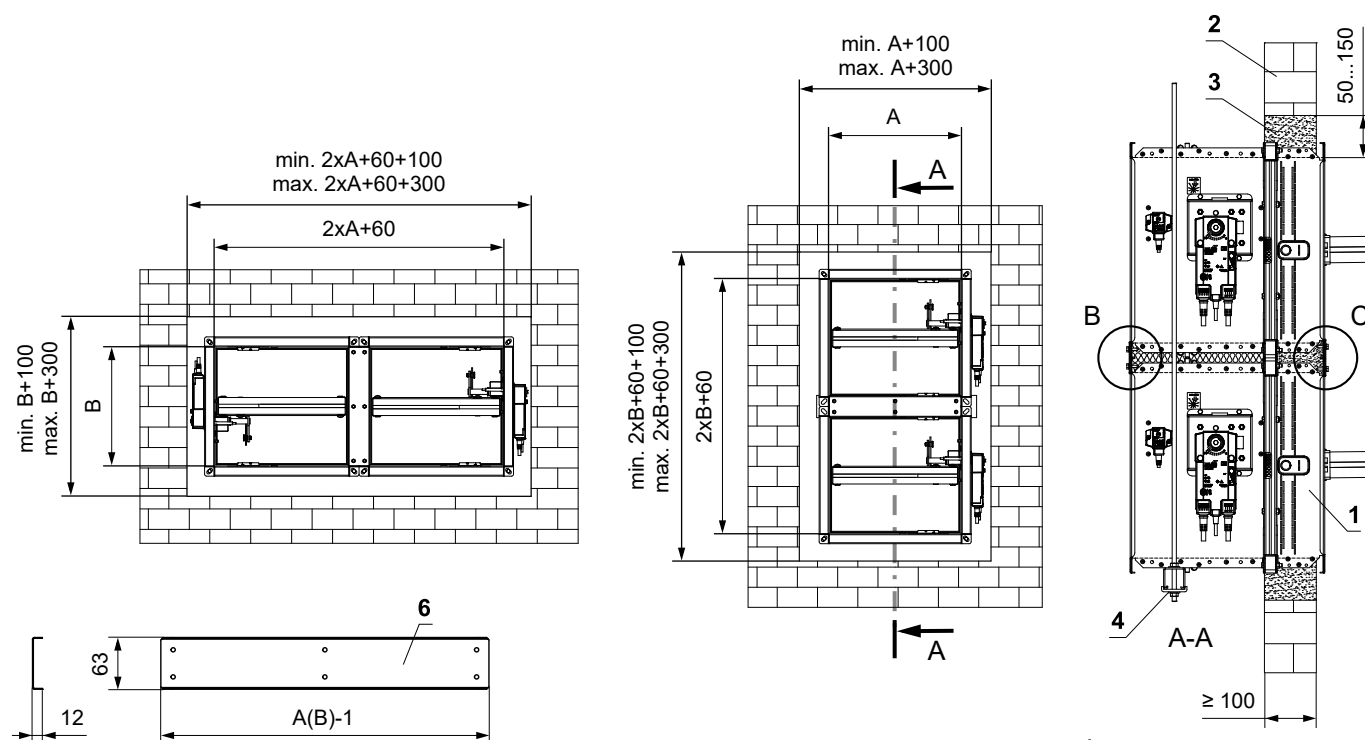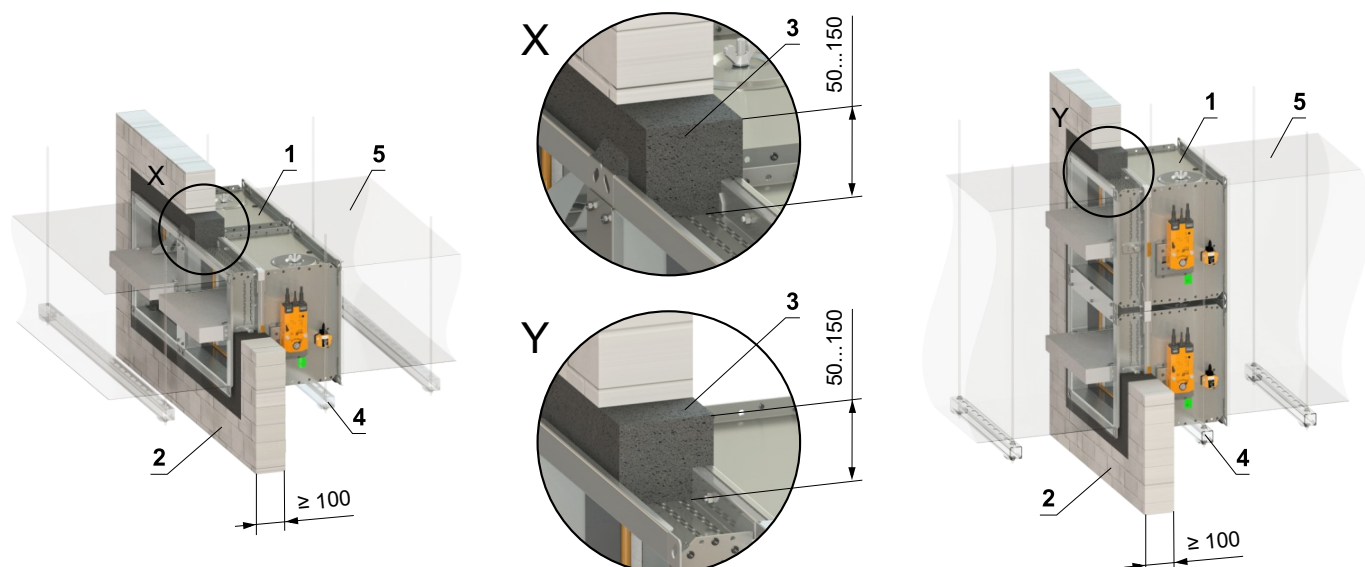

- 1 FDMQ 120
- 2 Tuhá stěnová konstrukce
- 3 Sádra nebo malta
- 4 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51
- 5 Potrubí
- 6 U-profil typ 3
- 7 U-profil typ 1
- 8 Šroub TEX 4,8x18 mm (rozteč ≤ 200 mm)
- 9 Těsnění
- 10 Izolační deska z kamenné vlny - doporučujeme pro snadnější vyplnění spáry sádrou/maltou

- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52
- Mezera mezi klapkou a konstrukcí je vyplněna maltou nebo sádrou.

V tuhé stěnové konstrukci - 4 klapky v baterii - sádra nebo malta

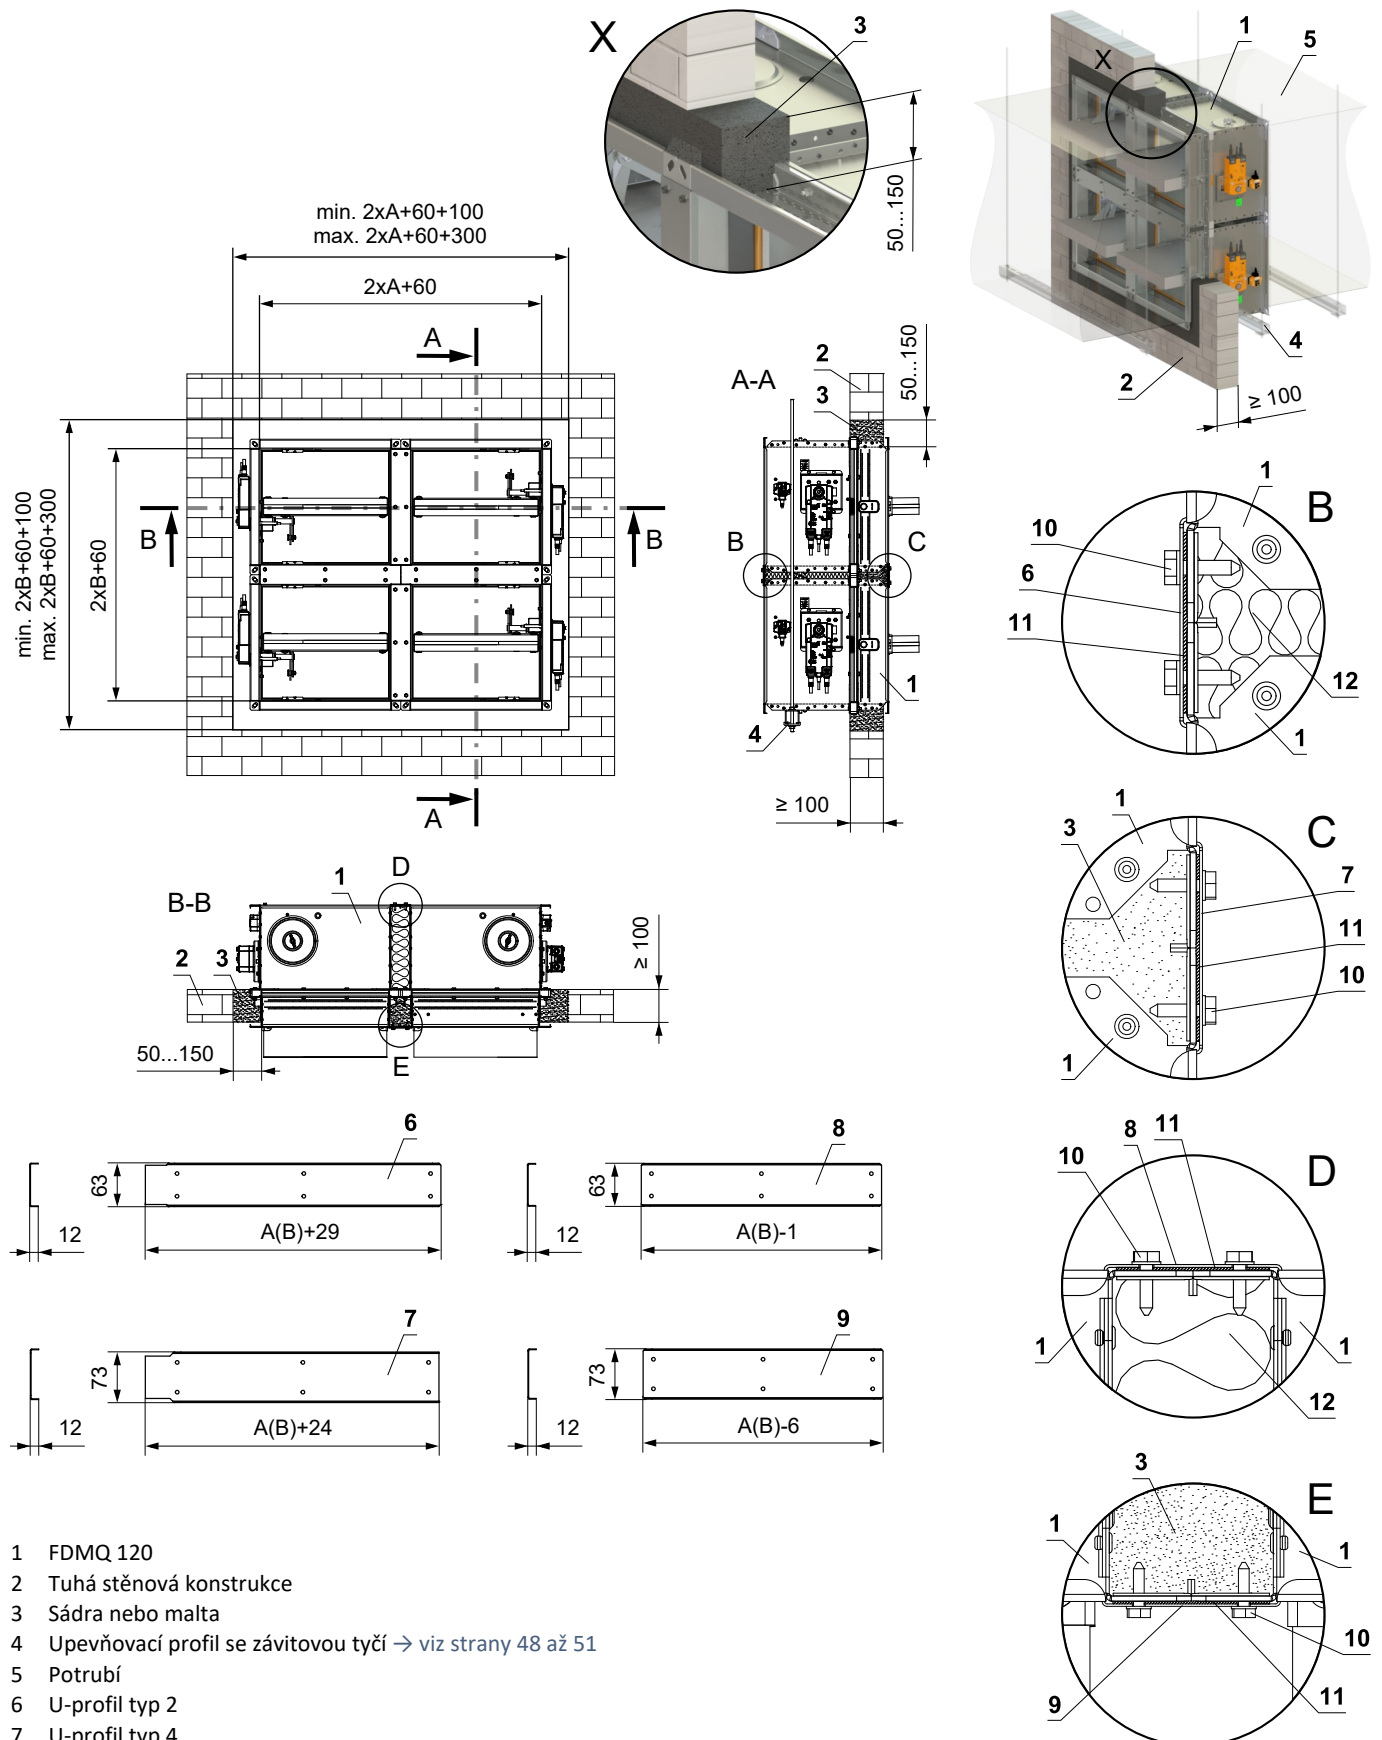EI 120 (v_e) S [H]


- 1 FDMQ 120
- 2 Tuhá stěnová konstrukce
- 3 Sádra nebo malta
- 4 Upevňovací profil se závětovou tyčí → viz strany 48 až 51
- 5 Potrubí
- 6 U-profil typ 2
- 7 U-profil typ 4
- 8 U-profil typ 1
- 9 U-profil typ 3
- 10 Šroub TEX 4,8x18 mm (rozteč ≤ 200 mm)
- 11 Těsnění
- 12 Izolační deska z kamenné vlny - doporučujeme pro snadnější vyplnění spáry sádkou/maltou

- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52
- Mezera mezi klapkou a konstrukcí je vyplněna maltou nebo sádkou.

V tuhé stěnové konstrukci - měkká ucpávka

EI 120 (v_e) S [H]

- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52

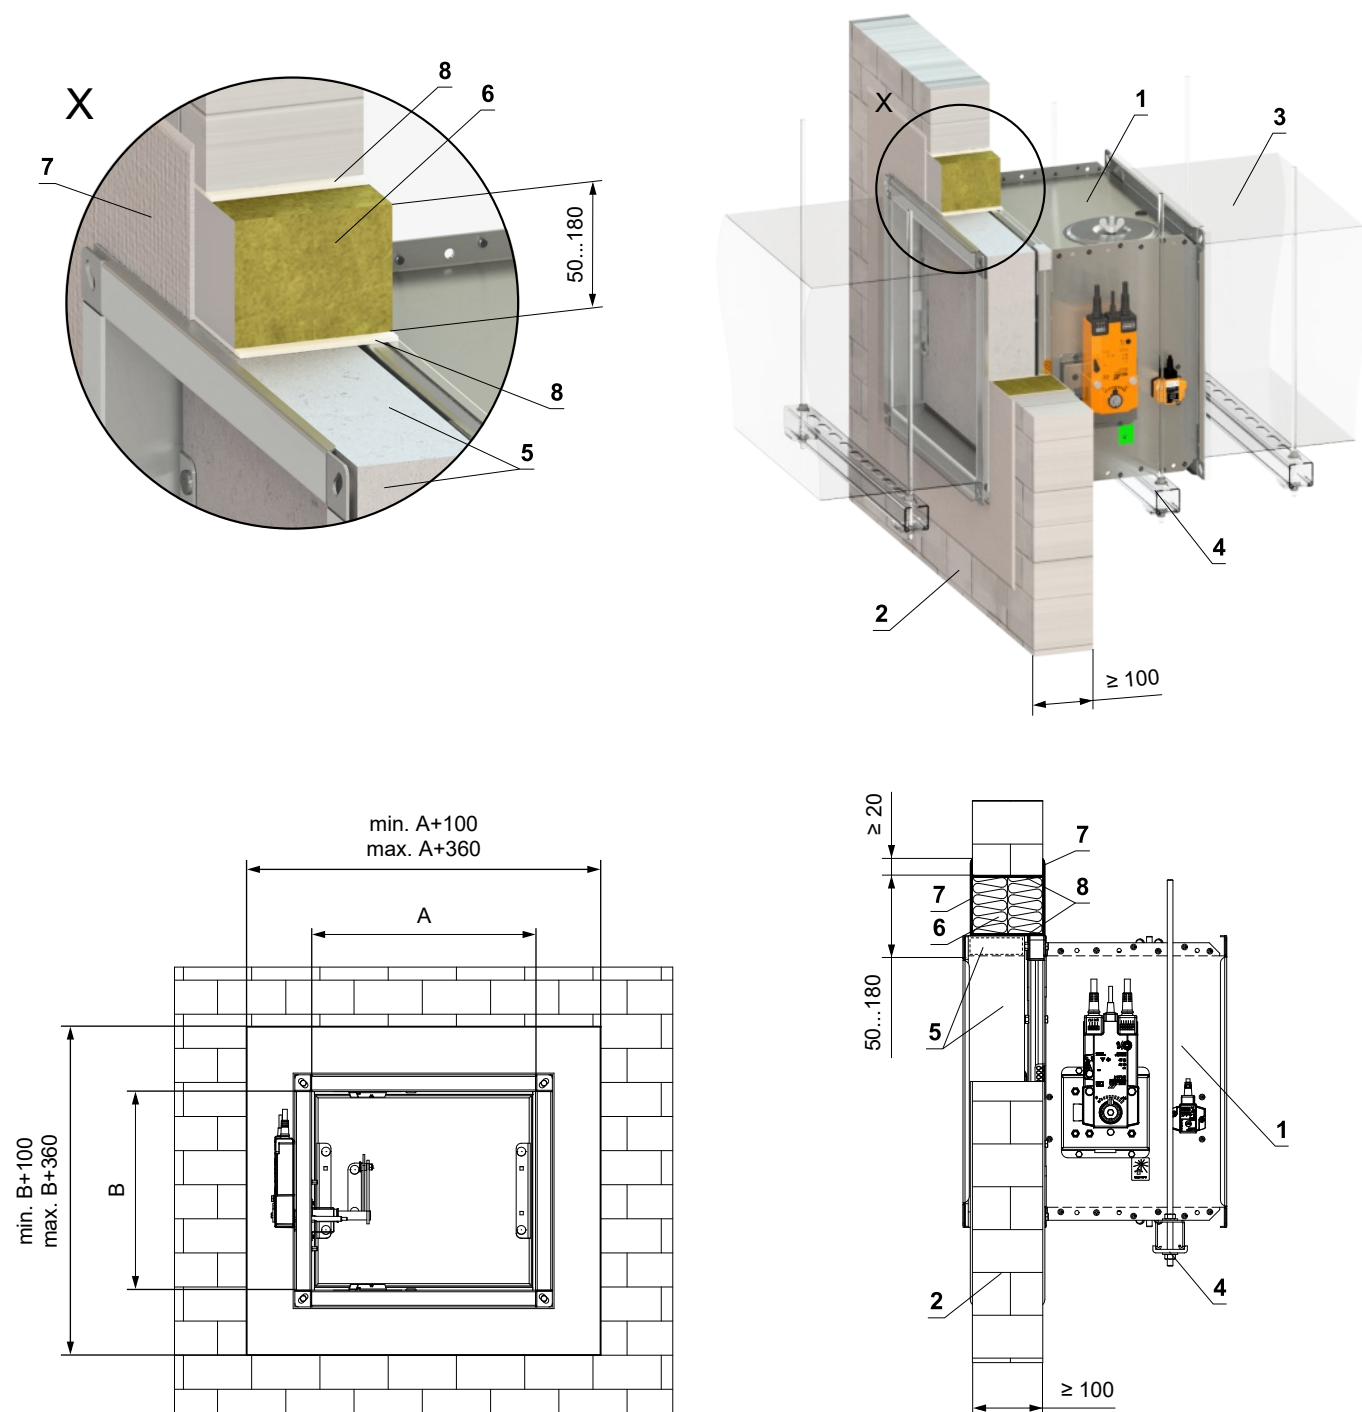

- 1 FDMQ 120
- 2 Tuhá stěnová konstrukce
- 3 Potrubí
- 4 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51
- 5 Vyrovnávací pás z cementovápenné desky - min. tl. 30 mm, min. hustota 750 kg/m³ (např. PROMATECT-MST) → viz strana 61
Měkká ucpávka Systém HILTI*
- 6 Protipožární deska - min. hustota 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 7 Protipožární nátěr - tl. 1 mm (HILTI CFS-CT...) - nátěr je přetažený na podpěrnou konstrukci a na těleso klapky / potrubí.
- 8 Protipožární tmel - (HILTI CFS-S ACR...) vyplnit mezeru z obou stran požárně dělící konstrukce a po celém obvodu prostupu a tělese klapky.


* Systém HILTI může být nahrazen obdobným systémem se stejnou nebo vyšší tloušťkou, hustotou, třídou reakce na oheň, odzkoušeným dle EN 1366-3

Zabudování mimo tuhou stěnovou konstrukci

Mimo tuhou stěnovou konstrukci - ISOVER Ultimate Protect - měkká ucpávka

EI 120 (v_e) S [H]

- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52
- Minimální a maximální vzdálenost mezi stěnou a požární klapkou je neomezená.
- Při instalaci izolace, postupujte podle pokynů výrobce ISOVER.
- Klapka a potrubí musí být zavěšeny samostatně.
- Potrubí musí být zavěšeno na obou stranách klapky, dle národních předpisů.
- Potrubí mezi požární klapkou a požárně dělící konstrukcí, musí být zavěšeno pomocí závitových tyčí a montážních profilů nebo jiného kotevního systému, dle národních norem.
- Revizní otvory klapky jsou zakryty izolací. Proto je nutné udělat revizní otvory na připojovacím potrubí.
- Zatížení závěsného systému závisí na hmotnosti požární klapky a systému potrubí → viz strana 48
- Maximální vzdálenost mezi dvěma závěsnými systémy je 1500 mm.
- Potrubí v místě prostupu musí být ukotveno ke stěnové konstrukci.
- Připojené potrubí musí být zavěšeno tak, aby byl zcela vyloučen přenos všech zatížení z navazujícího vzduchotechnického potrubí na těleso klapky. Sousední potrubí musí být zavěšeno nebo podepřeno podle požadavků dodavatelů potrubí.
- Pokud je závitová tyč umístěna uvnitř izolace potrubí, vzdálenost mezi závitovou tyčí a potrubím je max. 30 mm.
- Pokud je závitová tyč umístěna mimo izolaci potrubí, vzdálenost mezi závitovou tyčí a izolací je max. 40 mm.
- Pro tento typ zabudování je nutné vždy použít vyztužovací rám VRM-Q 120. VRM-Q 120 není součástí požární klapky a musí být objednan zvlášť pro každý případ zabudování! → viz strana 60

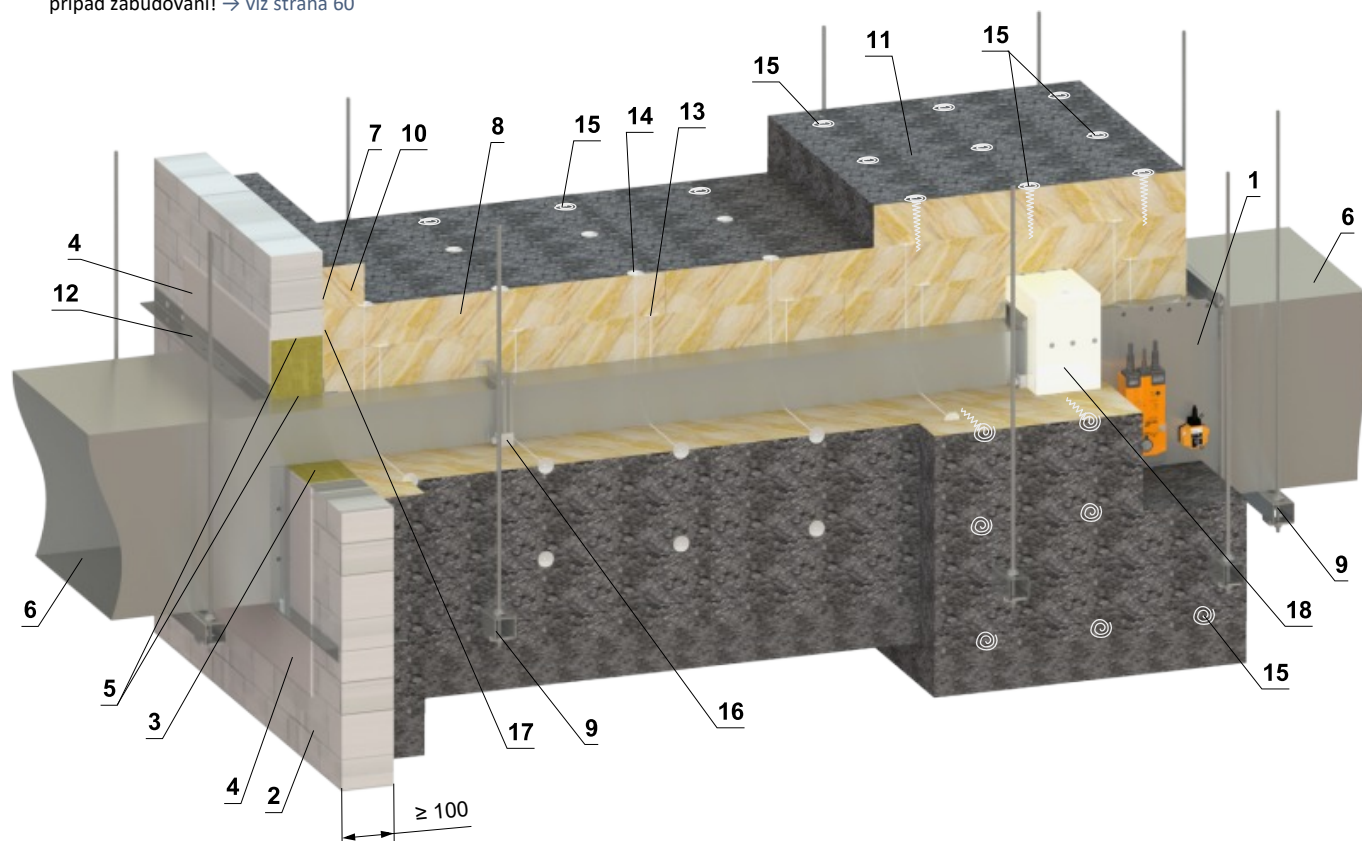


- 1 FDMQ 120
- 2 Tuhá stěnová konstrukce
- 3 Měkká ucpávka Systém HILTI*
- 4 Protipožární deska - min. hustota 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 5 Protipožární nátěr - tl. 1 mm (HILTI CFS-CT...) - nátěr je přetažen na podpěrnou konstrukci a na těleso klapky / potrubí.
- 6 Protipožární tmel - (HILTI CFS-S ACR...) vyplnit mezeru z obou stran požárně dělící konstrukce a po celém obvodu prostupu a tělese klapky.
- 7 Standardní VZT potrubí z pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm, příruba 30 mm, případně podle EN 1507 a DIN 24190
- 8 Lepidlo ISOVER Protect BSK - naneste na izolaci a přilepte na požárně dělící konstrukci
- 9 Izolační deska z kamenné vlny, s povrchovou úpravou z hliníkové fólie, min. hustota 66 kg/m³ (ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1, tl. 80 mm)
- 10 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51

* Systém HILTI může být nahrazen obdobným systémem se stejnou nebo vyšší tloušťkou, hustotou, třídou reakce na oheň, odzkoušeným dle EN 1366-3

- 10 Izolační límec prostupu potrubí - ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1, tl. 80 mm - lepené (poz. 7) a připevněné šrouby ke stěnové konstrukci
- 11 Izolační límec požární klapky a napojení potrubí - ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1, tl. 80 mm
- 12 L-profil 30x30x3 mm - rozměry a montáž dle výrobce ISOVER
- 13 Navařovací trn 80 mm - množství a umístění dle výrobce ISOVER
- 14 Navařovací trn 160 mm - množství a umístění dle výrobce ISOVER
- 15 Šrouby ve tvaru spirály - množství a umístění dle výrobce ISOVER
- 16 Ocelová svorka min. šroub M8
- 17 ISOVER Protect BSF
- 18 VRM-Q 120 → viz strana 60

(pokračování na další straně)

(pokračování v zabudování Mimo tuhou stěnovou konstrukci - ISOVER Ultimate Protect - měkká ucpávka)

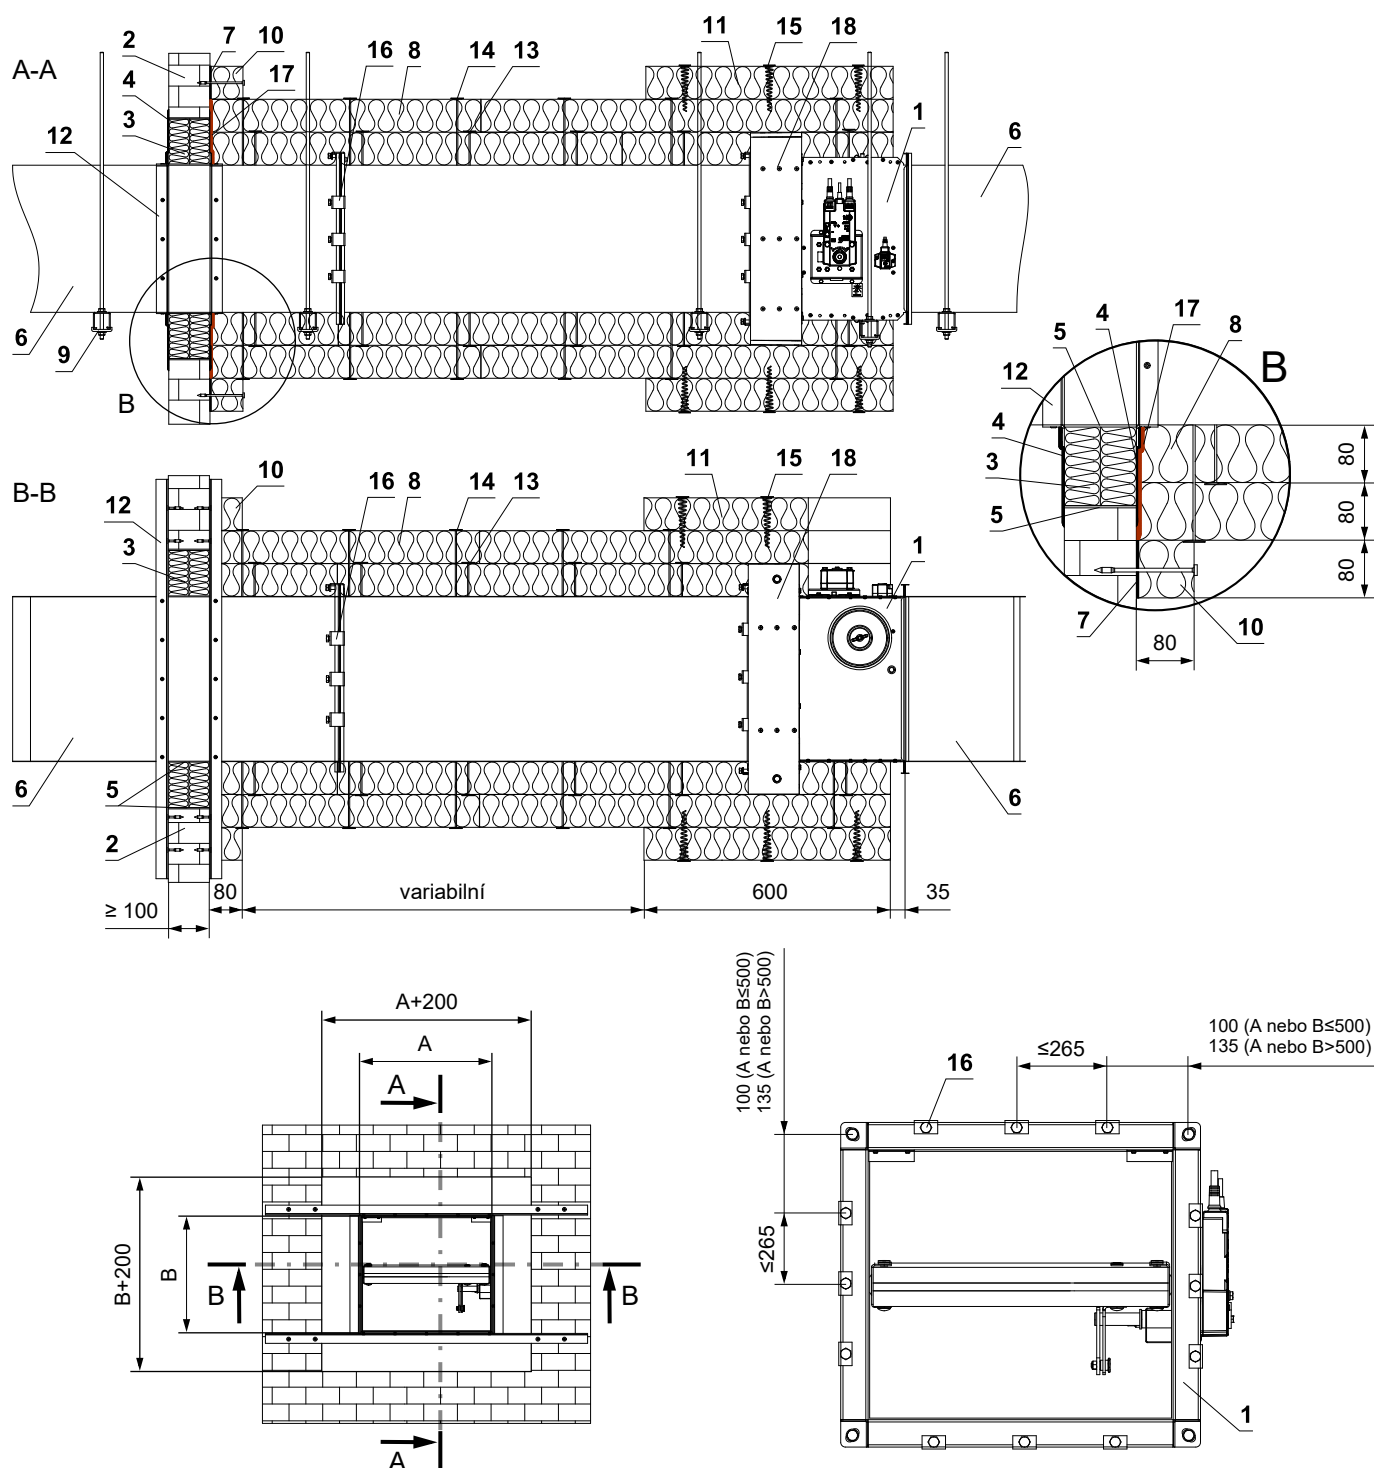


- 1 FDMQ 120
- 2 Tuhá stěnová konstrukce
Měkká ucpávka Systém HILTI*
- 3 Protipožární deska - min. hustota 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 4 Protipožární nátěr - tl. 1 mm (HILTI CFS-CT...) - nátěr je přetažen na podpěrnou konstrukci a na těleso klapky / potrubí.
- 5 Protipožární tmel - (HILTI CFS-S ACR...) vyplnit mezeru z obou stran požární dělicí konstrukce a po celém obvodu prostupu a tělese klapky.
- 6 Standardní VZT potrubí z pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm, průřez 30 mm, případně podle EN 1507 a DIN 24190
- 7 Lepidlo ISOVER Protect BSK - naneste na izolaci a přilepte na požární dělicí konstrukci
- 8 Izolační deska z kamenné vlny, s povrchovou úpravou z hliníkové fólie, min. hustota 66 kg/m³ (ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1, tl. 80 mm)
- 9 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51

* Systém HILTI může být nahrazen obdobným systémem se stejnou nebo vyšší tloušťkou, hustotou, třídou reakce na oheň, odzkoušeným dle EN 1366-3

- 10 Izolační límec prostupu potrubí - ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1,
tl. 80 mm - lepené (poz. 7) a připevňené šrouby ke stěnové konstrukci
- 11 Izolační límec požární klapky a napojení potrubí - ISOVER Ultimate
Protect SLAB 4.0 Alu1, tl. 80 mm
- 12 L-profil 30x30x3 mm - rozměry a montáž dle výrobce ISOVER
- 13 Navařovací trn 80 mm - množství a umístění dle výrobce ISOVER
- 14 Navařovací trn 160 mm - množství a umístění dle výrobce ISOVER
- 15 Šrouby ve tvaru spirály - množství a umístění dle výrobce ISOVER
- 16 Ocelová svorka min. šroub M8
- 17 ISOVER Protect BSF
- 18 VRM-Q 120 → viz strana 60

Mimo tuhou stěnovou konstrukci - Požární potrubí Flamebar EN - Izolace FPL 110**EI 120 (v_e) S [H]**


- Minimální a maximální vzdálenost mezi stěnou a požární klapkou je neomezená.
- Klapka a potrubí musí být zavěšeny samostatně.
- Potrubí musí být zavěšeno na obou stranách klapky, dle národních předpisů.
- Potrubí mezi požární klapkou a požárně dělící konstrukcí, musí být zavěšeno pomocí závitových tyčí a montážních profilů nebo jiného kotevního systému, dle národních norem.
- Revizní otvory klapky jsou zakryty izolací. Proto je nutné udělat revizní otvory na připojovacím potrubí. (Pokud jsou instalovány v připojovacím potrubí, musí být použitý revizní otvor Flamebar.)
- Zatížení závěsného systému závisí na hmotnosti požární klapky a systému potrubí → viz strana 48
- Maximální vzdálenost mezi dvěma závěsnými systémy je 1500 mm.
- Instalace musí být provedena tak, aby byl zcela vyloučen veškerý přenos zatížení z požárně dělící konstrukce na klapku.
- Pro tento typ zabudování je nutné vždy použít vyztužovací rám VRM-Q 120. VRM-Q 120 není součástí požární klapky a musí být objednan zvlášť pro každý případ zabudování! → viz strana 60

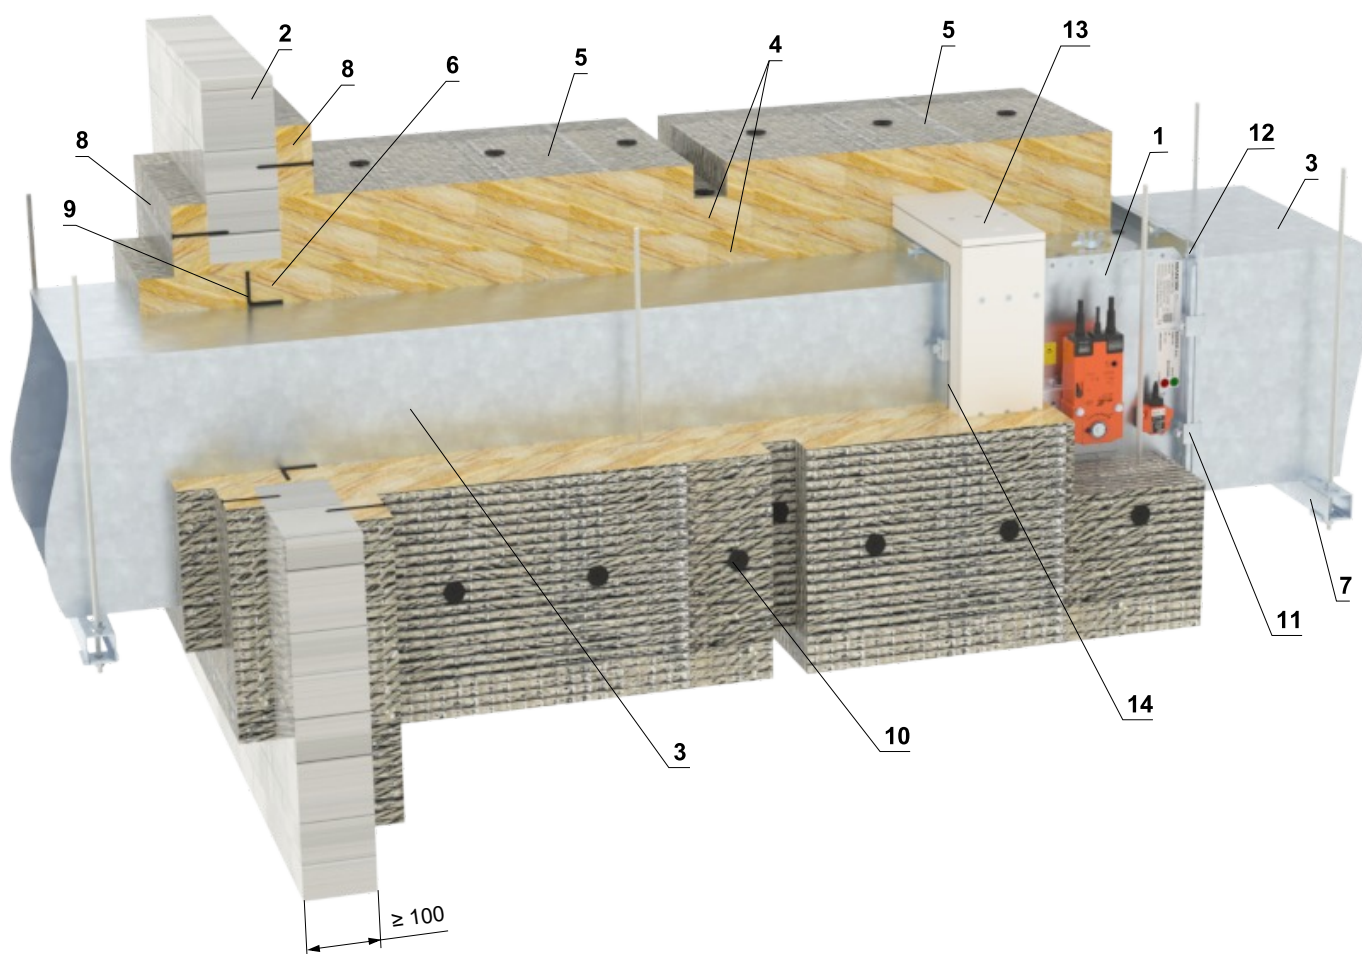

- | | |
|--|--|
| 1 FDMQ 120 | 8 Penetrační izolační pás - FPL 110 FOIL FACED SLAB, tloušťka 50 mm - lepený Idenden 10-450 a připevněný šrouby ke stěnové konstrukci |
| 2 Tuhá stěnová konstrukce | 9 Výztuž potrubí - ocelový L-profil 50x50x5 mm nebo příruba dle Flamebar spec. na všech stranách potrubí do 100 mm od stěny |
| 3 Požární potrubí Flamebar EN - vyrobeno z pozinkovaného plechu, tloušťka závisí na velikosti potrubí, typ BW18 požárně stříkaný Flamebar BW18 (izolované potrubí), typ BW11 požární stříkaný Flamebar BW11 (neizolované potrubí) | 10 Izolační trny - přinýtované k potrubí - každou vrstvu izolace zajistit pomocí izolačních trnů |
| 4 Izolace - dvě vrstvy kamenné vlny FPL 110 SLAB, tloušťka 2x 50 mm, hustota 105 kg/m ³ , druhá vrstva izolace je z vnější strany opatřena hliníkovou fólií (FPL 110 FOIL FACED SLAB) - pohledové okraje minerální vlny překryty samolepicí hliníkovou páskou | 11 Ocelová svorka - přírubové spojení s Flamebar G-Clamp se šrouby M8, max. rozteč 200 mm |
| 5 Izolační límec - dodatečné zateplení požární klapky a sádkartonové konstrukce stěny - třetí vrstva izolace FPL 110 FOIL FACED SLAB, tloušťka 50 mm a šířka 600 mm | 12 Montáž šroubu - přírubový spoj v rozích - šroub a matice M10 |
| 6 Výplň - minerální vlna FPL 110 - vyplňte mezeru mezi potrubím a stěnou | 13 VRM-Q 120 → viz strana 60 |
| 7 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51 | 14 Těsnění - všechny spoje mezi segmenty potrubí jsou izolovány samolepicí páskou Flamebar Fiber Gasket a intumescentním těsněním Flamebar |

(pokračování na další straně)

(pokračování v zabudování Mimo tuhou stěnovou konstrukci - FPL potrubí - Rockwool izolace

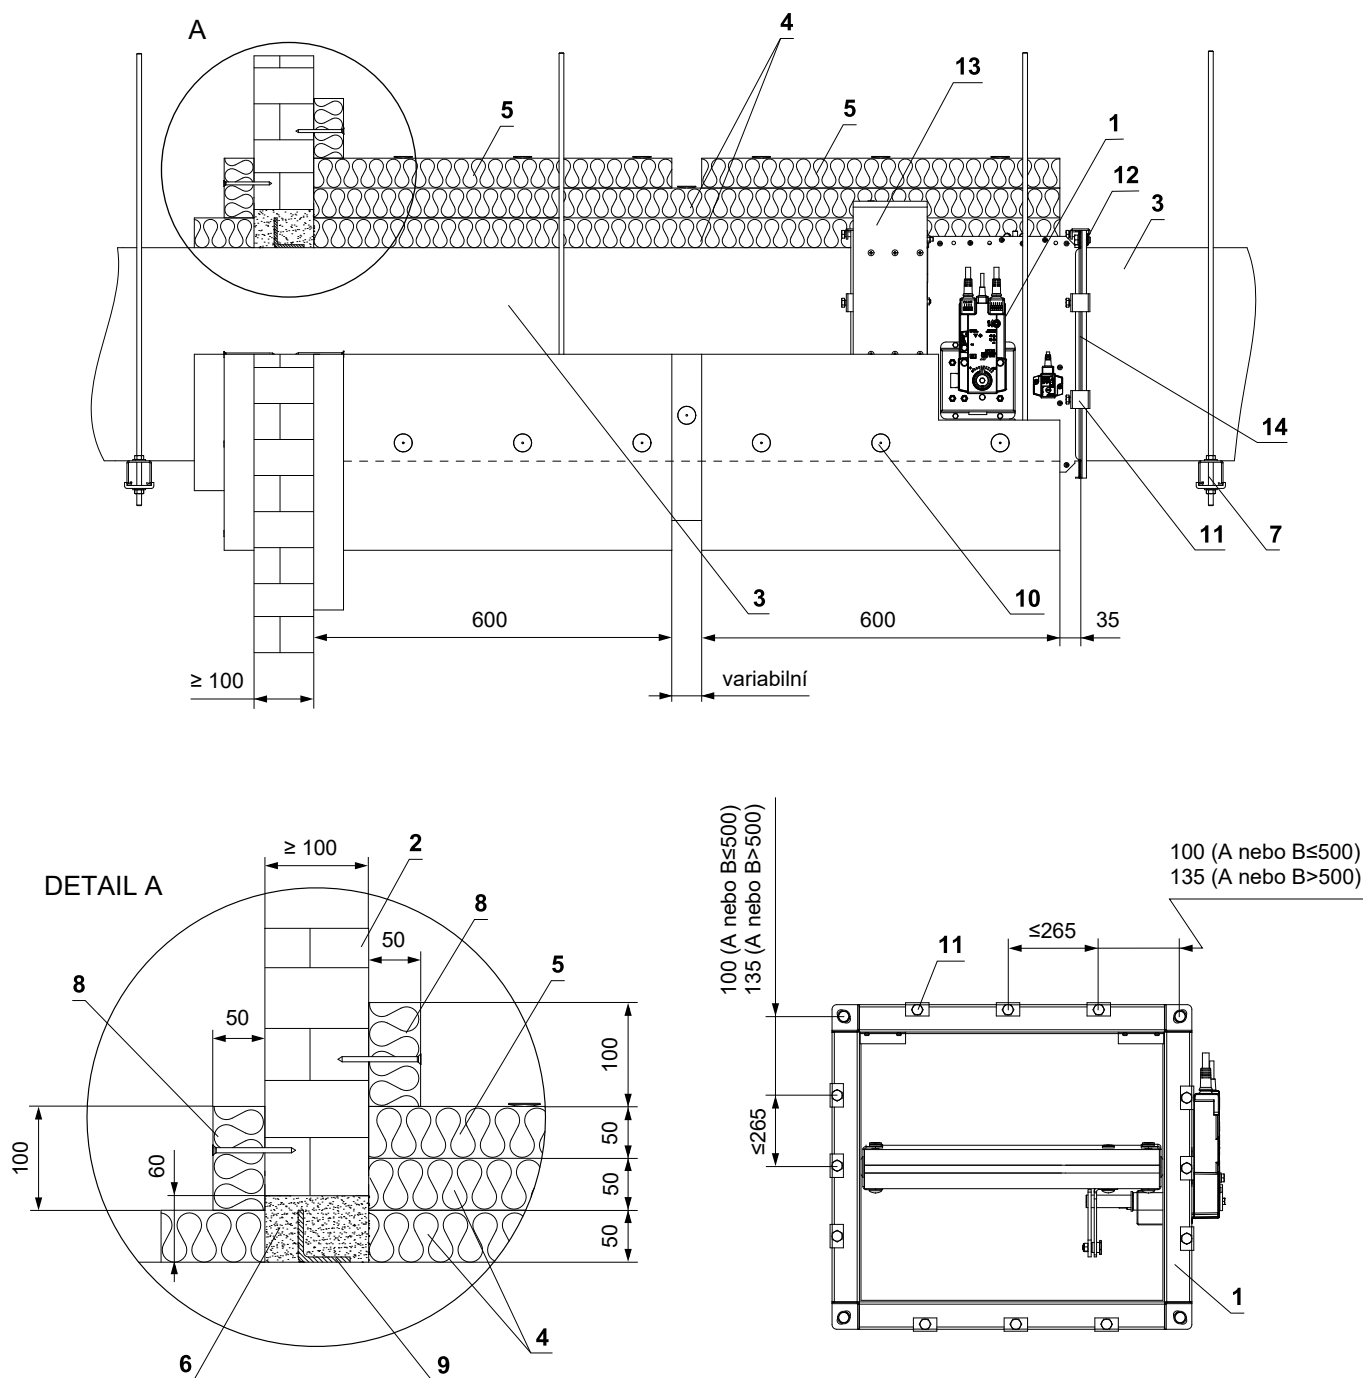





- 1 FDMQ 120
- 2 Tuhá stěnová konstrukce
- 3 Požární potrubí Flamebar EN - vyrobeno z pozinkovaného plechu, tloušťka závisí na velikosti potrubí, typ BW18 požárně stříkaný Flamebar BW18 (izolované potrubí), typ BW11 požárně stříkaný Flamebar BW11 (neizolované potrubí)
- 4 Izolace - dvě vrstvy kamenné vlny FPL 110 SLAB, tloušťka 2x 50 mm, hustota 105 kg/m³, druhá vrstva izolace je z vnější strany opatřena hliníkovou fólií (FPL 110 FOIL FACED SLAB) - pohledové okraje minerální vlny překryty samolepicí hliníkovou páskou
- 5 Izolační límec - dodatečné zateplení požární klapky a sádkartonové konstrukce stěny - třetí vrstva izolace FPL 110 FOIL FACED SLAB, tloušťka 50 mm a šířka 600 mm
- 6 Výplň - minerální vlna FPL 110 - vyplňte mezeru mezi potrubím a stěnou
- 7 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51
- 8 Penetrační izolační pás - FPL 110 FOIL FACED SLAB, tloušťka 50 mm - lepený Idenden 10-450 a připevněný šrouby ke stěnové konstrukci
- 9 Výztuž potrubí - ocelový L-profil 50x50x5 mm nebo příruba dle Flamebar spec. na všech stranách potrubí do 100 mm od stěny
- 10 Izolační trny - přinýtované k potrubí - každou vrstvu izolace zajistit pomocí izolačních trnů
- 11 Ocelová svorka - přírubové spojení s Flamebar G-Clamp se šrouby M8, max. rozteč 200 mm
- 12 Montáž šroubu - přírubový spoj v rozích - šroub a matice M10
- 13 VRM-Q 120 → viz strana 60
- 14 Těsnění - všechny spoje mezi segmenty potrubí jsou izolovány samolepicí páskou Flamebar Fiber Gasket a intumescentním těsněním Flamebar

Zabudování v sádrokartonové konstrukci

V sádrokartonové konstrukci - sádra nebo malta

EI 120 (v_e) S [H] - 500 Pa



- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52
- Otvor pro instalaci je olemován UW/CW profilem.

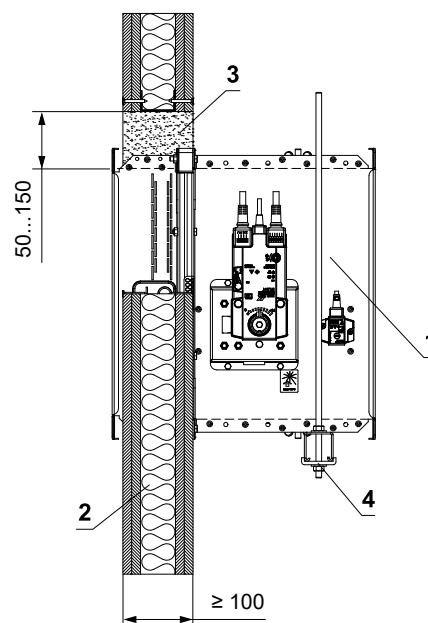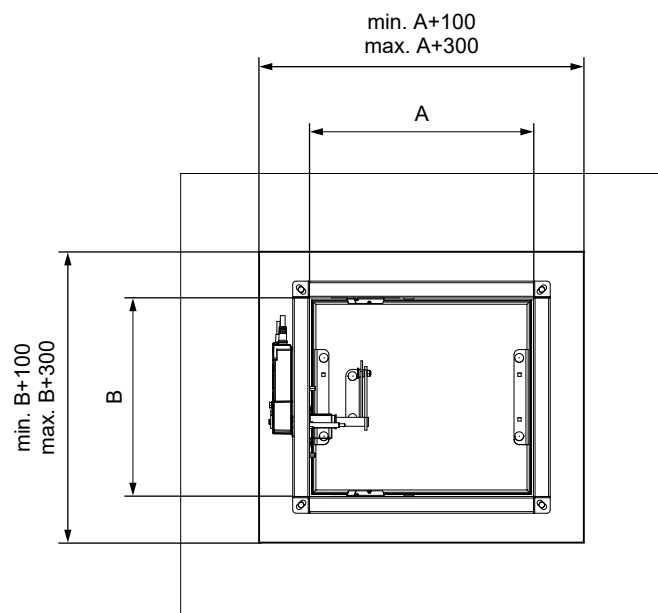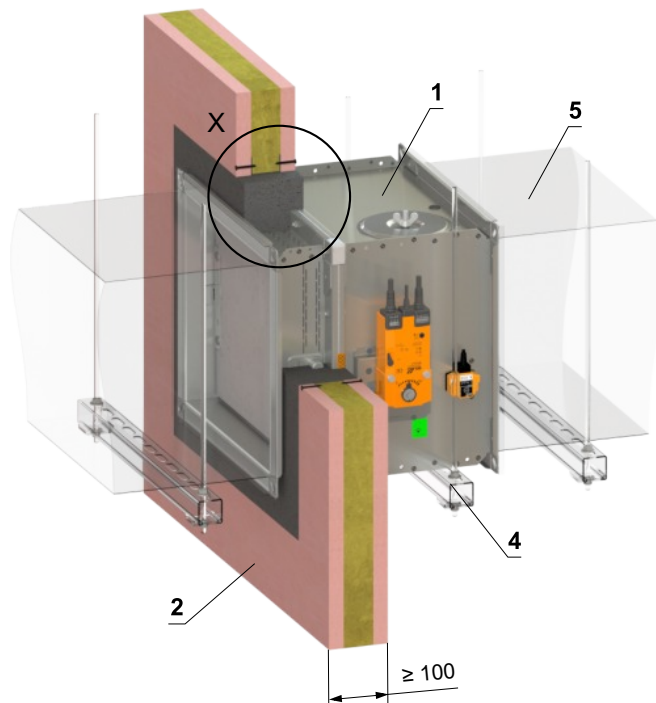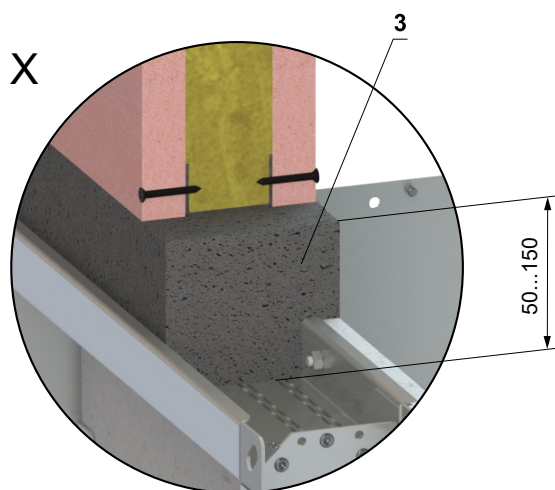

- 1 FDMQ 120
- 2 Sádrokartonová konstrukce
- 3 Sádra nebo malta
- 4 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51
- 5 Potrubí

V sádkartonové konstrukci - 2 klapky v baterii - sádra nebo malta


EI 120 (v_e) S [H]

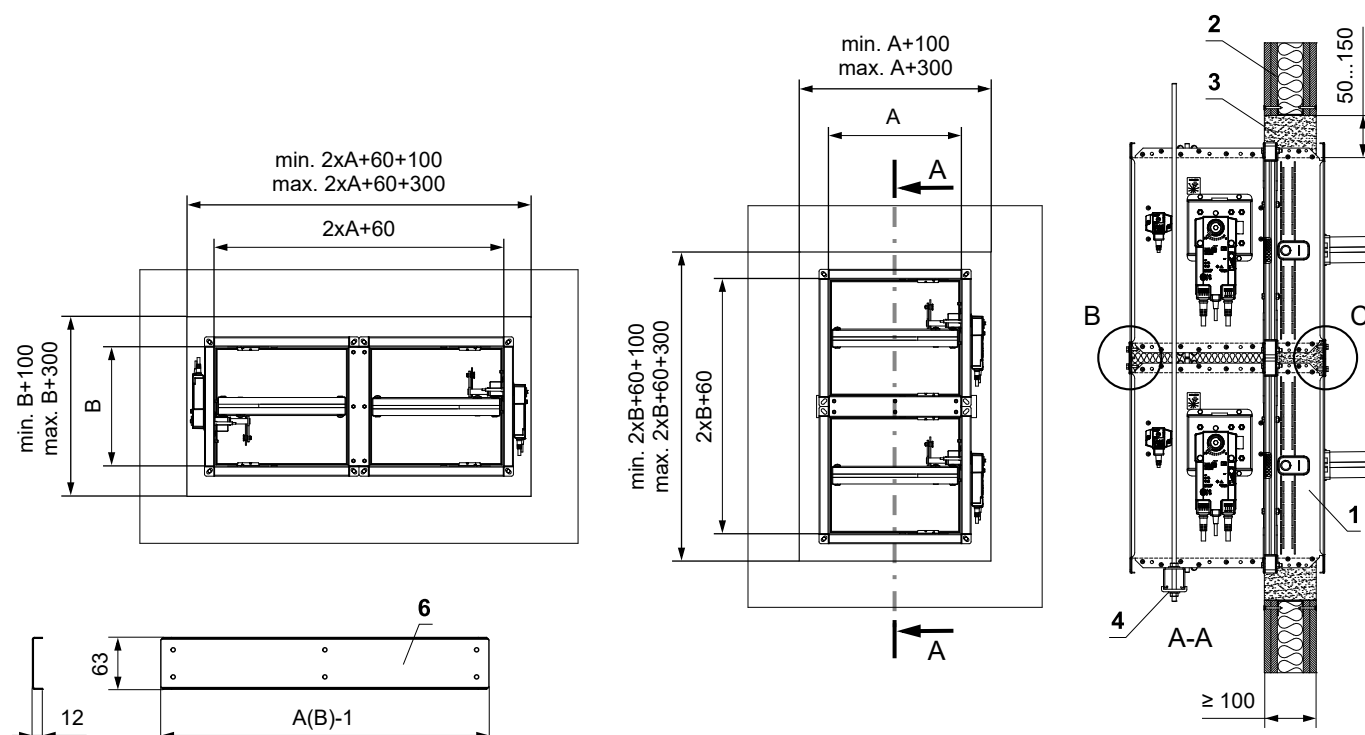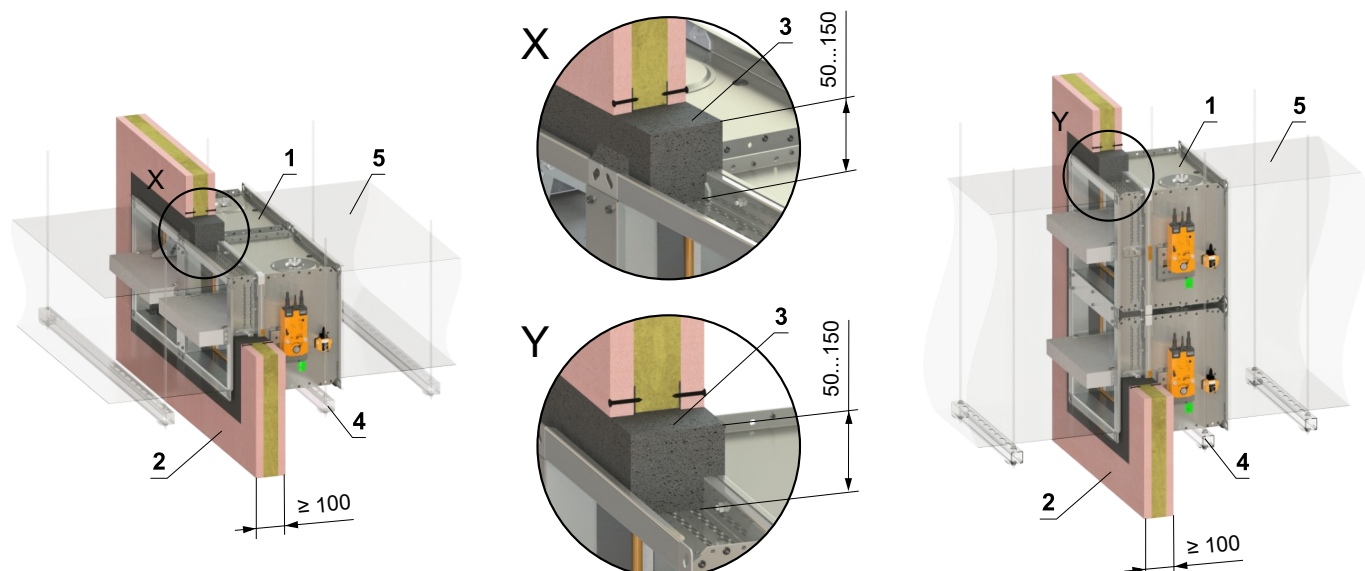

- 1 FDMQ 120
- 2 Sádkartonová konstrukce
- 3 Sádra nebo malta
- 4 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51
- 5 Potrubí
- 6 U-profil typ 3
- 7 U-profil typ 1
- 8 Šroub TEX 4,8x18 mm (rozteč ≤ 200 mm)
- 9 Těsnění
- 10 Izolační deska z kamenné vlny - doporučujeme pro snadnější vyplnění spáry sádkou/maltou

- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52
- Mezera mezi klapkou a konstrukcí je vyplněna maltou nebo sádkou.
- Otvor pro instalaci je olemován UW/CW profilem.

V sádrokartonové konstrukci - 4 klapky v baterii - sádra nebo malta

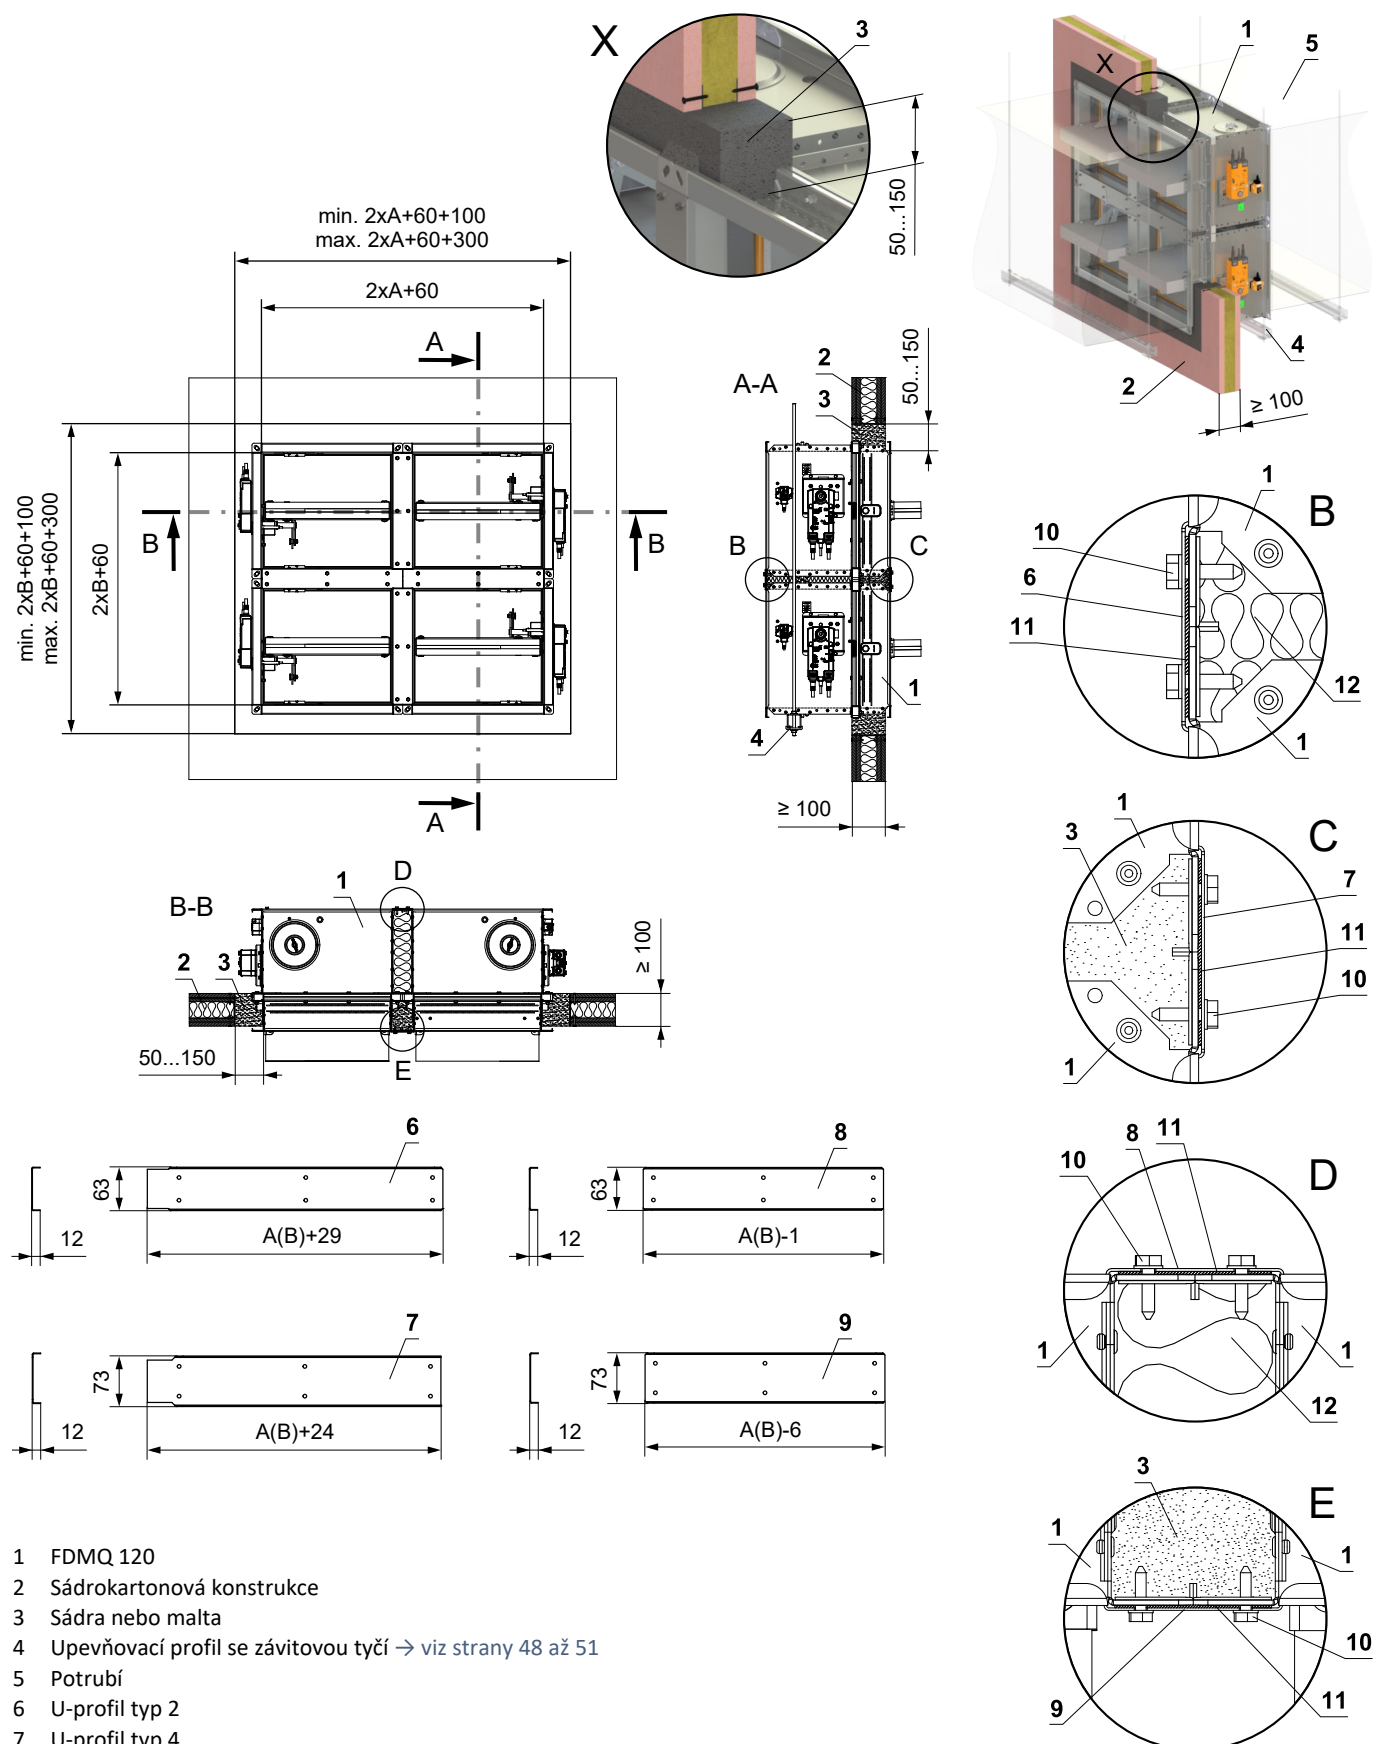EI 120 (v_e) S [H]




- 1 FDMQ 120
- 2 Sádrokartonová konstrukce
- 3 Sádra nebo malta
- 4 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51
- 5 Potrubí
- 6 U-profil typ 2
- 7 U-profil typ 4
- 8 U-profil typ 1
- 9 U-profil typ 3
- 10 Šroub TEX 4,8x18 mm (rozteč ≤ 200 mm)
- 11 Těsnění
- 12 Izolační deska z kamenné vlny - doporučujeme pro snadnější vyplnění spáry sádrou/maltou

- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52
- Mezera mezi klapkou a konstrukcí je vyplněna maltou nebo sádkou.
- Otvor pro instalaci je olemován UW/CW profilem.

V sádrokartonové konstrukci - měkká ucpávka

EI 120 (v_e) S [H]

- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52
- Otvor pro instalaci je olemován UW/CW profilem.

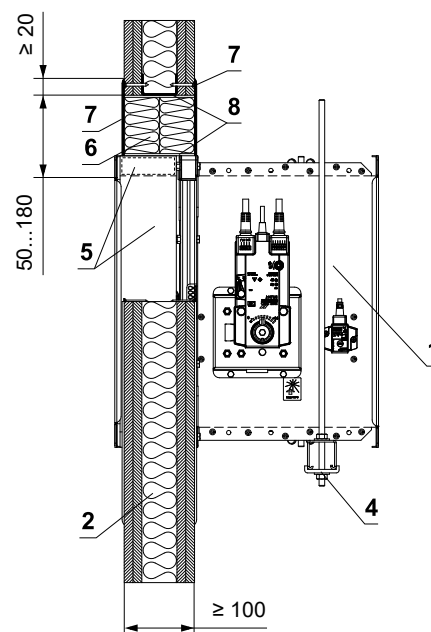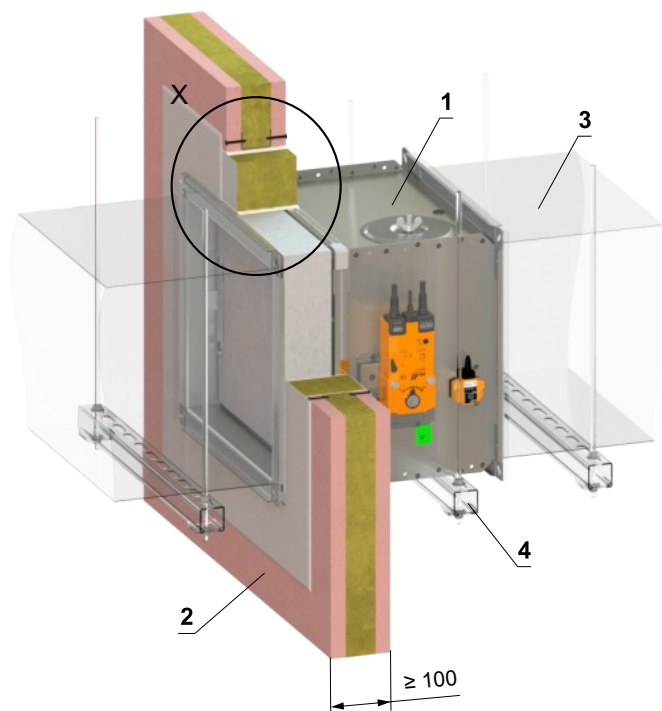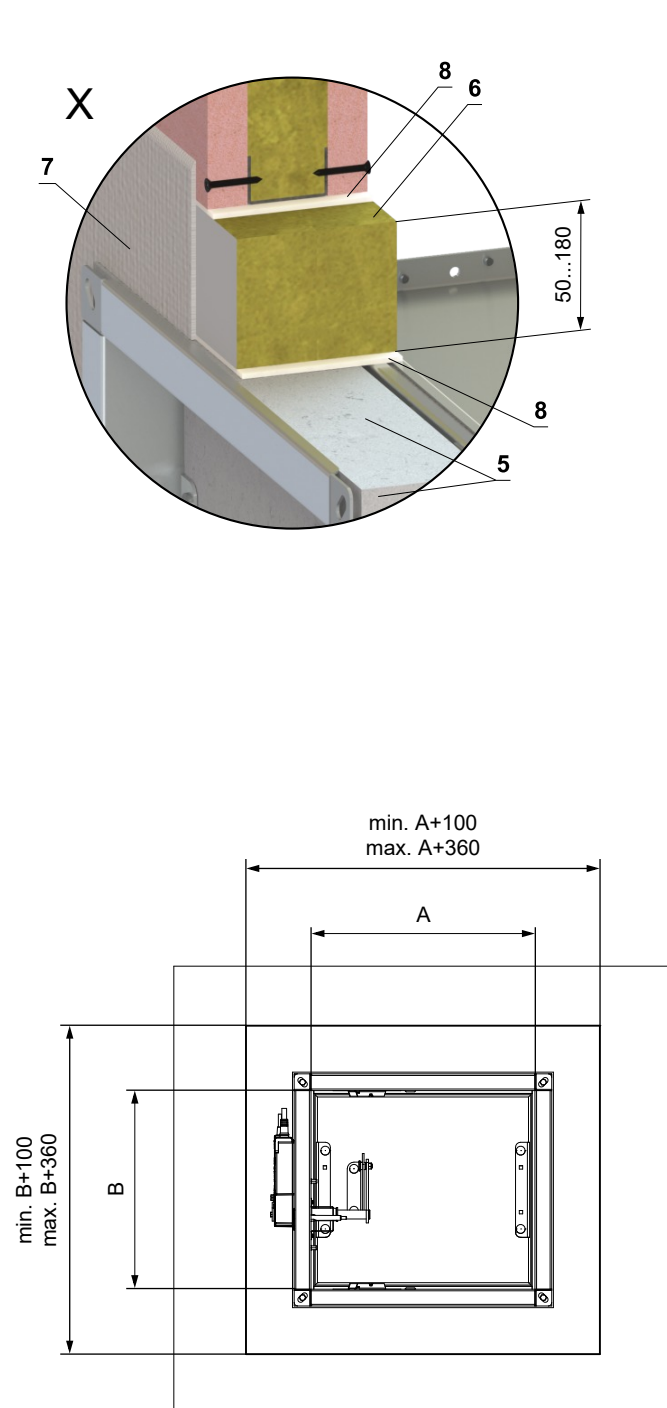

- 1 FDMQ 120
- 2 Sádrokartonová konstrukce
- 3 Potrubí
- 4 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51
- 5 Vyrovnávací pás z cementovápenné desky - min. tl. 30 mm, min. hustota 750 kg/m³ (např. PROMATECT-MST) → viz strana 61
Měkká ucpávka Systém HILTI*
- 6 Protipožární deska - min. hustota 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 7 Protipožární nátěr - tl. 1 mm (HILTI CFS-CT...) - nátěr je přetažený na podpěrnou konstrukci a na těleso klapky / potrubí.
- 8 Protipožární tmel - (HILTI CFS-S ACR...) vyplnit mezeru z obou stran požárně dělící konstrukce a po celém obvodu prostupu a tělese klapky.


* Systém HILTI může být nahrazen obdobným systémem se stejnou nebo vyšší tloušťkou, hustotou, třídou reakce na oheň, odzkoušeným dle EN 1366-3

Zabudování mimo sádkartonovou konstrukci

Mimo sádkartonovou konstrukci - ISOVER Ultimate Protect - měkká ucpávka

EI 120 (v_e) S [H]

- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52
- Minimální a maximální vzdálenost mezi stěnou a požární klapkou je neomezená.
- Při instalaci izolace, postupujte podle pokynů výrobce ISOVER.
- Klapka a potrubí musí být zavěšeny samostatně.
- Potrubí musí být zavěšeno na obou stranách klapky, dle národních předpisů.
- Potrubí mezi požární klapkou a požárně dělící konstrukcí, musí být zavěšeno pomocí závitových tyčí a montážních profilů nebo jiného kotevního systému, dle národních norem.
- Revizní otvory klapky jsou zakryty izolací. Proto je nutné udělat revizní otvory na připojovacím potrubí.
- Zatížení závěsného systému závisí na hmotnosti požární klapky a systému potrubí → viz strana 48
- Maximální vzdálenost mezi dvěma závěsnými systémy je 1500 mm.
- Potrubí v místě prostupu musí být ukotveno ke stěnové konstrukci.
- Připojené potrubí musí být zavěšeno tak, aby byl zcela vyloučen přenos všech zatížení z navazujícího vzduchotechnického potrubí na těleso klapky. Sousední potrubí musí být zavěšeno nebo podepřeno podle požadavků dodavatelů potrubí.
- Pokud je závitová tyč umístěna uvnitř izolace potrubí, vzdálenost mezi závitovou tyčí a potrubím je max. 30 mm.
- Pokud je závitová tyč umístěna mimo izolaci potrubí, vzdálenost mezi závitovou tyčí a izolací je max. 40 mm.
- Pro tento typ zabudování je nutné vždy použít vyztužovací rám VRM-Q 120. VRM-Q 120 není součástí požární klapky a musí být objednán zvlášť pro každý případ zabudování! → viz strana 60
- Otvor pro instalaci je olemován UW/CW profilem.

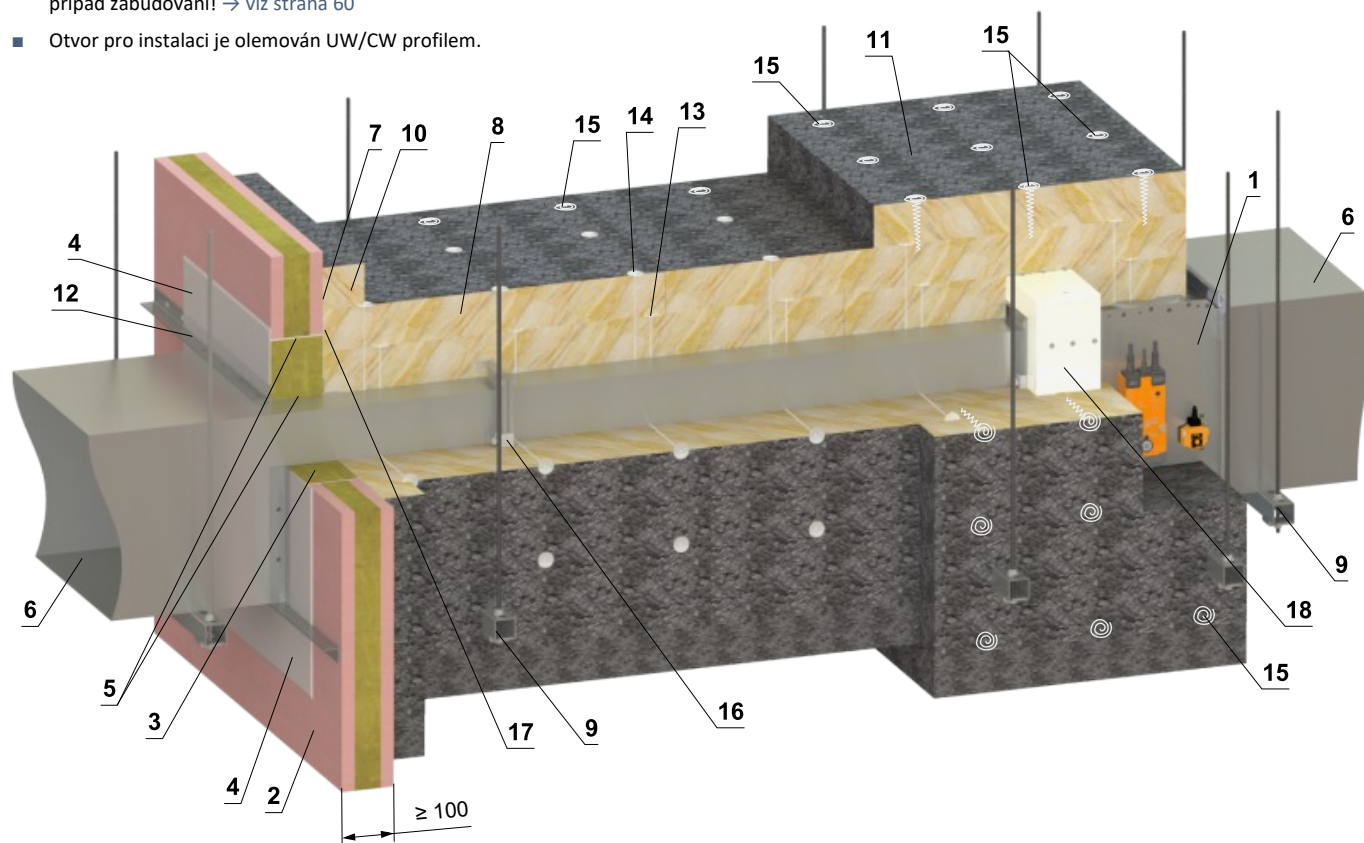


- 1 FDMQ 120
- 2 Sádkartonová konstrukce
Měkká ucpávka Systém HILTI*
- 3 Protipožární deska - min. hustota 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 4 Protipožární nátěr - tl. 1 mm (HILTI CFS-CT...) - nátěr je přetažen na podpěrnou konstrukci a na těleso klapky / potrubí.
- 5 Protipožární tmel - (HILTI CFS-S ACR...) vyplnit mezeru z obou stran požárně dělící konstrukce a po celém obvodu prostupu a tělese klapky.
- 6 Standardní VZT potrubí z pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm, příruba 30 mm, případně podle EN 1507 a DIN 24190
- 7 Lepidlo ISOVER Protect BSK - naneste na izolaci a přilepte na požárně dělící konstrukci
- 8 Izolační deska z kamenné vlny, s povrchovou úpravou z hliníkové fólie, min. hustota 66 kg/m³ (ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1, tl. 80 mm)
- 9 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51

* Systém HILTI může být nahrazen obdobným systémem se stejnou nebo vyšší tloušťkou, hustotou, třídou reakce na oheň, odzkoušeným dle EN 1366-3

- 10 Izolační límec prostupu potrubí - ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1, tl. 80 mm - lepené (poz. 7) a připevněné šrouby ke stěnové konstrukci
- 11 Izolační límec požární klapky a napojení potrubí - ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1, tl. 80 mm
- 12 L-profil 30x30x3 mm - rozměry a montáž dle výrobce ISOVER
- 13 Navařovací trn 80 mm - množství a umístění dle výrobce ISOVER
- 14 Navařovací trn 160 mm - množství a umístění dle výrobce ISOVER
- 15 Šrouby ve tvaru spirály - množství a umístění dle výrobce ISOVER
- 16 Ocelová svorka min. šroub M8
- 17 ISOVER Protect BSF
- 18 VRM-Q 120 → viz strana 60

(pokračování na další straně)

(pokračování v zabudování Mimo sádkartonovou konstrukci - ISOVER Ultimate Protect - měkká ucpávka)

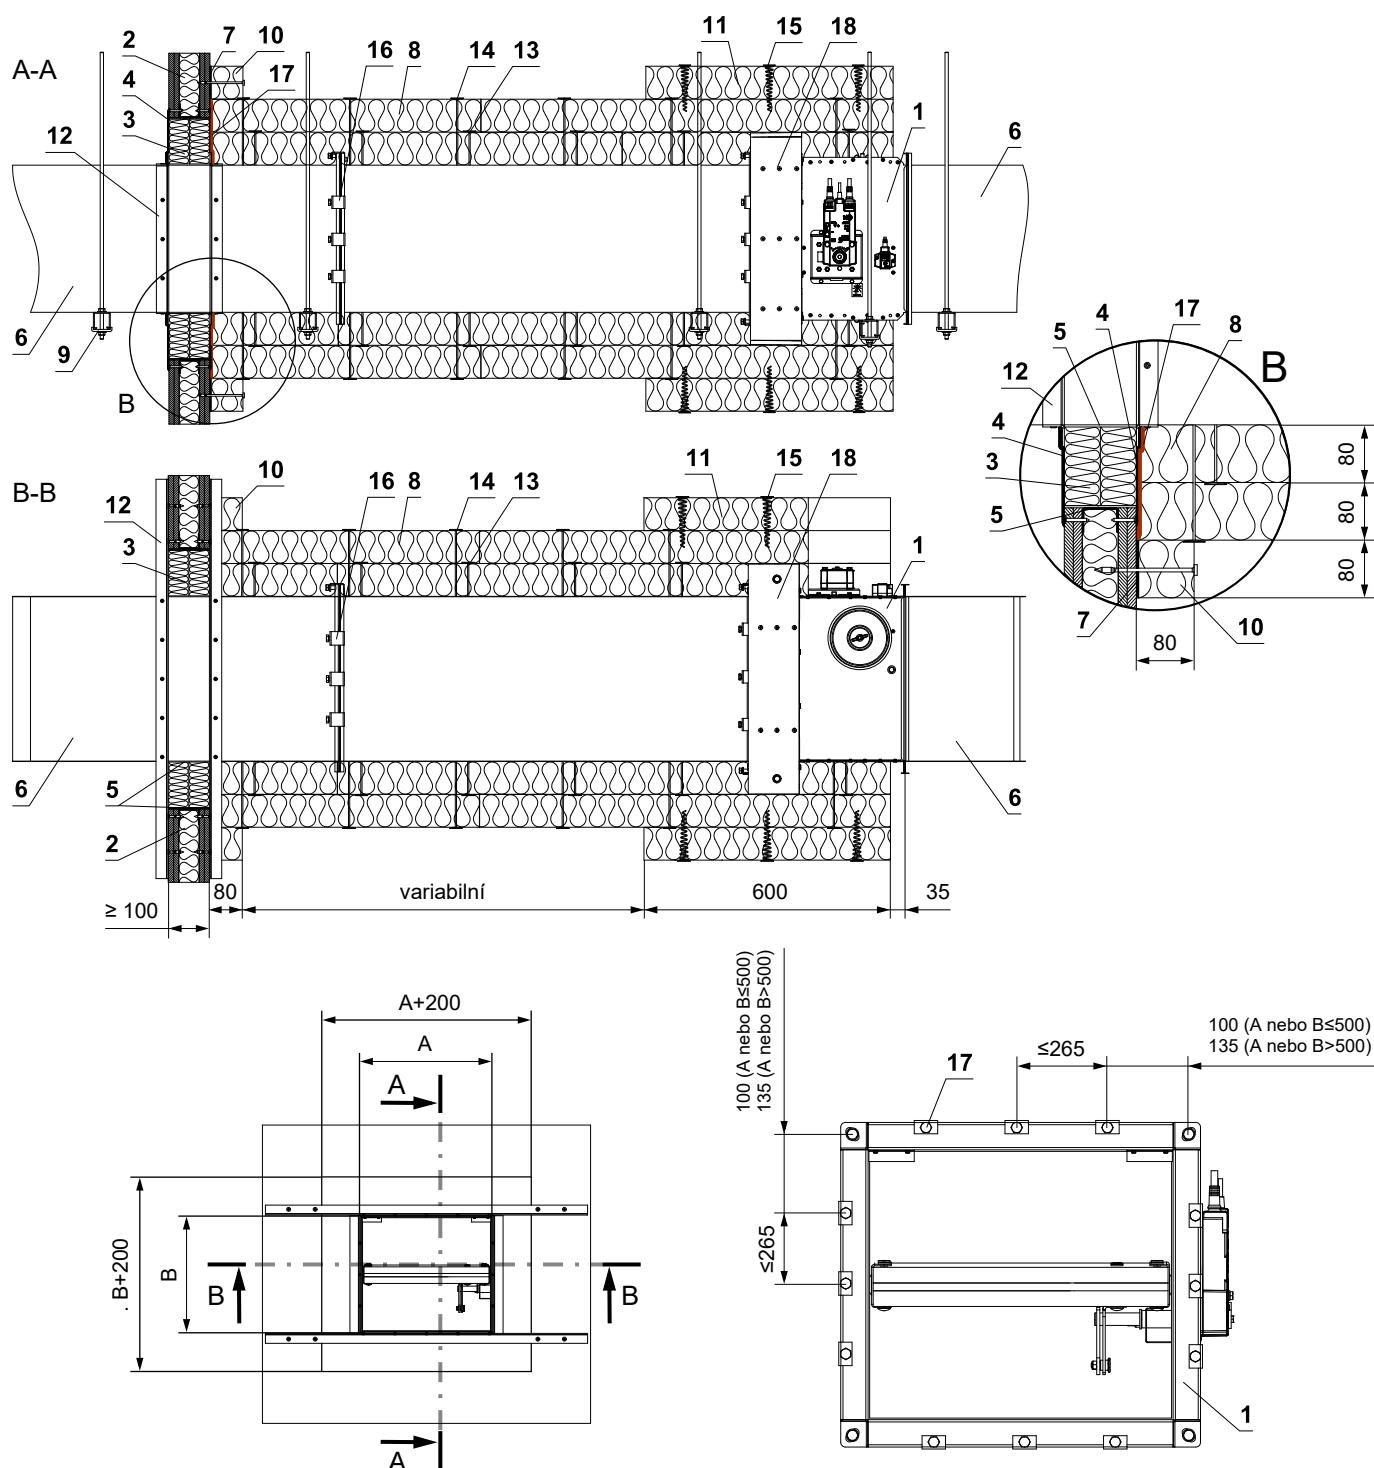


- 1 FDMQ 120
- 2 Sádkartonová konstrukce
Měkká ucpávka Systém HILTI*
- 3 Protipožární deska - min. hustota 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 4 Protipožární nátěr - tl. 1 mm (HILTI CFS-CT...) - nátěr je přetažený na podpěrnou konstrukci a na těleso klapky / potrubí.
- 5 Protipožární tmel - (HILTI CFS-S ACR...) vyplnit mezeru z obou stran požárně dělící konstrukce a po celém obvodu prostupu a tělese klapky.
- 6 Standardní VZT potrubí z pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm, příruba 30 mm, případně podle EN 1507 a DIN 24190
- 7 Lepidlo ISOVER Protect BSK - naneste na izolaci a přilepte na požárně dělící konstrukci
- 8 Izolační deska z kamenné vlny, s povrchovou úpravou z hliníkové fólie, min. hustota 66 kg/m³ (ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1, tl. 80 mm)
- 9 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51

* Systém HILTI může být nahrazen obdobným systémem se stejnou nebo vyšší tloušťkou, hustotou, třídou reakce na oheň, odzkoušeným dle EN 1366-3

- 10 Izolační límec prostupu potrubí - ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1, tl. 80 mm - lepené (poz. 7) a připevněné šrouby ke stěnové konstrukci
- 11 Izolační límec požární klapky a napojení potrubí - ISOVER Ultimate Protect SLAB 4.0 Alu1, tl. 80 mm
- 12 L-profil 30x30x3 mm - rozměry a montáž dle výrobce ISOVER
- 13 Navařovací trn 80 mm - množství a umístění dle výrobce ISOVER
- 14 Navařovací trn 160 mm - množství a umístění dle výrobce ISOVER
- 15 Šrouby ve tvaru spirály - množství a umístění dle výrobce ISOVER
- 16 Ocelová svorka min. šroub M8
- 17 ISOVER Protect BSF
- 18 VRM-Q 120 → viz strana 60

Mimo sádkartonovou konstrukci - Požární potrubí Flamebar EN - Izolace FPL 110**EI 120 (v_e) S [H]**


- Minimální a maximální vzdálenost mezi stěnou a požární klapkou je neomezená.
- Klapka a potrubí musí být zavěšeny samostatně.
- Potrubí musí být zavěšeno na obou stranách klapky, dle národních předpisů.
- Potrubí mezi požární klapkou a požárně dělící konstrukcí, musí být zavěšeno pomocí závitových tyčí a montážních profilů nebo jiného kotevního systému, dle národních norem.
- Revizní otvory klapky jsou zakryty izolací. Proto je nutné udělat revizní otvory na připojovacím potrubí. (Pokud jsou instalovány v připojovacím potrubí, musí být použitý revizní otvor Flamebar.)
- Zatížení závěsného systému závisí na hmotnosti požární klapky a systému potrubí → viz strana 48
- Maximální vzdálenost mezi dvěma závěsnými systémy je 1500 mm.
- Instalace musí být provedena tak, aby byl zcela vyloučen veškerý přenos zatížení z požárně dělící konstrukce na klapku.
- Pro tento typ zabudování je nutné vždy použít vyztužovací rám VRM-Q 120. VRM-Q 120 není součástí požární klapky a musí být objednáno zvlášť pro každý případ zabudování! → viz strana 60
- Otvor pro instalaci je olemován UW/CW profilem.

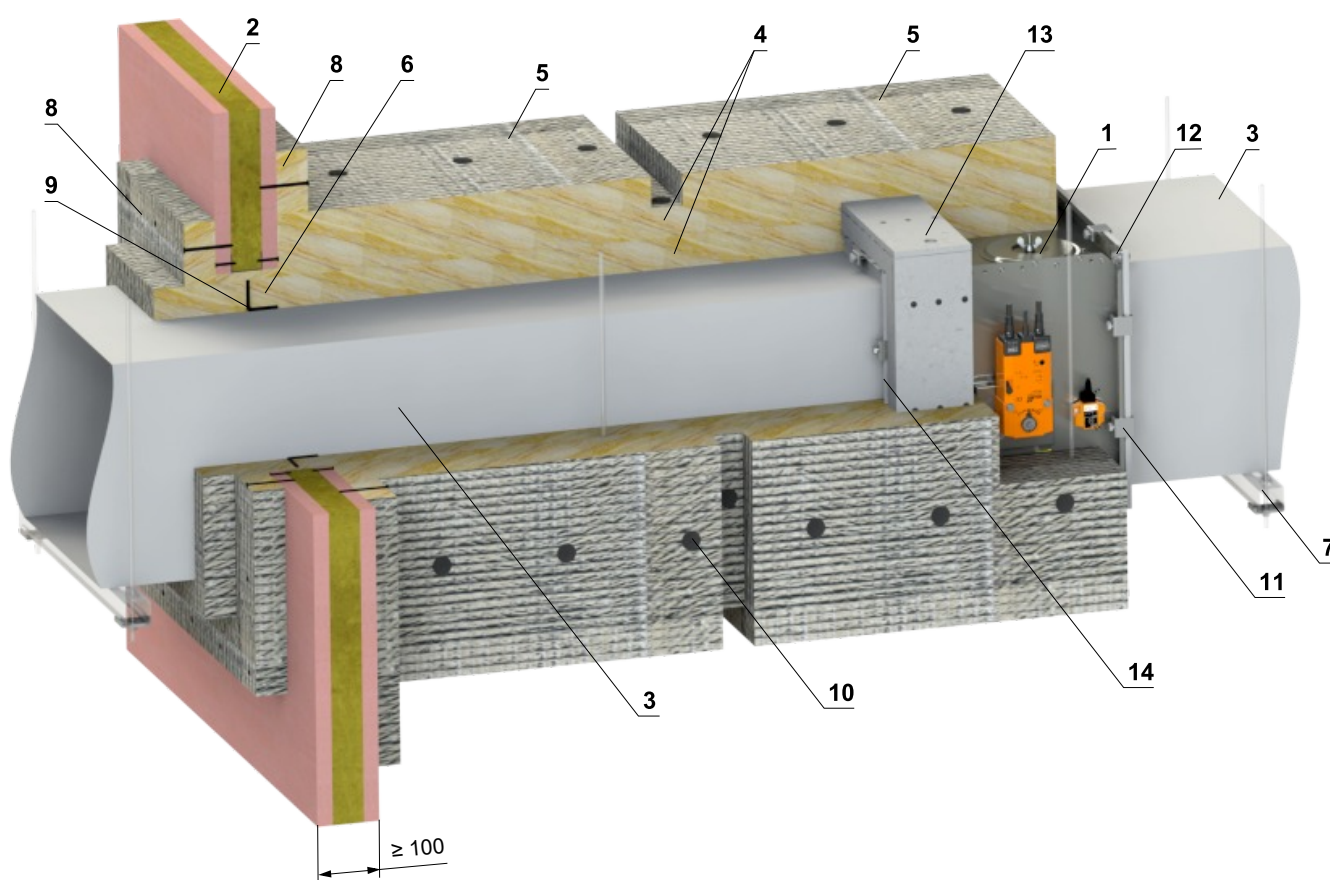

- | | |
|--|--|
| 1 FDMQ 120 | 8 Penetrační izolační pás - FPL 110 FOIL FACED SLAB, tloušťka 50 mm - lepený Idenden 10-450 a připevněný šrouby ke stěnové konstrukci |
| 2 Sádkartonová konstrukce | 9 Výztuž potrubí - ocelový L-profil 50x50x5 mm nebo příruba dle Flamebar spec. na všech stranách potrubí do 100 mm od stěny |
| 3 Požární potrubí Flamebar EN - vyrobeno z pozinkovaného plechu, tloušťka závisí na velikosti potrubí, typ BW18 požárně stříkaný Flamebar BW18 (izolované potrubí), typ BW11 požární stříkaný Flamebar BW11 (neizolované potrubí) | 10 Izolační trny - přinýtované k potrubí - každou vrstvu izolace zajistit pomocí izolačních trnů |
| 4 Izolace - dvě vrstvy kamenné vlny FPL 110 SLAB, tloušťka 2x 50 mm, hustota 105 kg/m ³ , druhá vrstva izolace je z vnější strany opatřena hliníkovou fólií (FPL 110 FOIL FACED SLAB) - pohledové okraje minerální vlny překryty samolepicí hliníkovou páskou | 11 Ocelová svorka - přírubové spojení s Flamebar G-Clamp se šrouby M8, max. rozteč 200 mm |
| 5 Izolační límec - dodatečné zateplení požární klapky a sádkartonové konstrukce stěny - třetí vrstva izolace FPL 110 FOIL FACED SLAB, tloušťka 50 mm a šířka 600 mm | 12 Montáž šroubu - přírubový spoj v rozích - šroub a matice M10 |
| 6 Výplň - minerální vlna FPL 110 - vyplňte mezeru mezi potrubím a stěnou | 13 VRM-Q 120 → viz strana 60 |
| 7 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51 | 14 Těsnění - všechny spoje mezi segmenty potrubí jsou izolovány samolepicí páskou Flamebar Fiber Gasket a intumescentním těsněním Flamebar |

(pokračování na další straně)

(pokračování v zabudování Mimo sádkartonovou konstrukci - FPL potrubí - Rockwool izolace

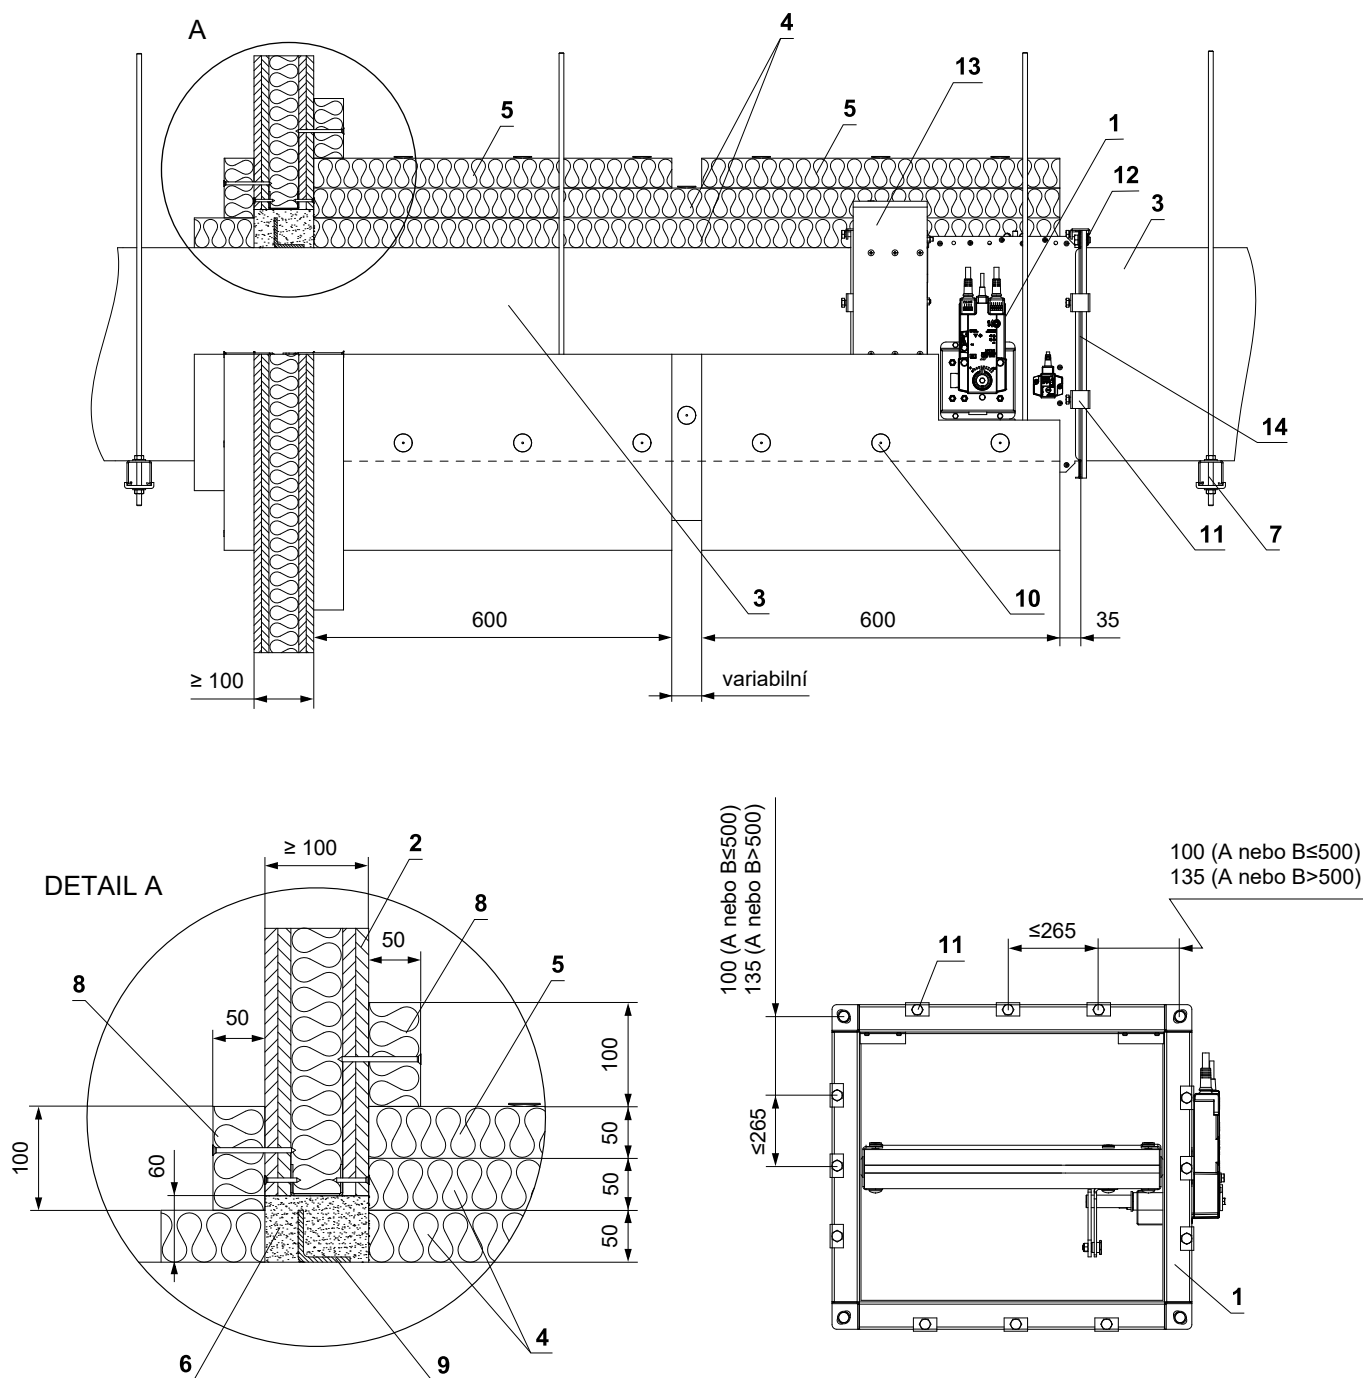





- 1 FDMQ 120
- 2 Sádkartonová konstrukce
- 3 Požární potrubí Flamebar EN - vyrobeno z pozinkovaného plechu, tloušťka závisí na velikosti potrubí, typ BW18 požárně stříkaný Flamebar BW18 (izolované potrubí), typ BW11 požárně stříkaný Flamebar BW11 (neizolované potrubí)
- 4 Izolace - dvě vrstvy kamenné vlny FPL 110 SLAB, tloušťka 2x 50 mm, hustota 105 kg/m³, druhá vrstva izolace je z vnější strany opatřena hliníkovou fólií (FPL 110 FOIL FACED SLAB) - pohledové okraje minerální vlny překryty samolepicí hliníkovou páskou
- 5 Izolační límec - dodatečné zateplení požární klapky a sádkartonové konstrukce stěny - třetí vrstva izolace FPL 110 FOIL FACED SLAB, tloušťka 50 mm a šířka 600 mm
- 6 Výplň - minerální vlna FPL 110 - vyplňte mezeru mezi potrubím a stěnou
- 7 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51
- 8 Penetrační izolační pás - FPL 110 FOIL FACED SLAB, tloušťka 50 mm - lepený Idenden 10-450 a připevněný šrouby ke stěnové konstrukci
- 9 Výztuž potrubí - ocelový L-profil 50x50x5 mm nebo příruba dle Flamebar spec. na všech stranách potrubí do 100 mm od stěny
- 10 Izolační trny - přinýtované k potrubí - každou vrstvu izolace zajistit pomocí izolačních trnů
- 11 Ocelová svorka - přírubové spojení s Flamebar G-Clamp se šrouby M8, max. rozteč 200 mm
- 12 Montáž šroubu - přírubový spoj v rozích - šroub a matice M10
- 13 VRM-Q 120 → viz strana 60
- 14 Těsnění - všechny spoje mezi segmenty potrubí jsou izolovány samolepicí páskou Flamebar Fiber Gasket a intumescentním těsněním Flamebar

Zabudování v sendvičové konstrukci

V sendvičové konstrukci EUROCLAD - měkká ucpávka s obložkou

EI 120 (v_e) S [H]

■ Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52

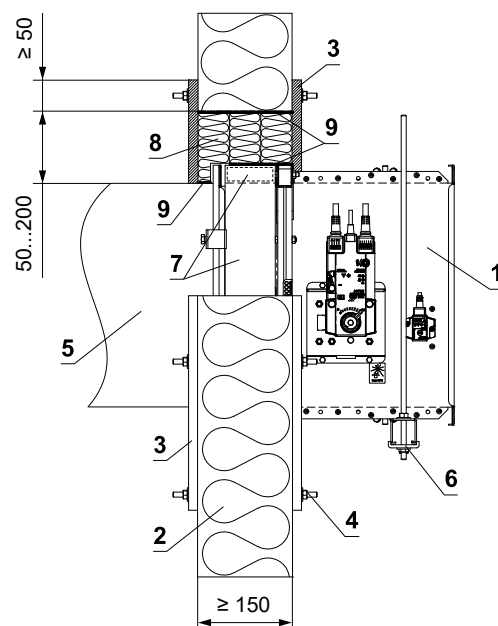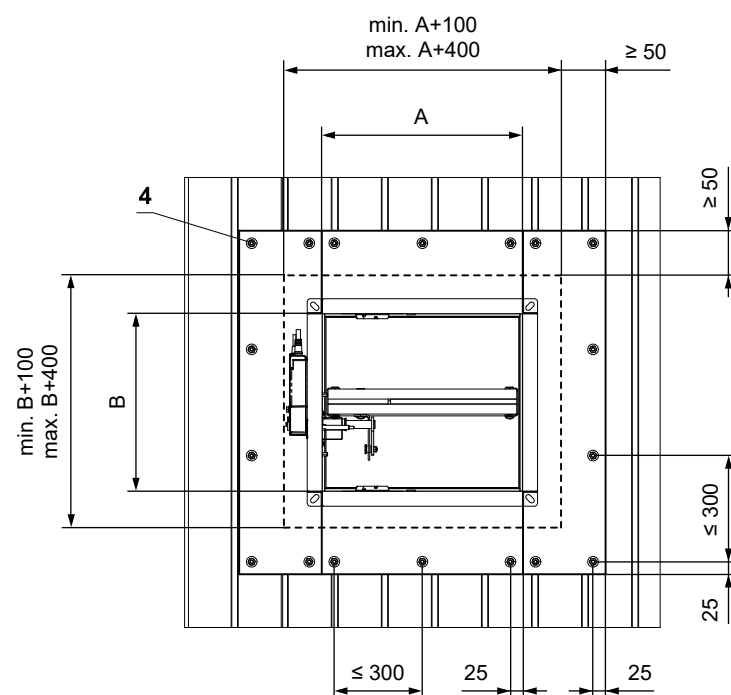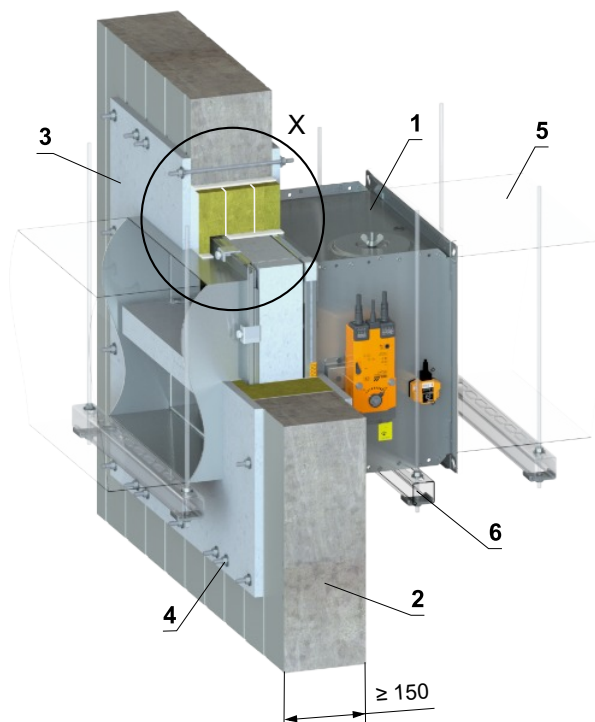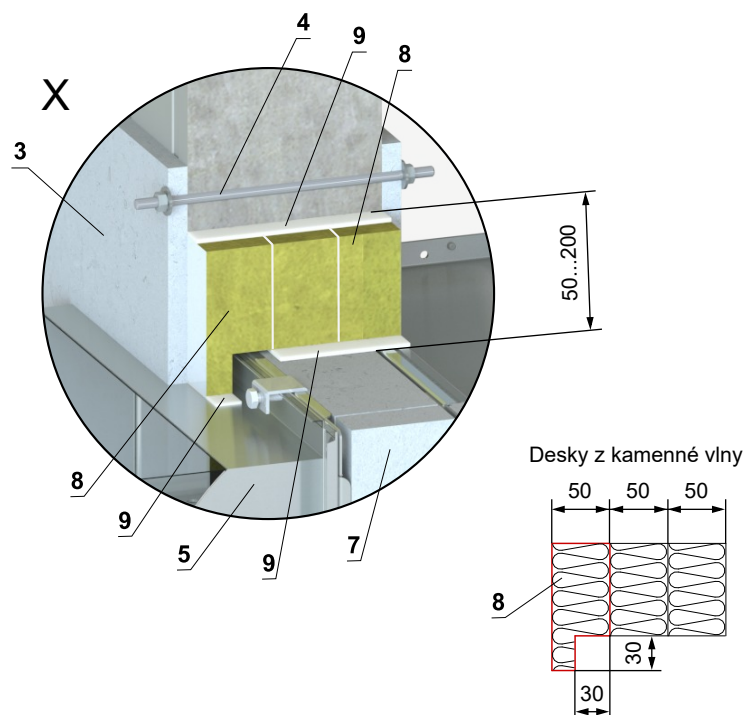







- 1 FDMQ 120
- 2 Sendvičová konstrukce - min. tl. 150 mm (Euroclad Firemaster Extra)
- 3 Obložka z cementovápenné desky - min. tl. 15 mm, min. hustota 870 kg/m³ (např. PROMATECT-H)
- 4 Fixační spoj obložek (M8) - závitová tyč M8 (délka závitové tyče pro 150 mm sendvičovou konstrukci je min. 220 mm, 2 ks velká podložka M8, 2 ks matice M8). Obložky musí být k sendvičové stěnové konstrukci pevně fixovány!
- 5 Potrubí
- 6 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51
- 7 Vyrovnávací pás z cementovápenné desky - min. tl. 30 mm, min. hustota 750 kg/m³ (např. PROMATECT-MST) → viz strana 61
- Měkká ucpávka Systém HILTI*
- 8 Protipožární deska - min. hustota 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 9 Protipožární tmel - (HILTI CFS-S ACR...) vyplnit mezeru z obou stran požárně dělící konstrukce a po celém obvodu prostupu a tělese klapky.

* Systém HILTI může být nahrazen obdobným systémem se stejnou nebo vyšší tloušťkou, hustotou, třídou reakce na oheň, odzkoušeným dle EN 1366-3

Zabudování v šachtové konstrukci

V šachtové konstrukci - sádra nebo malta

- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52
- Klapka může být instalována na obě strany stěny.
- Je možné použít např. typ stěn A306030, A306035... od výrobce www.british-gypsum.com nebo RNS 121, RNS 122... od výrobce www.siniat.co.uk
- Je možné použít stěny, které mají stejnou nebo větší tloušťku a hustotu desek než stěny uvedené níže (možné použít také více vrstev desek).
- Řiďte se pokyny výrobce šachtové stěny.

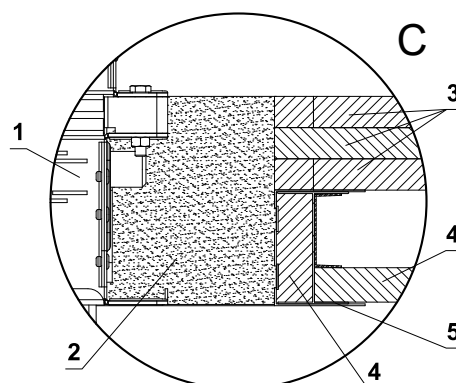
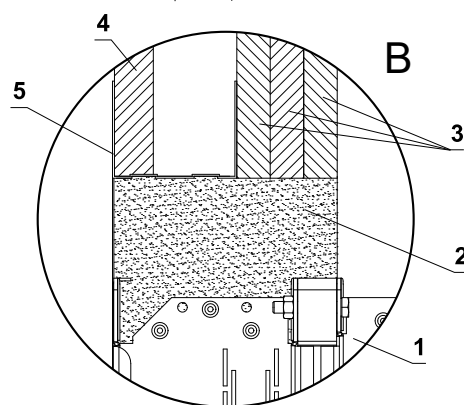
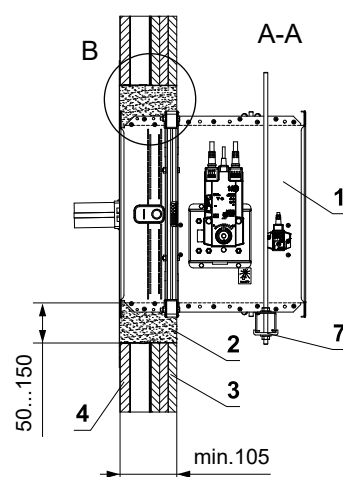
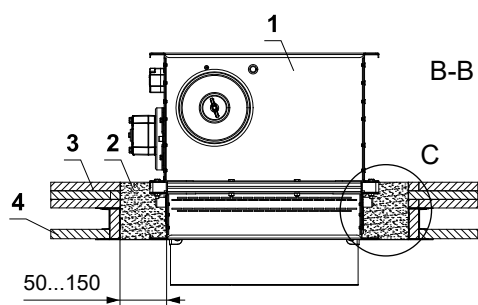
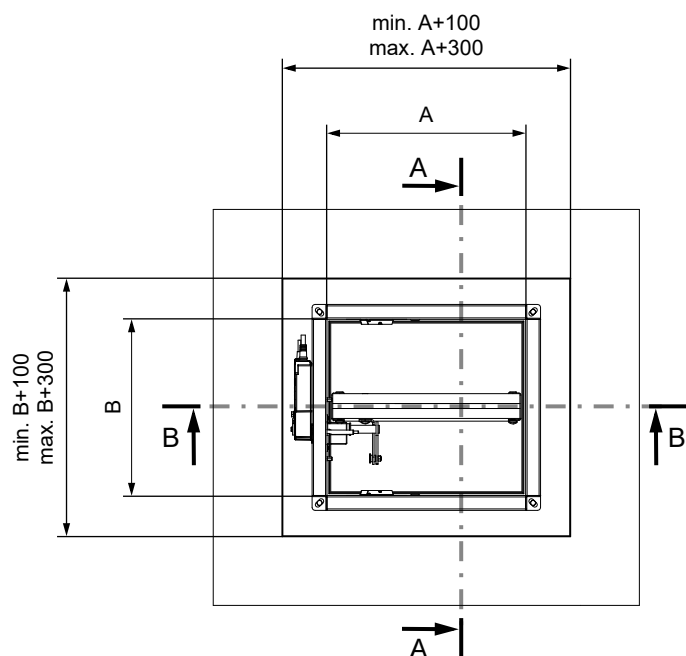
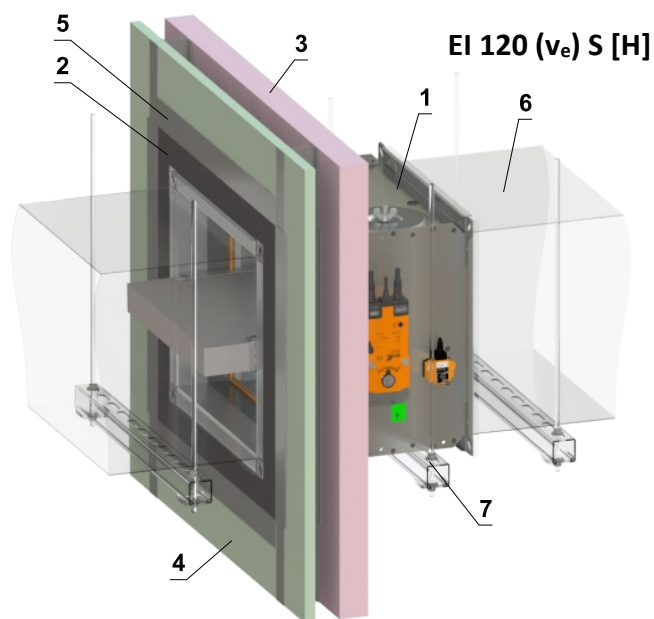


- 1 FDMQ 120
- 2 Sádra nebo malta
- 3 Sádrokartonová deska EN 520 - Typ F - min. 3x15 mm
- 4 Sádrokartonová deska EN 520 - Typ F - min. 1x19 mm
- 5 Sádrokartonový profil
- 6 Potrubí
- 7 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51

V šachtové konstrukci - 2 klapky v jednom otvoru - sádra nebo malta

EI 120 (v_e) S [H]

- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52
- Klapka může být instalována na obě strany stěny.
- Je možné použít např. typ stěn A306030, A306035... od výrobce www.british-gypsum.com
- Je možné použít stěny, které mají stejnou nebo větší tloušťku a hustotu desek než stěny uvedené níže (možné použít také více vrstev desek).
- Řiďte se pokyny výrobce šachtové stěny.

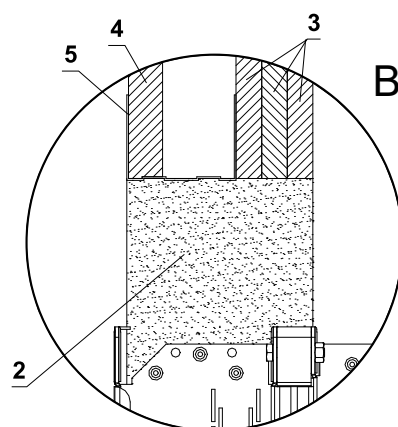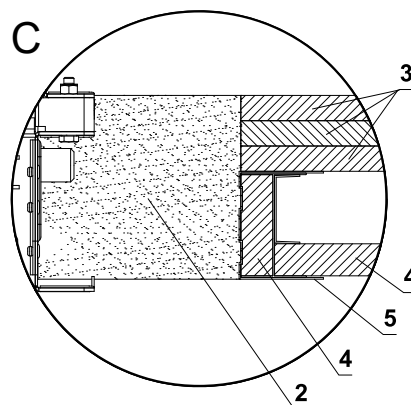
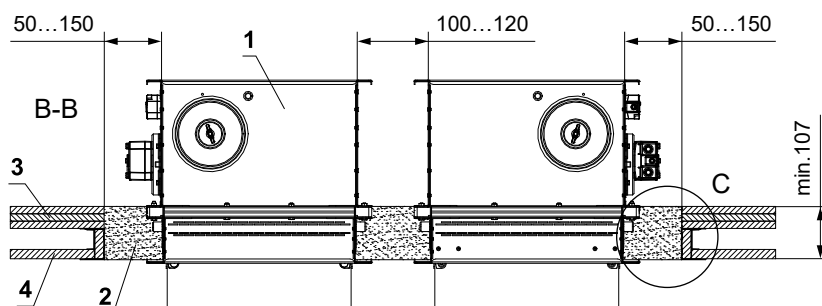
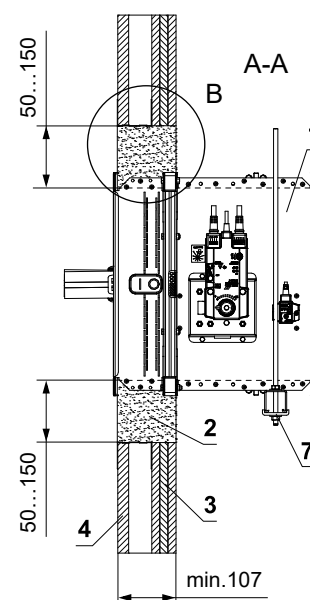
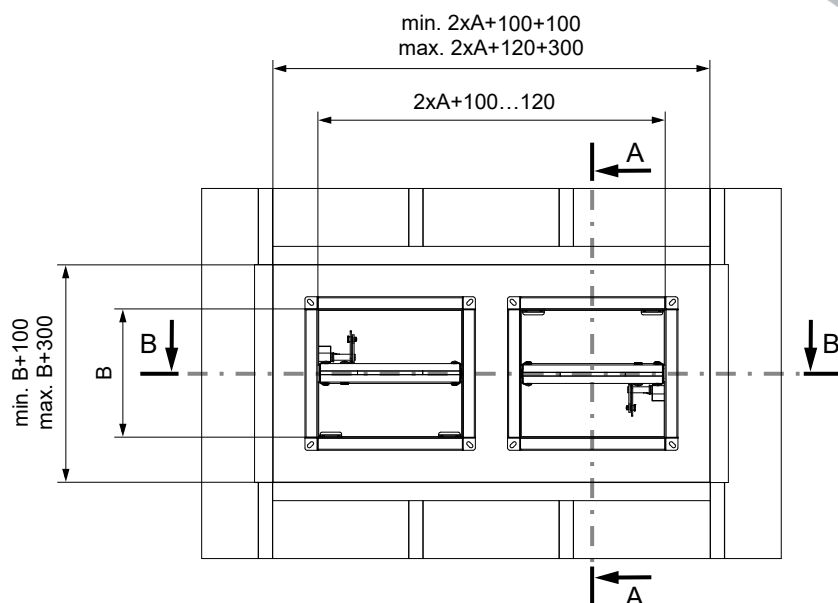
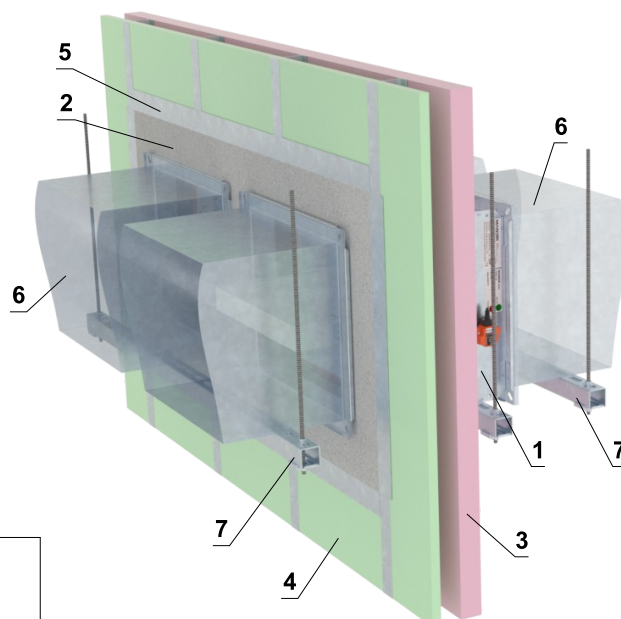


- 1 FDMQ 120
- 2 Sádra nebo malta
- 3 Sádrokartonová deska EN 520 - Typ F - min. 3x15 mm
- 4 Sádrokartonová deska EN 520 - Typ F - min. 1x19 mm
- 5 Sádrokartonový profil
- 6 Potrubí
- 7 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51

V šachtové konstrukci - 2 klapky v jednom otvoru - měkká ucpávka

EI 120 (v_e) S [H]

- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52
- Klapka může být instalována na obě strany stěny.
- Je možné použít např. typ stěn A306030, A306035... od výrobce www.british-gypsum.com
- Je možné použít stěny, které mají stejnou nebo větší tloušťku a hustotu desek než stěny uvedené níže (možné použít také více vrstev desek).
- Řiďte se pokyny výrobce šachtové stěny.

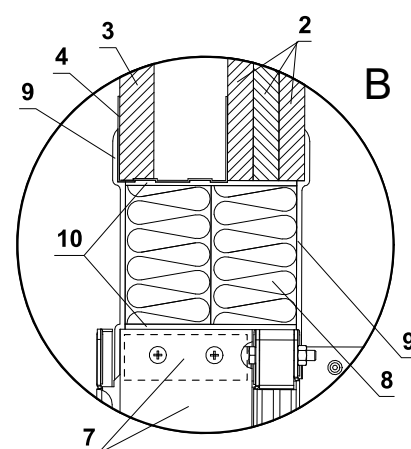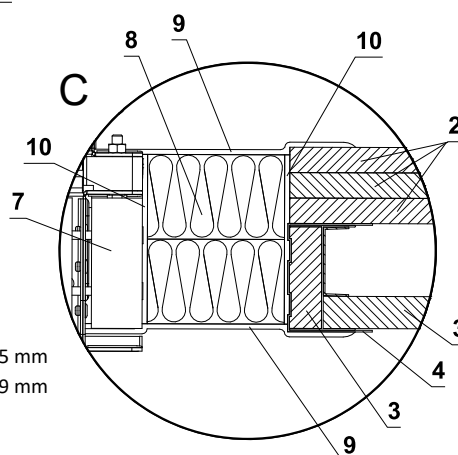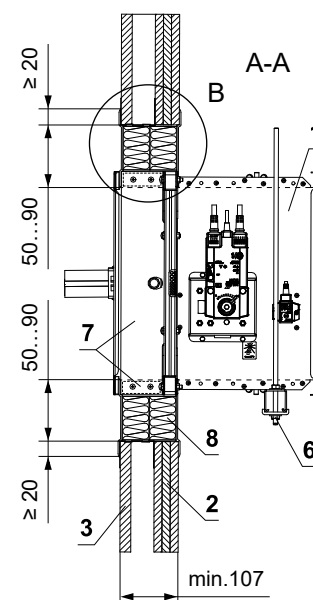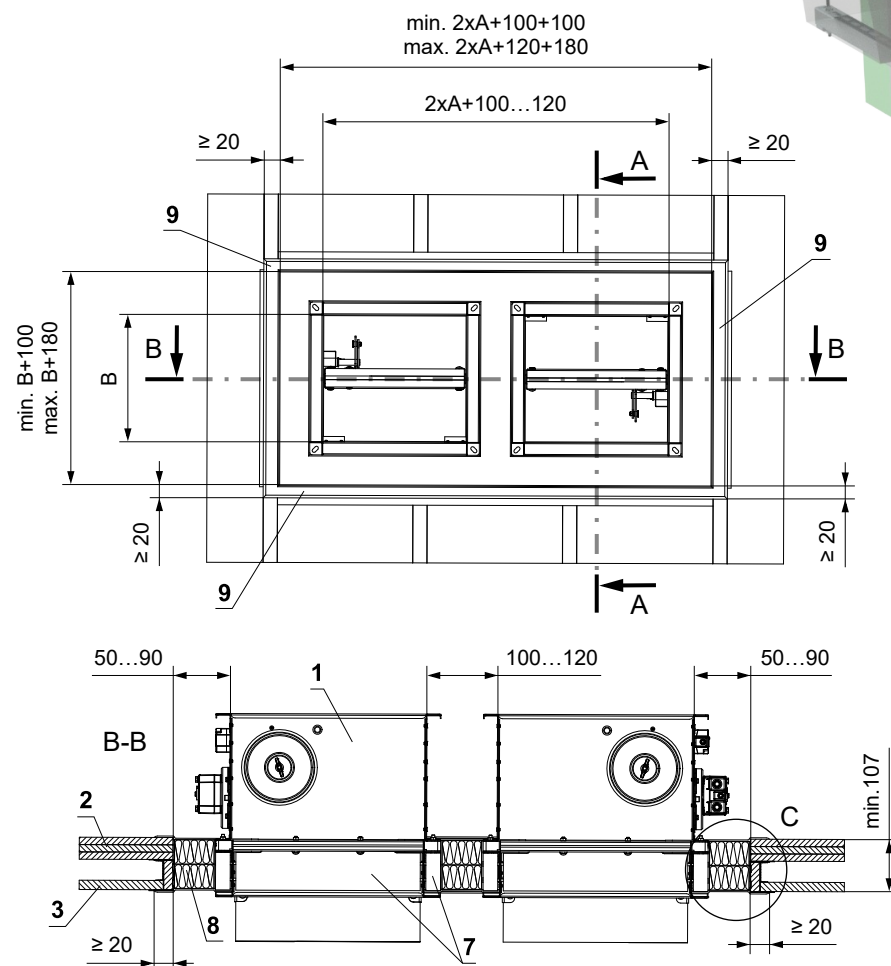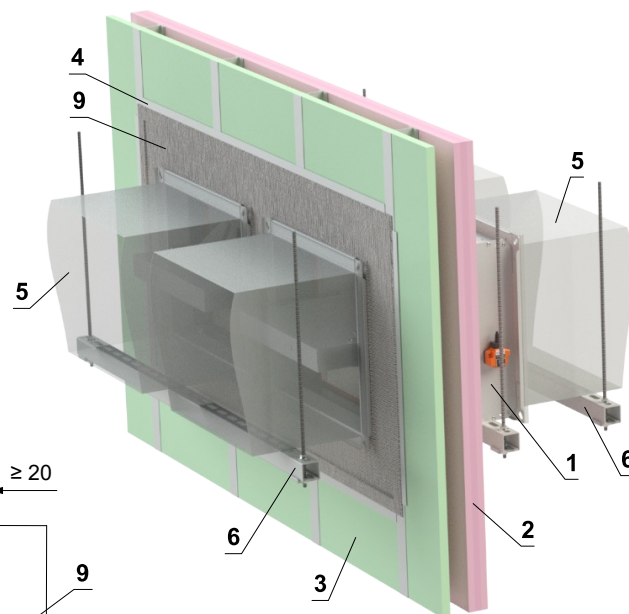

* Systém HILTI může být nahrazen obdobným systémem se stejnou nebo vyšší tloušťkou, hustotou, třídou reakce na oheň, odzkoušeným dle EN 1366-3





- 1 FDMQ 120
- 2 Sádrokartonová deska EN 520 - Typ F - min. 3x15 mm
- 3 Sádrokartonová deska EN 520 - Typ F - min. 1x19 mm
- 4 Sádrokartonový profil
- 5 Potrubí
- 6 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51
- 7 Vyrovnávací pás z cementovápenné desky - min. tl. 30 mm, min. hustota 750 kg/m³ (např. PROMATECT-MST) → viz strana 61
- Měkká ucpávka Systém HILTI*
- 8 Protipožární deska - min. hustota 140 kg/m³ (HILTI CFS-CT B 1S 140/50...)
- 9 Protipožární nátěr - tl. 1 mm (HILTI CFS-CT...) - nátěr je přetažený na podpěrnou konstrukci a na těleso klapky / potrubí.
- 10 Protipožární tmel - (HILTI CFS-S ACR...) vyplnit mezeru z obou stran požárně dělicí konstrukce a po celém obvodu prostupu a tělese klapky.

Zabudování v tuhé stropní konstrukci

V tuhé stropní konstrukci - sádra nebo malta

El 120 (h_o) S [H] - 500 Pa


- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52

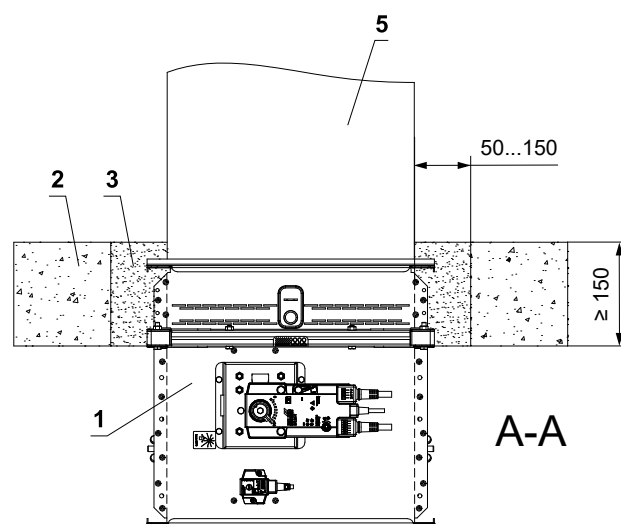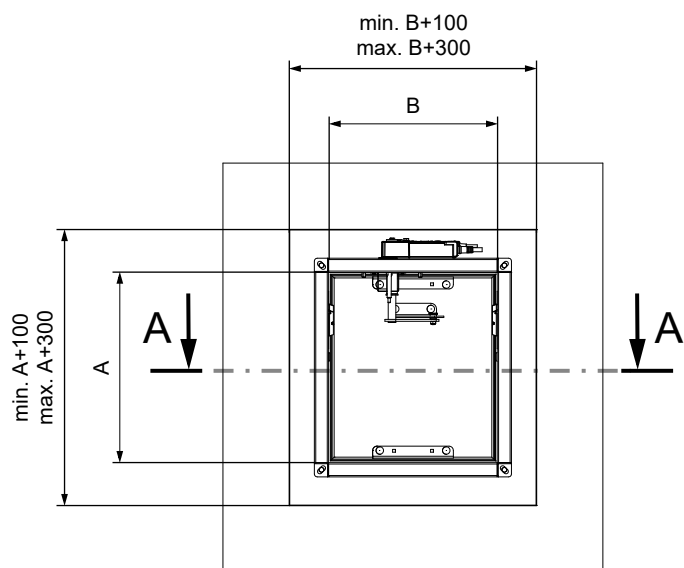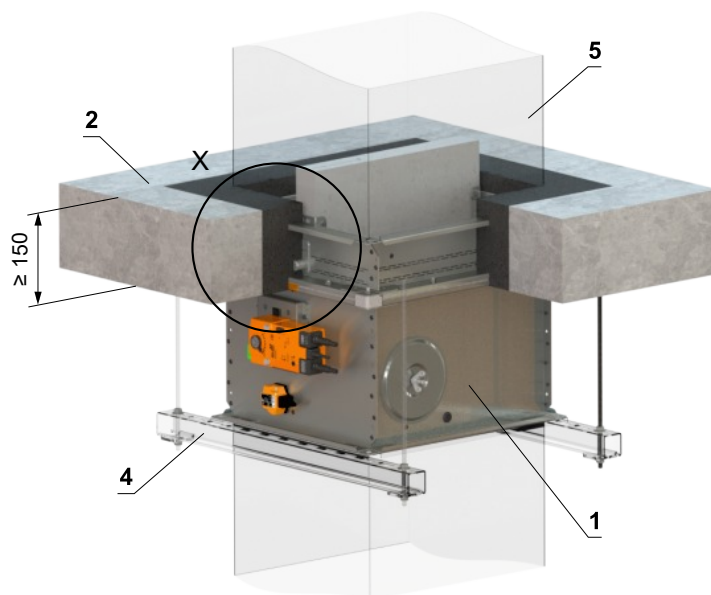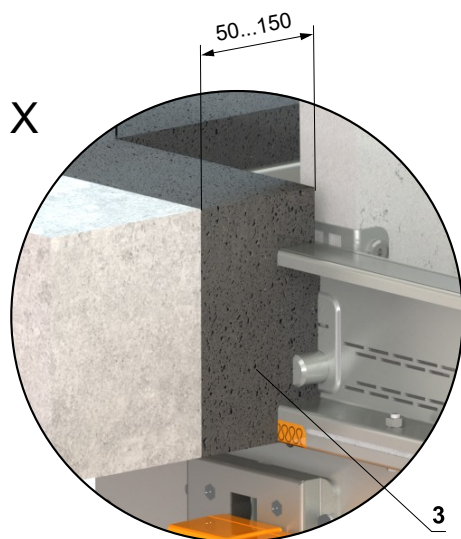

- 1 FDMQ 120
- 2 Tuhá stropní konstrukce
- 3 Sádra nebo malta
- 4 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51
- 5 Potrubí

V tuhé stropní konstrukci - 2 klapky v baterii - sádra nebo malta













EI 120 (h_o) S [H]

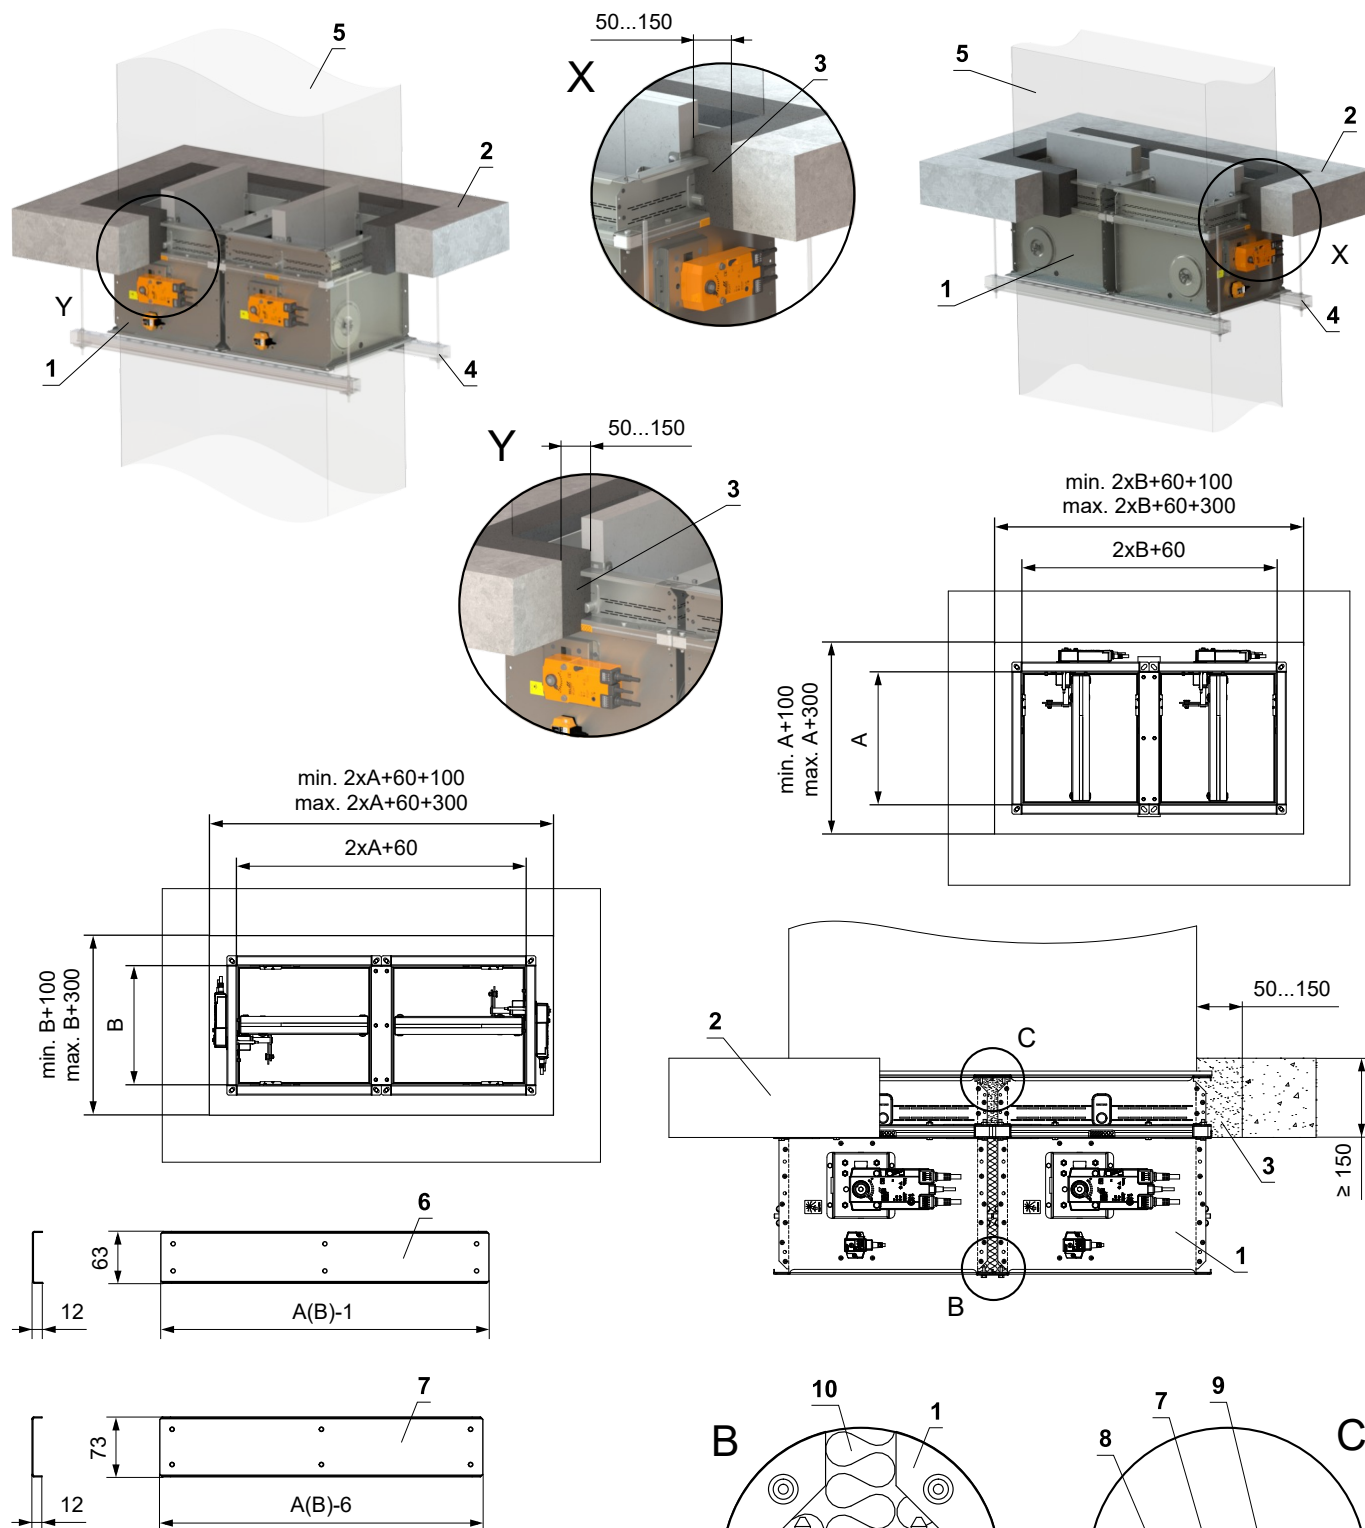

- 1 FDMQ 120
- 2 Tuhá stěnová konstrukce
- 3 Sádra nebo malta
- 4 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51
- 5 Potrubí
- 6 U-profil typ 3
- 7 U-profil typ 1
- 8 Šroub TEX 4,8x18 mm (rozteč ≤ 200 mm)
- 9 Těsnění
- 10 Izolační deska z kamenné vlny - doporučujeme pro snadnější vyplnění spáry sádkou/maltou

- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52
- Mezera mezi klapkou a konstrukcí je vyplněna maltou nebo sádkou.

V tuhé stropní konstrukci - 4 klapky v baterii - sádra nebo malta

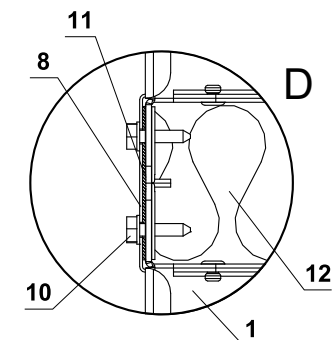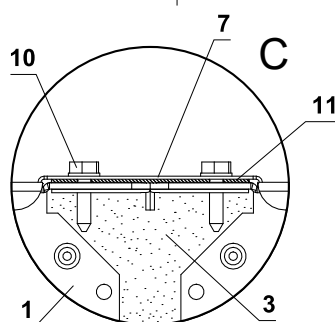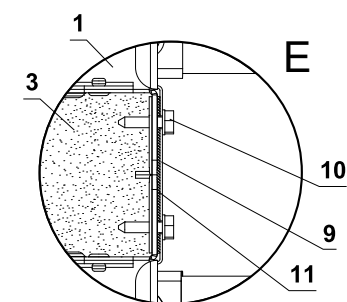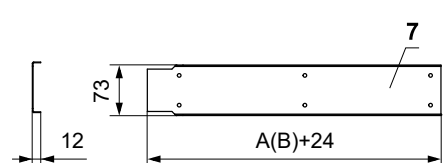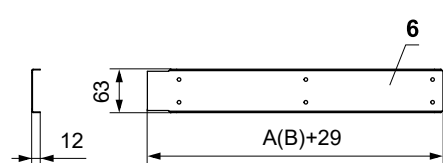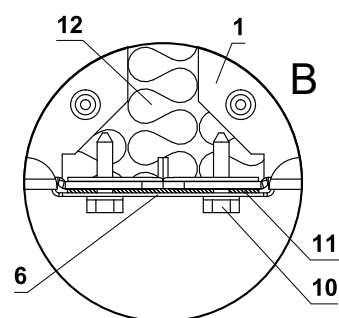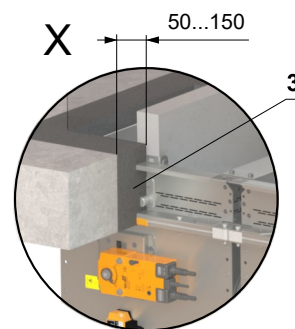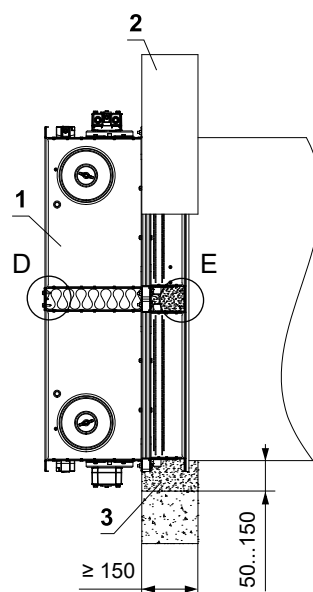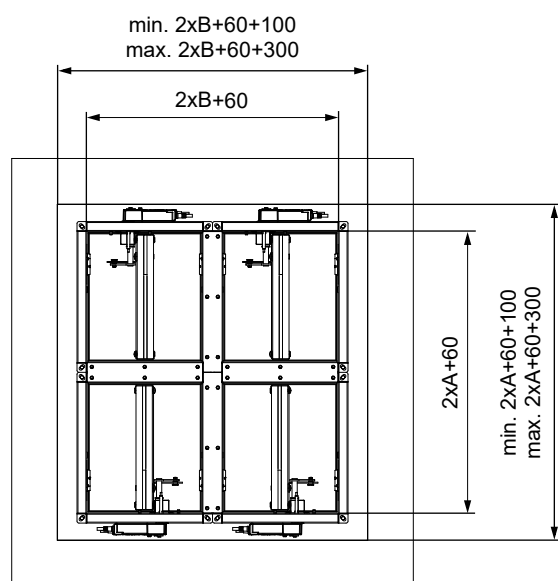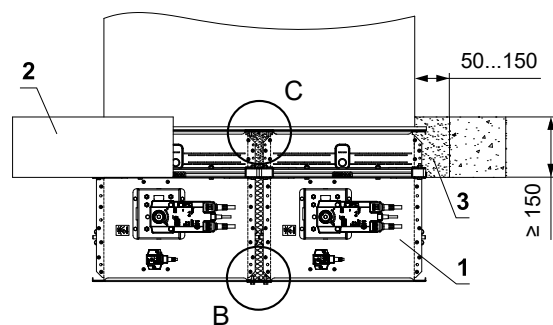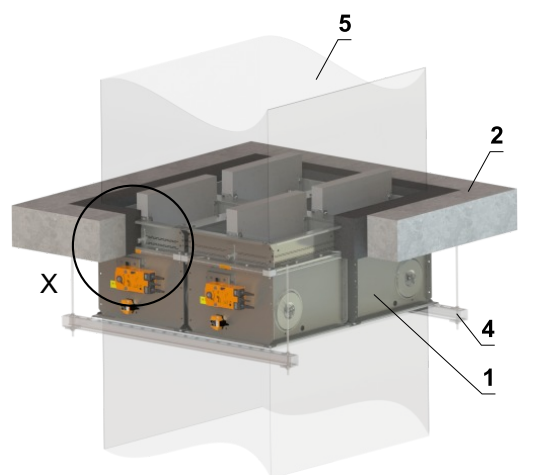EI 120 (h_o) S [H]

- 1 FDMQ 120
- 2 Tuhá stěnová konstrukce
- 3 Sádra nebo malta
- 4 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 48 až 51
- 5 Potrubí
- 6 U-profil typ 2
- 7 U-profil typ 4
- 8 U-profil typ 1
- 9 U-profil typ 3
- 10 Šroub TEX 4,8x18 mm (rozteč ≤ 200 mm)
- 11 Těsnění
- 12 Izolační deska z kamenné vlny - doporučujeme pro snadnější vyplnění spáry sádrou/maltou


- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 52
- Mezera mezi klapkou a konstrukcí je vyplněna maltou nebo sádrou.

V. ZAVĚŠENÍ KLAPEK



Uchycení do stropu

- Klapky musí být zavěšeny pomocí závitových tyčí a montážních profilů. Jejich dimenzování závisí na hmotnosti klapky.
- Klapky a potrubí musí být zavěšeny samostatně.
- Připojené potrubí musí být zavěšeno tak, aby byl zcela vyloučen přenos všech zatížení z navazujícího vzducho-technického potrubí na těleso klapky. Sousední potrubí musí být zavěšeno nebo podepřeno podle požadavků dodavatelů potrubí.
- Závitové tyče delší než 1,5 m musí být chráněny proti-požární izolací.

Příklady kotvení do stropní konstrukce Řiďte se pokyny montážního specialisty nebo instalační firmy

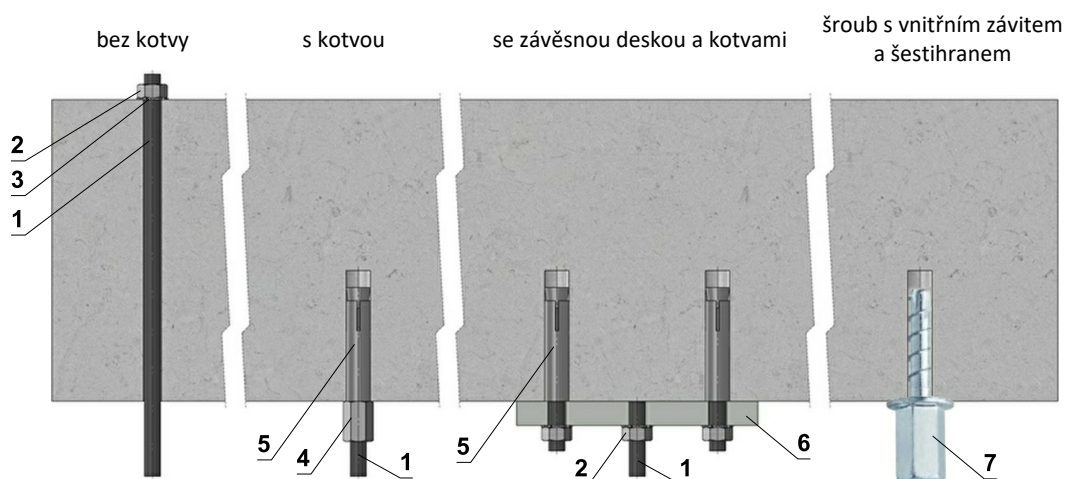

Závěsné desky

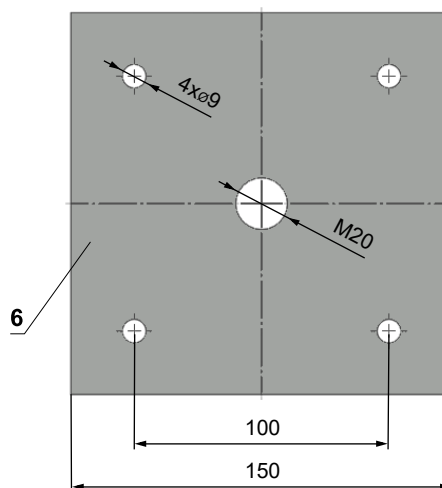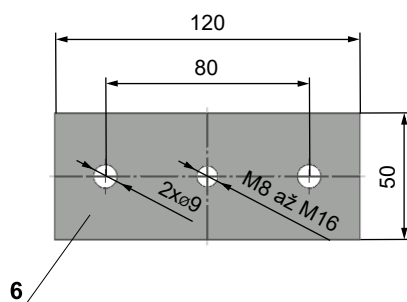



- V případě pochybností se vždy poraďte s odborníkem na kotvení, jako je Halfen nebo Hilti.

Přípustné zatížení závitových tyčí při požadované požární odolnosti 60 min. < t ≤ 120 min.

Rozměr	As [mm²]	Hmotnost [kg]	
		pro 1 kus	pro 1 pár
M8	36,6	22	44
M10	58	35	70
M12	84,3	52	104
M16	157	96	192
M18	192	117	234
M20	245	150	300

- 1 Závitová tyč M8 - M20
- 2 Matice M8 - M20
- 3 Podložka pro M8 - M20
- 4 Spojka závitových tyčí M8 - M20
- 5 Kotva
- 6 Závěsná deska - min. tloušťka 10 mm
- 7 Vrut do betonu testovaný na požární odolnost R30-R90, max. tah do 0,75 kN (délka 35 mm)



Příklad umístění montážních profilů HILTI

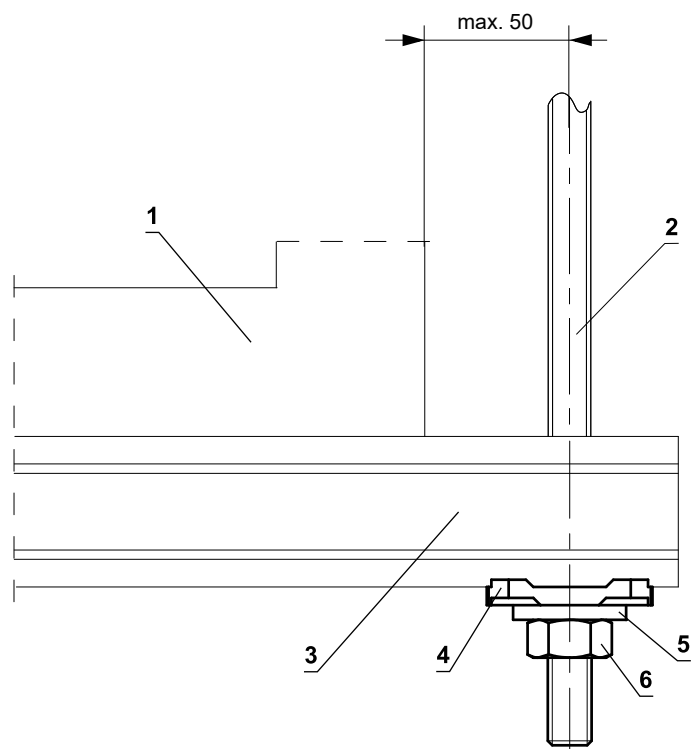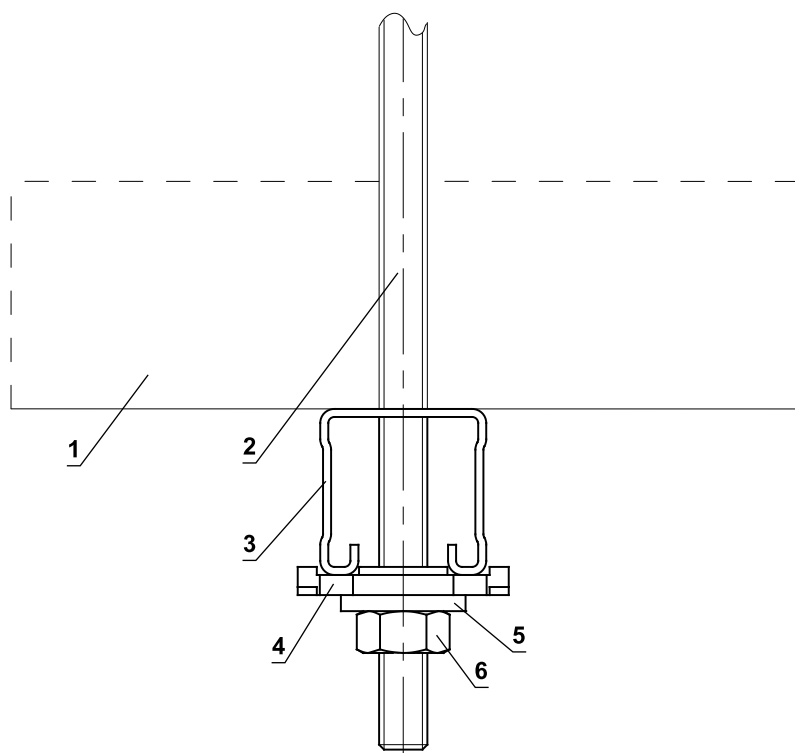






- 1 FDMQ 120
- 2 Závitová tyč M8 - M12
- 3 Podpěra HILTI MQ-41 nebo MQ-41/3
- 4 Vrtaná deska HILTI MQZ-L
- 5 Podložka pro M8 - M12
- 6 Matice M8 - M12

Příklad upevnění FDMQ 120 do stěny

V tuhé stěnové konstrukci

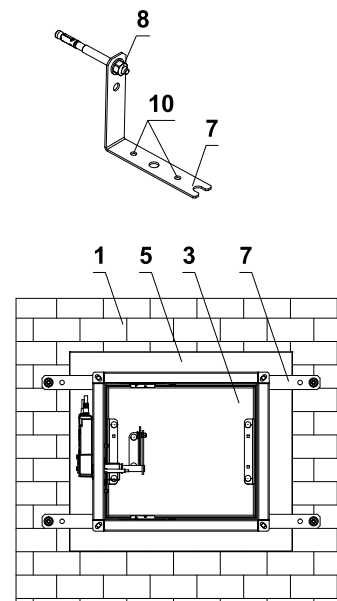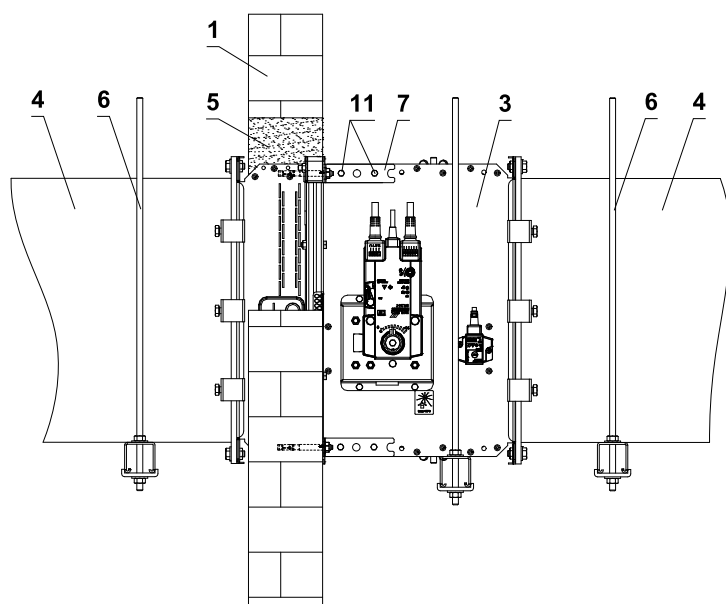

V sádkartonové konstrukci

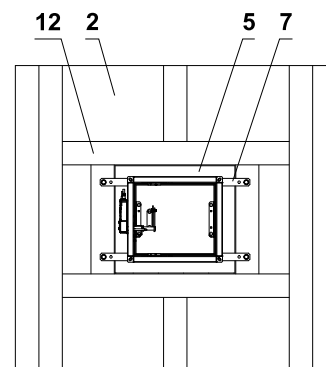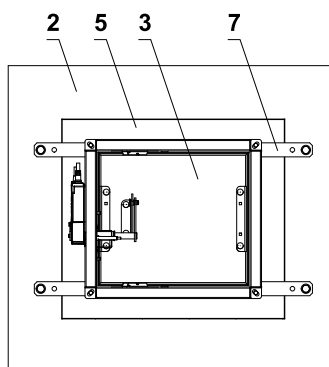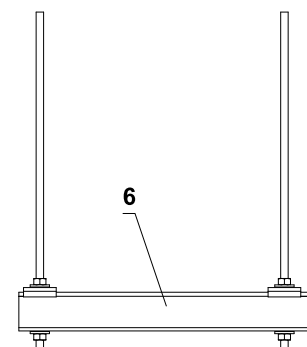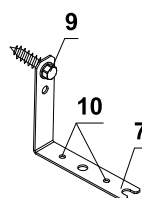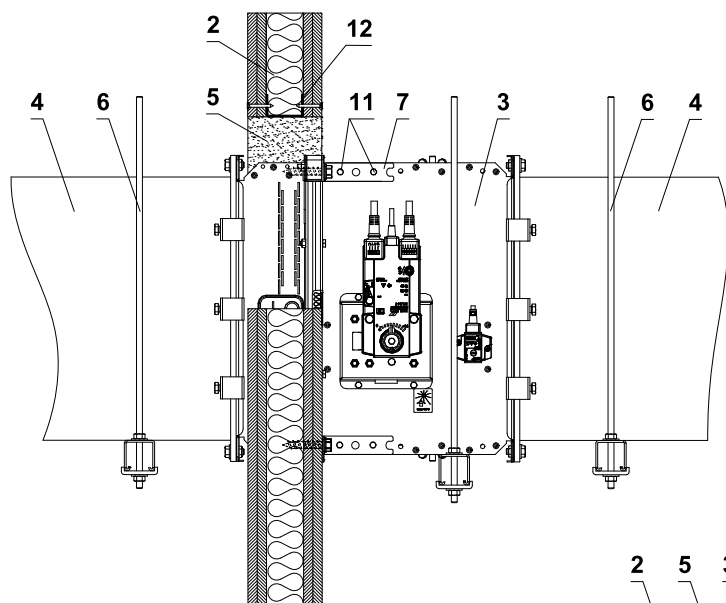


Rastr z "U" profilu

- 1 Tuhá stěnová konstrukce
- 2 Sádkartonová konstrukce
- 3 FDMQ 120
- 4 Potrubí
- 5 Prostup
- 6 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strana 49
- 7 Upevňovací prvek/ocelový držák pro upevnění klapky na stěnu (volitelné příslušenství MANDÍK, a.s. nebo plech min. tloušťka 2 mm a min. šířka 60 mm)
- 8 Matice M8 s kotvou
- 9 Šroub s šestihlannou hlavou
- 10 Instalační otvory
- 11 Sestava šroubu M6 (šroub M6x10, matice M6)
- 12 Sádkartonový rastr z "U" profilu

- Způsob uchycení musí splňovat minimální požadavky na uchycení a připojení potrubí v souladu s národními předpisy. Prvky mohou být také zavěšeny shora nebo podepřeny zdola nebo upevněny ze strany.

Příklad upevnění FDMQ 120 do stropu



V tuhé stropní konstrukci

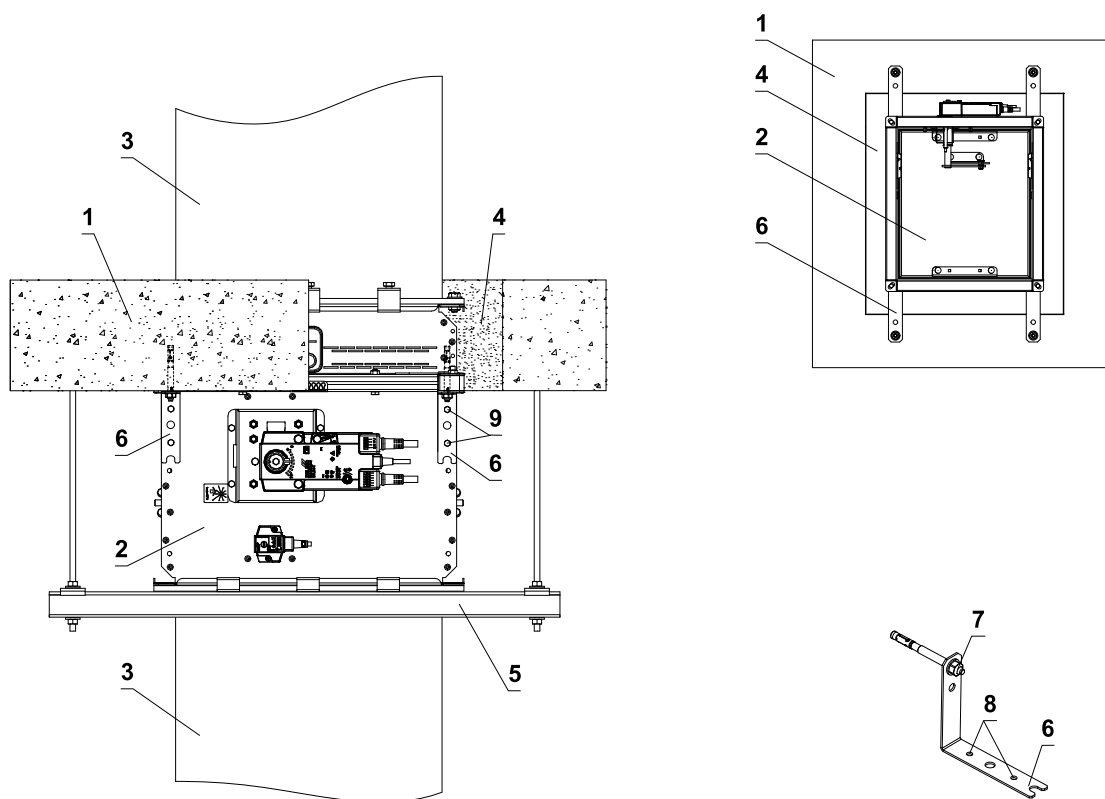


- 1 Tuhá stropní konstrukce
- 2 FDMQ 120
- 3 Potrubí
- 4 Prostup
- 5 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strana 49
- 6 Upevňovací prvek/ocelový držák pro upevnění klapky na stěnu (volitelné příslušenství MANDÍK, a.s. nebo plech min. tloušťka 2 mm a min. šířka 60 mm)
- 7 Matice M8 s kotvou
- 8 Instalační otvory
- 9 Sestava šroubu M6 (šroub M6x10, matice M6)

- Způsob uchycení musí splňovat minimální požadavky na uchycení a připojení potrubí v souladu s národními předpisy. Prvky mohou být také zavěšeny shora nebo podepřeny zdola nebo upevněny ze strany.

Příklad napojení na potrubí

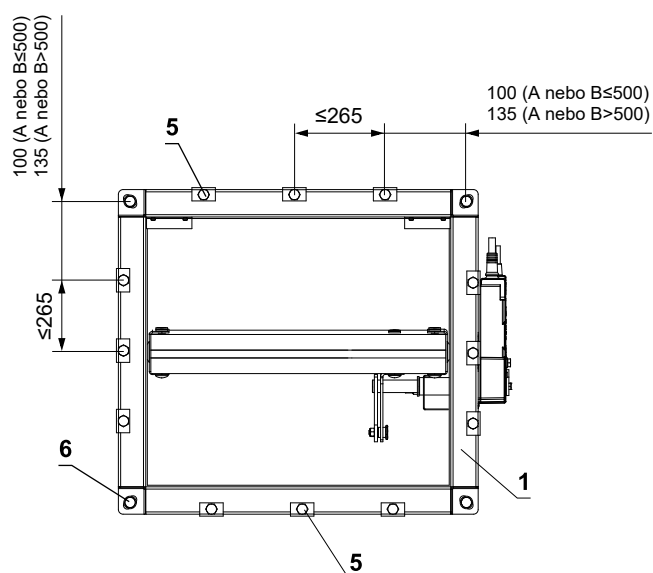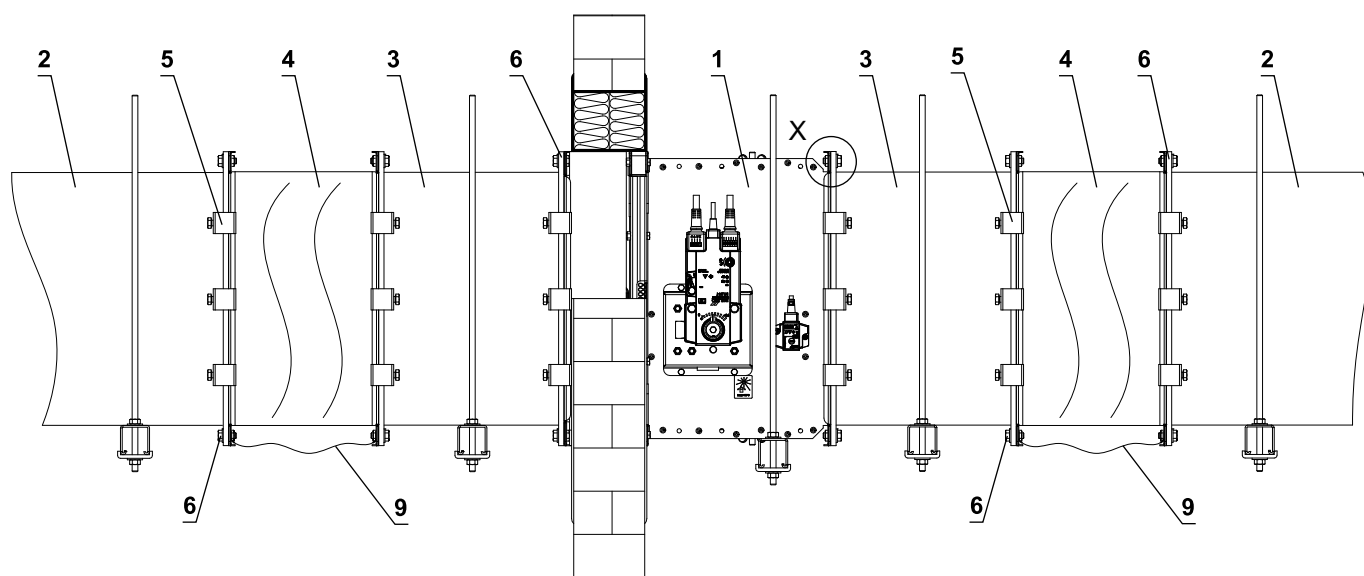

Elektricky vodivé spojení

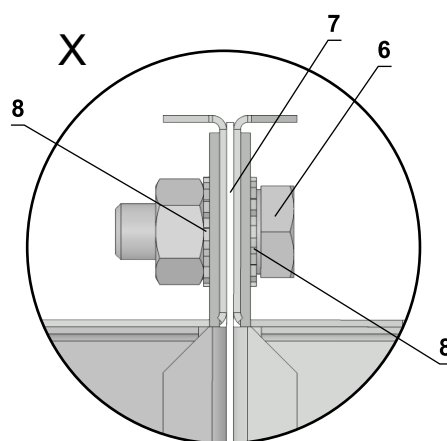

* minimálně jeden spoj musí být elektricky vodivý

- 1 FDMQ 120
- 2 Potrubí
- 3 Nástavec (pokud je potřeba)
- 4 Tlumící vložka
- 5 Ocelová svorka min. šroub M8
- 6 Sestava šroubu M8 (šroub M8x20 mm, 2 ks velká podložka M8, matice M8) *
- 7 Těsnění
- 8 Vějířová podložka M8
- 9 Vodič ochranného pospojování

VI. TECHNICKÉ ÚDAJE


Tlakové ztráty

Určení tlakové ztráty výpočtem

$$\Delta p = \xi \cdot \rho \cdot \frac{w^2}{2}$$

Δp	[Pa]	tlaková ztráta
w	[m/s]	rychlost proudění vzduchu ve jmenovitém průřezu klapky
ρ	[kg/m ³]	hustota vzduchu
ξ	[-]	součinitel místní tlakové ztráty pro jmenovitý průřez klapky → viz strana 54

Určení tlakové ztráty z diagramu pro hustotu vzduchu $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$

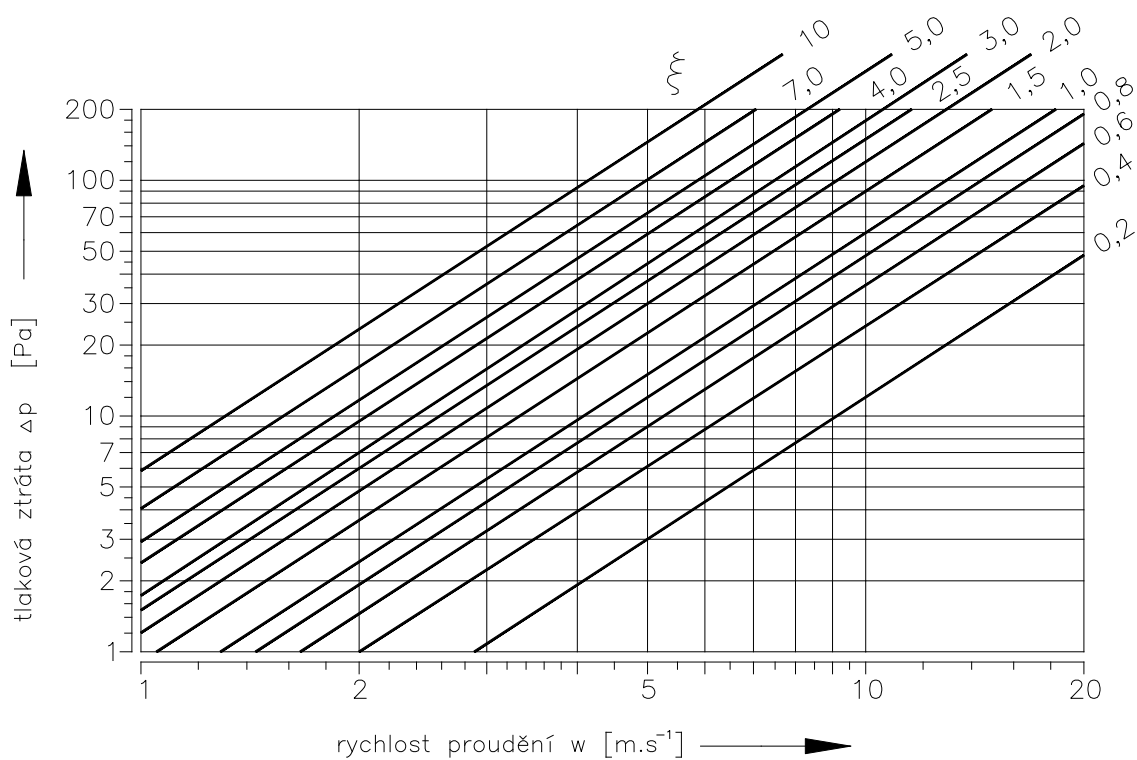

Součinitel místní tlakové ztráty

	A													
B	150	180	200	225	250	280	300	315	355	400	450	500	550	560
150	3,522	3,307	3,081	2,980	2,850	2,704	2,629	2,510	2,421	2,326	2,252	2,187	2,166	2,139
180	2,557	2,389	2,236	2,153	2,064	1,962	1,889	1,802	1,727	1,664	1,610	1,569	1,547	1,529
200	1,972	1,843	1,723	1,653	1,590	1,502	1,451	1,383	1,325	1,276	1,235	1,201	1,186	1,172
225	1,522	1,465	1,321	1,197	1,173	1,141	1,106	1,067	1,015	0,964	0,948	0,917	0,891	0,881
250	1,249	1,164	1,083	1,044	1,008	0,952	0,902	0,867	0,828	0,799	0,772	0,752	0,739	0,732
280	1,133	1,032	1,002	0,960	0,926	0,881	0,827	0,781	0,728	0,705	0,685	0,673	0,665	0,650
300	1,041	0,947	0,896	0,861	0,823	0,775	0,729	0,677	0,648	0,635	0,601	0,592	0,587	0,584
315	0,865	0,803	0,749	0,724	0,693	0,658	0,618	0,595	0,569	0,546	0,527	0,513	0,503	0,499
355	0,735	0,684	0,638	0,609	0,585	0,556	0,528	0,506	0,483	0,464	0,448	0,436	0,428	0,424
400	0,640	0,596	0,555	0,529	0,509	0,481	0,463	0,439	0,420	0,402	0,389	0,377	0,371	0,367
450	0,567	0,527	0,490	0,470	0,452	0,430	0,405	0,387	0,370	0,355	0,343	0,332	0,330	0,324
500	0,514	0,478	0,443	0,426	0,413	0,387	0,369	0,350	0,334	0,321	0,310	0,301	0,298	0,293
550	0,490	0,455	0,421	0,405	0,390	0,367	0,344	0,326	0,317	0,300	0,289	0,287	0,278	0,275
560	0,469	0,434	0,404	0,390	0,371	0,349	0,334	0,318	0,303	0,291	0,281	0,273	0,270	0,266
600	0,439	0,409	0,384	0,368	0,355	0,333	0,316	0,301	0,289	0,281	0,270	0,259	0,253	0,244
630	0,429	0,398	0,370	0,357	0,343	0,322	0,306	0,291	0,278	0,267	0,257	0,250	0,237	0,243
650	–	0,379	0,356	0,342	0,329	0,309	0,297	0,284	0,266	0,257	0,250	0,240	0,229	0,233
700	–	0,375	0,348	0,333	0,321	0,306	0,289	0,275	0,262	0,250	0,244	0,234	0,222	0,221
710	–	0,368	0,343	0,329	0,316	0,300	0,285	0,268	0,257	0,247	0,237	0,230	0,219	0,219
750	–	0,354	0,330	0,321	0,309	0,286	0,271	0,260	0,246	0,238	0,230	0,222	0,219	0,215
800	–	0,344	0,320	0,309	0,297	0,282	0,264	0,251	0,239	0,229	0,221	0,215	0,211	0,209

	A												
B	600	630	650	700	710	750	800	900	1000	1100	1250	1400	1500
150	2,112	2,091	2,083	2,067	2,062	2,044	2,029	1,992	1,972	–	–	–	–
180	1,513	1,495	1,480	1,469	1,462	1,449	1,436	1,412	1,394	1,377	1,363	1,348	1,340
200	1,154	1,144	1,131	1,123	1,120	1,109	1,099	1,080	1,066	1,053	1,040	1,031	1,024
225	0,874	0,861	0,841	0,833	0,824	0,817	0,810	0,795	0,785	0,775	0,758	0,744	0,740
250	0,725	0,714	0,705	0,704	0,698	0,693	0,685	0,673	0,665	0,656	0,648	0,641	0,638
280	0,645	0,641	0,617	0,612	0,606	0,601	0,593	0,585	0,576	0,563	0,549	0,540	0,530
300	0,569	0,554	0,550	0,549	0,548	0,541	0,532	0,524	0,507	0,496	0,490	0,488	0,480
315	0,493	0,487	0,481	0,479	0,476	0,470	0,467	0,459	0,452	0,447	0,442	0,436	0,434
355	0,419	0,414	0,408	0,405	0,404	0,399	0,397	0,389	0,384	0,379	0,374	0,370	0,368
400	0,363	0,358	0,352	0,351	0,350	0,345	0,343	0,336	0,331	0,327	0,324	0,321	0,318
450	0,319	0,315	0,311	0,310	0,309	0,306	0,301	0,296	0,293	0,289	0,286	0,281	0,280
500	0,288	0,285	0,284	0,281	0,279	0,276	0,273	0,268	0,264	0,261	0,258	0,256	0,254
550	0,272	0,269	0,264	0,259	0,256	0,254	0,253	0,248	0,245	0,242	0,237	0,234	0,232
560	0,264	0,259	0,256	0,255	0,253	0,250	0,248	0,244	0,240	0,236	0,233	0,231	0,230
600	0,242	0,241	0,239	0,238	0,237	0,233	0,228	0,226	0,222	0,219	0,216	0,214	0,212
630	0,240	0,237	0,234	0,233	0,232	0,229	0,226	0,223	0,220	0,217	0,213	0,211	0,209
650	0,230	0,227	0,225	0,223	0,222	0,219	0,216	0,210	0,208	0,206	0,201	0,198	0,196
700	0,219	0,219	0,218	0,217	0,215	0,213	0,211	0,207	0,204	0,202	0,199	0,196	0,194
710	0,217	0,217	0,216	0,215	0,214	0,212	0,209	0,205	0,201	0,199	0,197	0,195	0,193
750	0,211	0,208	0,206	0,205	0,204	0,203	0,201	0,197	0,193	0,189	0,187	0,185	0,183
800	0,206	0,203	0,201	0,200	0,199	0,197	0,194	0,191	0,188	0,186	0,183	0,182	0,181

Akustické hodnoty

Hladina akustického výkonu korigovaná filtrem A

$$L_{WA} = L_{W1} + 10 \log(S) + K_A$$

L_{WA}	[dB(A)]	hladina akustického výkonu korigovaná filtrem A
L_{W1}	[dB]	hladina akustického výkonu L_{W1} vztažená na průřez 1 m ²
S	[m ²]	jmenovitý průřez klapky
K_A	[dB]	korekce na váhový filtr A

Hladina akustického výkonu v oktaóvových pásmech

$$L_{Woct} = L_{W1} + 10 \log(S) + L_{rel}$$

L_{Woct}	[dB]	spektrum hladiny akustického výkonu v oktaóvovém pásmu
L_{W1}	[dB]	hladina akustického výkonu L_{W1} vztažená na průřez 1 m ²
S	[m ²]	jmenovitý průřez klapky
L_{rel}	[dB]	relativní hladina vyjadřující tvar spektra

Tabulky akustických hodnot

Hladina akustického výkonu L_{W1} [dB] vztažená na průřez 1 m²

	ξ [-]																
w [m/s]	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,5	2	2,5	3	4	5	8	10
2	15,5	18,7	20,9	22,6	24	25,2	26,3	27,2	28	31,2	33,4	35,1	36,5	38,8	40,5	44,2	45,9
3	26,1	29,2	31,5	33,2	34,6	35,8	36,9	37,8	38,6	41,7	44	45,7	47,1	49,4	51,1	54,7	56,5
4	33,6	36,7	39	40,7	42,1	43,3	44,3	45,3	46,1	49,2	51,5	53,2	54,6	56,9	58,6	62,2	64
5	39,4	42,5	44,8	46,5	47,9	49,1	50,2	51,1	51,9	55	57,3	59	60,4	62,7	64,4	68	69,8
6	44,1	47,3	49,5	51,3	52,7	53,9	54,9	55,8	56,6	59,8	62	63,8	65,2	67,4	69,2	72,8	74,5
7	48,2	51,3	53,5	55,3	56,7	57,9	58,9	59,8	60,7	63,8	66,1	67,8	69,2	71,4	73,2	76,8	78,6
8	51,6	54,8	57	58,8	60,2	61,4	62,4	63,3	64,1	67,3	69,5	71,3	72,7	74,9	76,7	80,3	82
9	54,7	57,9	60,1	61,8	63,2	64,4	65,5	66,4	67,2	70,4	72,6	74,3	75,7	78	79,7	83,4	85,1
10	57,4	60,6	62,8	64,6	66	67,2	68,2	69,1	70	73,1	75,3	77,1	78,5	80,7	82,5	86,1	87,9
11	59,9	63,1	65,3	67,1	68,5	69,7	70,7	71,6	72,4	75,6	77,8	79,6	81	83,2	85	88,6	90,3
12	62,2	65,4	67,6	69,3	70,7	71,9	73	73,9	74,7	77,9	80,1	81,8	83,2	85,5	87,2	90,9	92,6

Korekce na váhový filtr A

w [m/s]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K_A [dB]	-15	-11,8	-9,8	-8,4	-7,3	-6,4	-5,7	-5	-4,5	-4	-3,6

Relativní hladina vyjadřující tvar spektra L_{rel}

	f [Hz]							
w [m/s]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2	-43,9	-56,4
3	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6	-37,4	-48,9
4	-3,9	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2	-43,9
5	-4	-4,1	-5,9	-9,4	-14,6	-21,5	-30,0	-40,3
6	-4,2	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6	-37,4
7	-4,5	-3,9	-4,9	-7,5	-11,9	-17,9	-25,7	-35,1
8	-4,9	-3,9	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2
9	-5,2	-3,9	-4,3	-6,4	-10,1	-15,6	-22,7	-31,5
10	-5,5	-4	-4,1	-5,9	-9,4	-14,6	-21,5	-30
11	-5,9	-4,1	-4	-5,6	-8,9	-13,8	-20,4	-28,8
12	-6,2	-4,3	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6

VII. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Tělesa klapek jsou běžně dodávána v provedení z pozinkovaného plechu bez další povrchové úpravy.
- Listy klapek jsou vyrobeny z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken.
- Ruční ovládání má kryt z mechanicky odolného a stálého plastu a zbytek dílů je galvanicky pozinkovaný bez dalších povrchových úprav.
- Tepelné tavné pojistky jsou vyrobeny z mosazného plechu o tloušťce 0,5 mm.
- Spojovací materiál je galvanicky pozinkován.
- Dle požadavku odběratele lze dodat klapku z nerezového materiálu.

Specifikace nerezového provedení:

- třída A2 – potravinářský nerez (AISI 304 – ČSN 17240)
- třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349)

Z daného nerezového materiálu je vše, co se nachází nebo vstupuje do vnitřního prostoru klapky, díly nacházející se vně tělesa klapky jsou standardně z pozinkového materiálu (spojovací materiál uchycení servopohonu nebo ručního ovládání, díly ručního ovládání kromě bodu 4), díly rámu.

Nerezové jsou tyto součásti vždy včetně spojovacího materiálu:

- 1) Těleso klapky a jeho díly s ním pevně spojené
- 2) Držáky listu včetně čepů, kovové díly listu
- 3) Ovládací díly ve vnitřním prostoru klapky (L-profil, čep s pákou, táhlo, spojovací materiál)
- 4) Díly ručního ovládání vstupující do vnitřního prostoru klapky (dolní plech, držák pojistky „1“, táhlo pojistky, držák pojistky „2“, pružina pojistky, dorazový kolík Ø8, čep)
- 5) Kryt revizního otvoru včetně těrmenu a spojovacího materiálu (je-li součástí krytu)
- 6) Ložisko pro přenos momentu z páky s čepem na L-profil listu (z materiálu AISI 440C)

List klapky je vyroben z desek z homogenního materiálu Promatect-H, které jsou z vnější strany spojeny pozinkovanými "U" sponami a zatmeleny lepidlem Promat K84.

Tavná tepelná pojistka je shodná pro všechny materiálové provedení klapek. Dle přání zákazníka lze osadit tavnou pojistku z nerezového plechu mat. A4.

Termoelektrické spouštěcí zařízení BAT je upraveno pro nerezové provedení klapek; standardní pozinkované šrouby jsou nahrazeny nerezovými šrouby M4 odpovídající třídy. Těleso klapky má nýťovací matice M4 z nerezové oceli.

Plastové, pryžové a silikonové díly, tmely, napěňovací pásy, těsnění ze sklokeramických materiálů, pouzdra mosazná uložení listu, servopohony, koncové spínače jsou shodné pro všechny materiálové provedení klapek.

Některé typy spojovacích materiálů a dílů jsou k dispozici jen z jednoho typu nerez, tento typ bude použit ve všech nerezových provedeních.

List klapky pro chemické provedení (třída A4) je vždy opatřen nátěrem proti působení chemie Promat SR.

Jiné požadavky na provedení jsou brány jako atypické a budou řešeny individuálně dle požadavku zákazníka.

VIII. BALENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA

Logistické údaje

- Klapky jsou dodávány na paletách. Klapky jsou standardně zabaleny do plastové fólie pro ochranu při přepravě a nesmí se používat k dlouhodobému skladování. Změny teploty během přepravy mohou způsobit kondenzaci vody uvnitř obalu a tím způsobit korozi materiálů použitých v klapce (např. bílá koroze na pozinkovaných předmětech nebo plíseň na křemičitanu vápenatém). Proto je nutné ihned po vyložení odstranit přepravní obal, aby mohl kolem výrobku cirkulovat vzduch.
- Klapky musí být skladovány v čistém, suchém, dobře větraném a bezprašném prostředí mimo přímé sluneční záření. Zajistěte ochranu proti vlhkosti a extrémním teplotám (minimální teplota +5°C). Klapky musí být před montáží chráněny proti mechanickému a náhodnému poškození.
- Další požadovaný systém balení by měl být schválen a odsouhlasen výrobcem. Obalový materiál není vratný, pokud je požadován a použit jiný obalový systém (materiál), není zahrnutý do konečné ceny klapky.
- Klapky jsou přepravovány nákladními vozy bez přímého vlivu počasí, nesmí docházet k otřesům a okolní teplota nesmí překročit +50°C. Klapky musí být při přepravě a manipulaci chráněny proti nárazu. Během přepravy musí být list klapky v poloze "ZAVŘENO".
- Klapky musí být skladovány v krytých objektech v prostředí bez agresivních par, plynů a prachu. Vnitřní teplota musí být v rozmezí -30°C až +50°C a maximální relativní vlhkost 95%.

Záruka

- Výrobce poskytuje na klapky záruku 24 měsíců od data expedice.
- V případě použití servopohonu Schischek, je na servopohon výrobcem stanovená záruka 12 měsíců.
- Záruka na požární klapky FDMQ 120 poskytovaná výrobcem zcela zaniká po jakékoli neodborné manipulaci neproškolenými pracovníky se spouštěcím, uzavíracím a ovládacím zařízením, při demontáži elektrických prvků, tj. koncových spínačů, ručního ovládaní, servopohonů, komunikačních a napájecích zařízení a termoelektrických spouštěcích zařízení.
- Záruka též zaniká při použití klapky pro jiné účely, zařízení a pracovní podmínky než připouští tyto technické podmínky nebo po mechanickém poškození při manipulaci.
- Při poškození klapky dopravou je nutné sepsat při přejímce protokol s dopravcem pro možnost pozdější reklamace.

IX. MONTÁŽ, OBSLUHA A ÚDRŽBA

- Montáž, údržbu a kontrolu funkce klapky může provádět pouze kvalifikovaná a proškolená osoba, tedy „OPRÁVNĚNÁ OSOBA“ dle dokumentace výrobce. Veškeré práce na požárních klapkách musí být provedeny v souladu s mezinárodními a místními normami a zákony.
- Doplnkové školení pro tyto kontroly, montáž a opravy, provádí firma MANDÍK, a.s. a vystavuje "OSVĚDČENÍ", které má platnost 5 let. Jeho prodloužení si zajišťuje proškolená osoba sama, přímo u školitele. Při zániku platnosti "OSVĚDČENÍ" pozbývá tato platnosti a je vyřazeno z registrace školitele. Proškolení mohou být pouze odborní pracovníci přebírající za provedené práce záruku.
- Při montáži klapky je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní normy a směrnice.
- Pro spolehlivou funkci klapky je nutné dbát na to, aby nedocházelo k zanášení ovládacího mechanismu a dosedacích ploch listu usazeninami prachu, vláknitými nebo lepidly hmotami a rozpouštědly.
- Přírubové a šroubové spoje musí být při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykem. Pro vodivé spojení se používá 2 ks vějířových podložek v pozinkovaném provedení, které se ukládají pod hlavu jednoho šroubu a pod našroubovanou matici.

Ovládání servopohonu bez elektrického napětí

- Pomocí speciálního klíče (je příslušenstvím servopohonu) lze manuálně nastavit list klapky do jakékoli polohy. Pokud se otáčí klíčem ve směru vyznačené šipky, list klapky se otočí do polohy otevřeno. K zastavení listu klapky v libovolné poloze dojde k uzamčení servopohonu dle instrukcí na servopohonu. Odblokování se provede ručně dle instrukcí na servopohonu nebo přivedením napájecího napětí.
- Pokud je servopohon manuálně zablokován, při požáru nedojde k uzavření listu klapky po aktivaci termo-elektrického spouštěcího zařízení BAT. Pro obnovení správné funkce klapky je nutné servopohon odblokovat (ručně nebo přivedením napájecího napětí).


Koncové spínače

- Pokud je klapka osazena koncovými spínači a tyto spínače nejsou při provozu využívány (např. z důvodu změny projektu), je možné je nechat osazené na klapce a nezapojovat (není nutné je demontovat).
- V případě, že je naopak požadováno doplnění provedení klapky o koncový spínač, lze tuto změnu provést pomocí změnové sady.
- Tyto skutečnosti je třeba zapsat do příslušné provozní dokumentace klapky (záznamové knihy klapky, požární knihy atd.) a následně provádět odpovídající kontroly provozuschopnosti.


Zabudování / upevnění klapky

- Tělo klapky se při zazdění nesmí deformovat.
- Jakmile je klapka zabudována, její list se při otevírání nebo zavírání nesmí odírat o tělo klapky.

Ochrana tělesa klapky proti deformaci, při zabudování, zejména u velkých rozměrů požárních klapek!

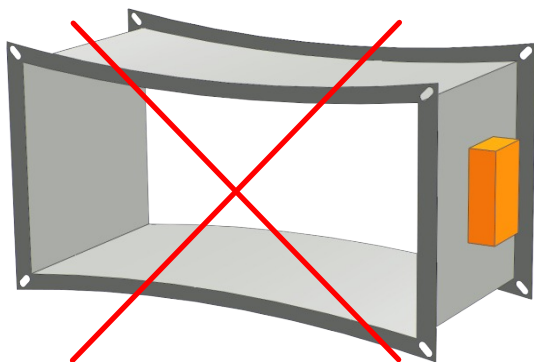


ŠPATNĚ!

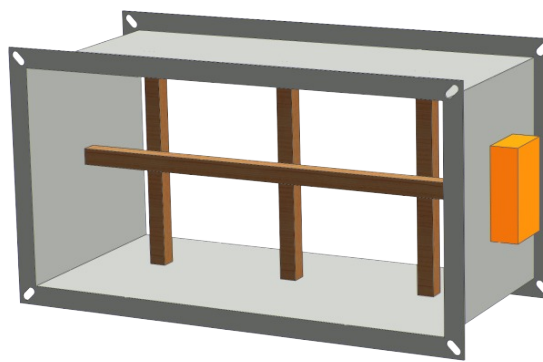

Výztuha tělesa dřevěnými trámkami

Záměna ručního ovládání za servopohon nebo naopak

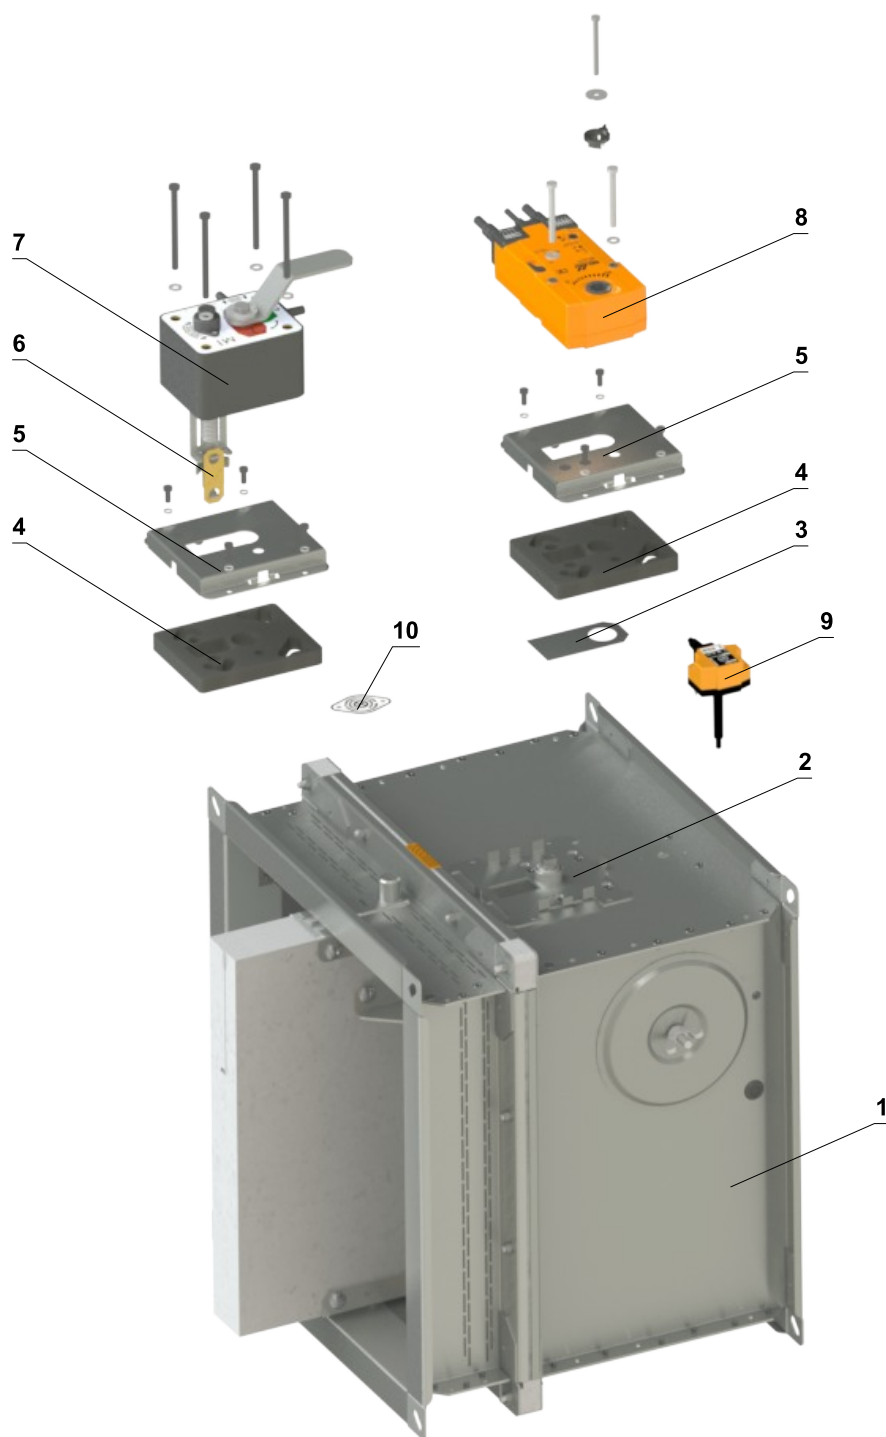


- | | | | |
|---|------------------------|----|--|
| 1 | Klapka | 6 | Tepelná pojistka |
| 2 | Montážní deska | 7 | Ruční ovládání |
| 3 | Těsnící kryt | 8 | Servopohon |
| 4 | Těsnění montážní desky | 9 | Termoelektrické spouštěcí zařízení BAT |
| 5 | Kryt montážní desky | 10 | Záslepka otvoru pro čidlo |

Vyztužovací rám VRM-Q 120

- Pro zabudování klapky mimo stěnovou konstrukci je nutné použít vyztužovací rám VRM-Q 120
- Vyztužovací rám namontujte až po připojení potrubí.
- Spojovací materiál je součástí balení, kromě lepidla K84.

Upevnění vyztužovacího rámu VRM-Q 120 k tělesu klapky

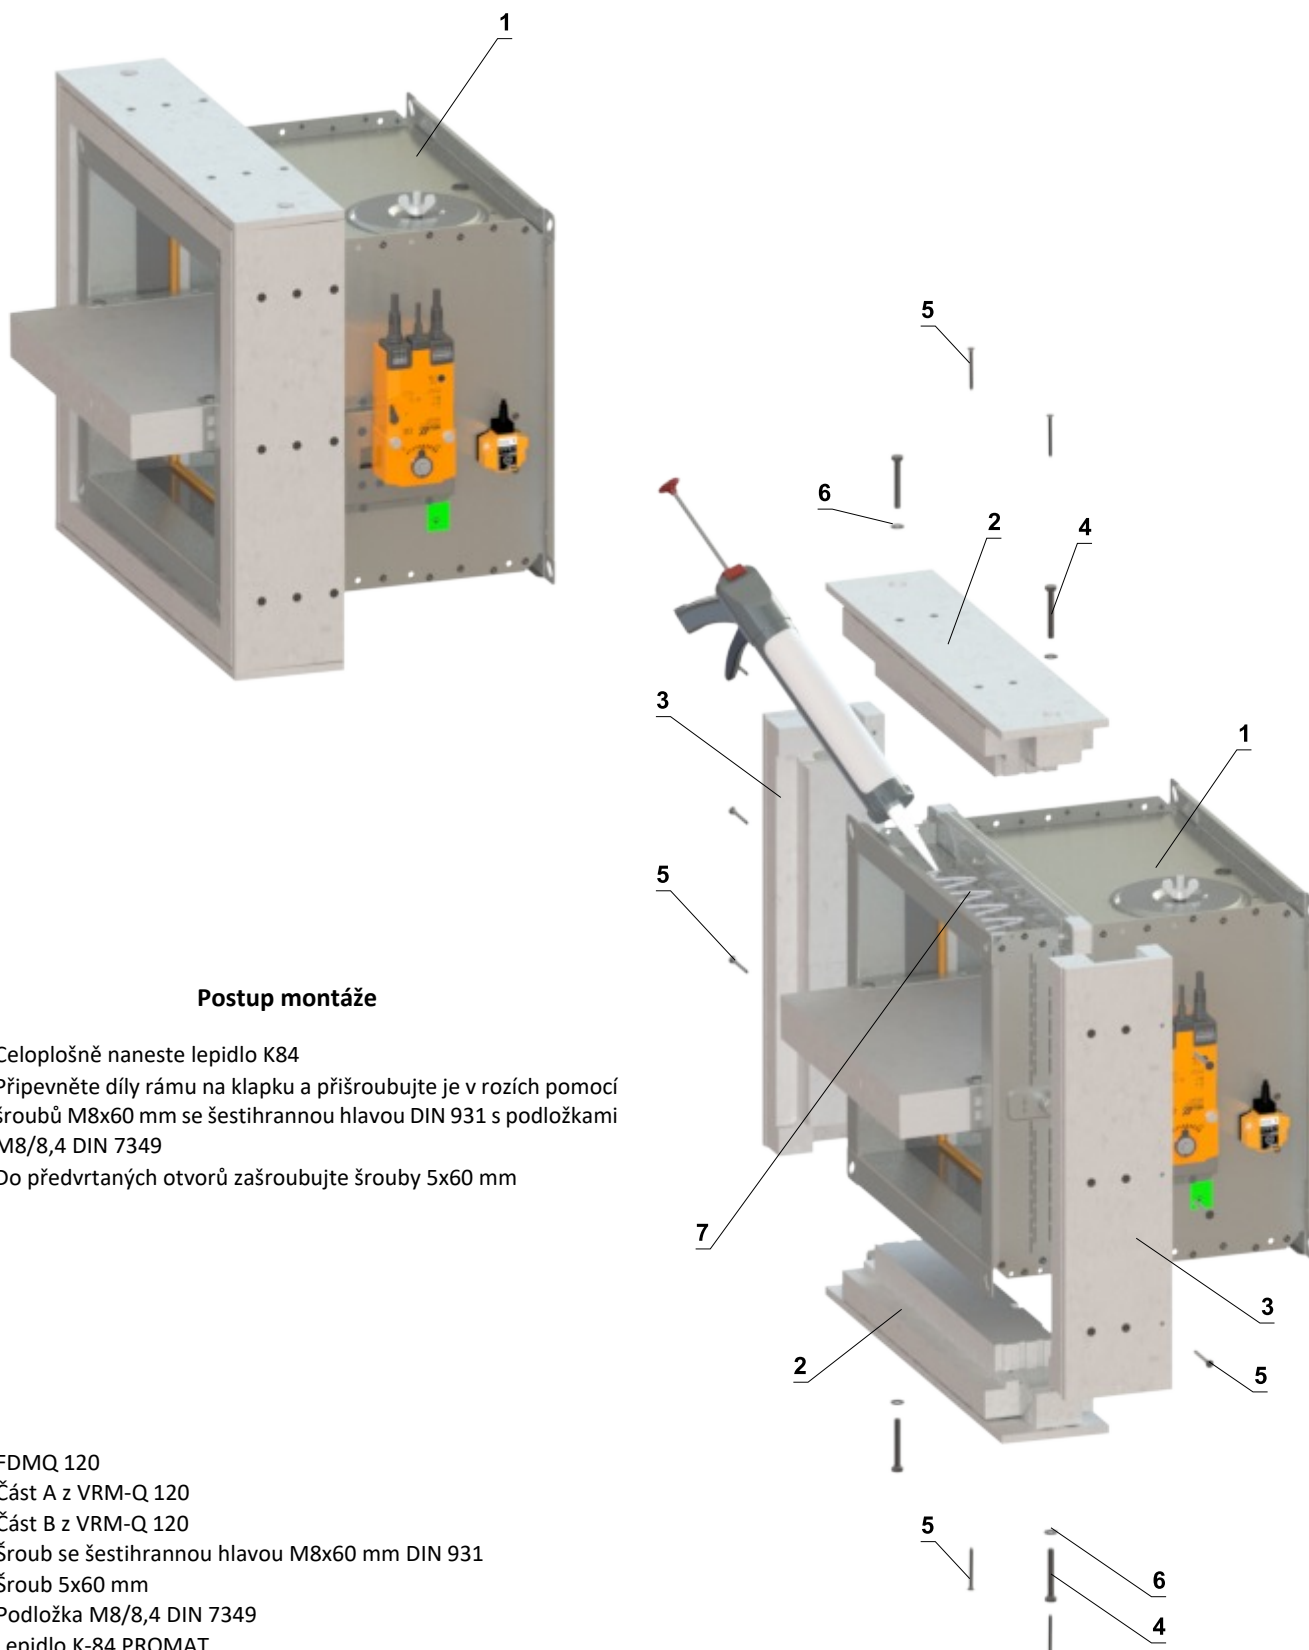

Postup montáže

- 1) Celoplošně naneste lepidlo K84
- 2) Připevněte díly rámu na klapku a přišroubujte je v rozích pomocí šroubů M8x60 mm se šestihrannou hlavou DIN 931 s podložkami M8/8,4 DIN 7349
- 3) Do předvrtaných otvorů zašroubujte šrouby 5x60 mm



- 1 FDMQ 120
- 2 Část A z VRM-Q 120
- 3 Část B z VRM-Q 120
- 4 Šroub se šestihrannou hlavou M8x60 mm DIN 931
- 5 Šroub 5x60 mm
- 6 Podložka M8/8,4 DIN 7349
- 7 Lepidlo K-84 PROMAT

Vyrovnávací pásy


- Vyrovnávací pásy musí být použity jako součást výplně instalace s měkkou ucpávkou.
- Lze je objednat u společnosti MANDÍK (instalované na klapce nebo jako příslušenství) nebo je lze objednat u místního dodavatele.
- Pokud jsou požadovány vyrovnávací pásy, musí to být uvedeno v objednávkovém klíči.
- Vyrovnávací pásy jsou vyrobeny z PROMATECT-MST, tloušťka 30 mm.
- Lepidlo K84 není součástí dodávky.

Postup montáže

- 1) Naneste lepidlo K84 na celý povrch
- 2) Připevněte vyrovnávací pásy na všechny strany požární klapky a přilepte je
- 3) Sešroubujte díly A a B pomocí čtyř šroubů 5x70 mm
- 4) Zcela vyplňte mezery lepidlem

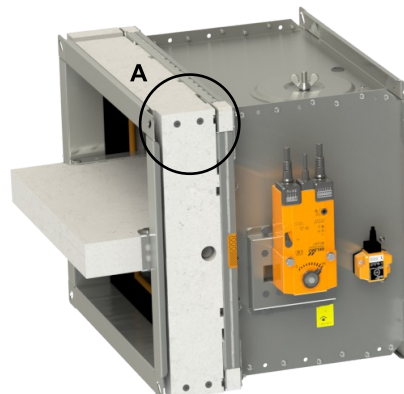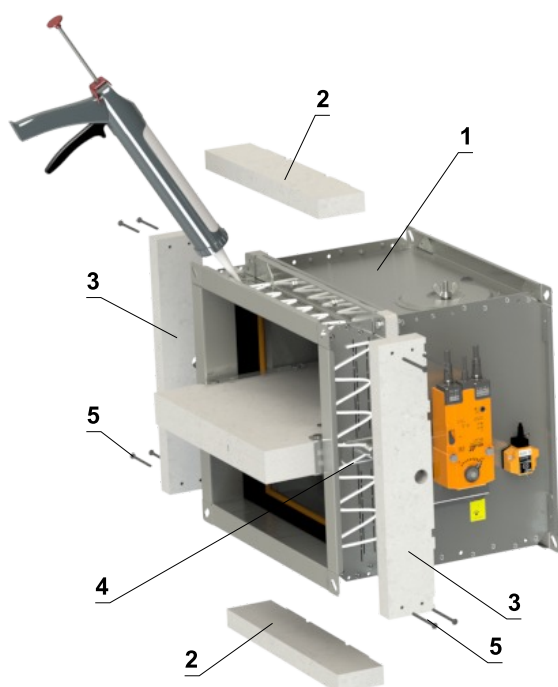


DETAIL A

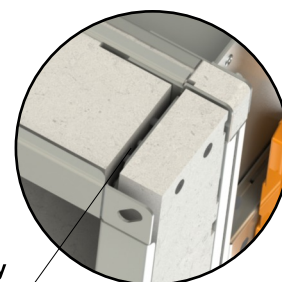


Zcela vyplňte mezery lepidlem!

- 1 FDMQ 120
- 2 Díl A
- 3 Díl B
- 4 Lepidlo PROMAT K-84
- 5 Šroub 5x70 mm

Díl A

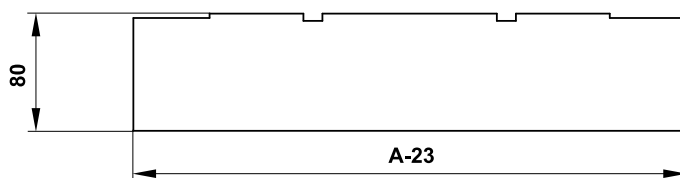

Díl B

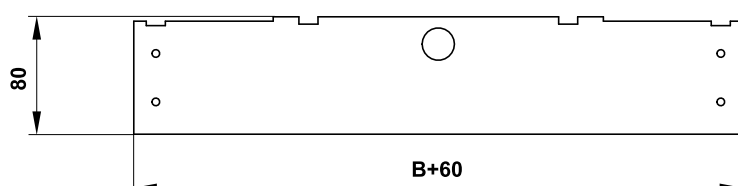

- Podrobné rozměry vyrovnávacích pásů na vyžádání.

Uvedení do provozu a kontroly provozuschopnosti

- Před uvedením klapek do provozu a při následných kontrolách provozuschopnosti se musí zkontrolovat a provést funkční zkoušky všech provedení včetně činnosti elektrických prvků. Po uvedení do provozu se tyto kontroly provozuschopnosti musí provádět minimálně 2x za rok. Pokud se nenajde žádná závada při dvou po sobě následujících kontrolách provozuschopnosti, potom je možné provádět kontroly provozuschopnosti 1x za rok.
- V případě, že klapy z jakéhokoli důvodu nemohou plnit svou funkci, musí být zřetelně označeny. Provozovatel je povinen zajistit uvedení klapy do provozuschopného stavu a mezitím je povinen zajistit požární ochranu jiným vhodným způsobem.
- Výsledky pravidelných kontrol, zjištěné nedostatky a všechny důležité skutečnosti týkající se funkce klapek musí být zapsány do „POŽÁRNÍ KNIHY“ a neprodleně nahlášeny provozovateli.
- Před uvedením klapek se servopohonem do provozu je nutné provést následující kontroly. Kontrolu otáčení listu do havarijní polohy "ZAVŘENO" lze provést po odpojení napájení servopohonu (např. stisknutím testovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT nebo odpojením napájení od ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE). Kontrolu otáčení listu zpět do polohy "OTEVŘENO" lze provést po obnovení napájení (např. uvolněním testovacího tlačítka nebo obnovením napájení z ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE). Bez napájení lze klapku ovládat ručně a fixovat v libovolné požadované poloze. Uvolnění zajišťovacího mechanismu lze provést ručně nebo automaticky přivedením napájecího napětí. Doporučuje se provádět periodické kontroly, údržbu a servisní zásahy na požárním zařízení, pouze oprávněnými osobami. Autorizované osoby mohou být proškoleny výrobcem nebo autorizovaným distributorem. Při montáži požární klapy je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní normy a směrnice.
- Vizuální kontrola správného zabudování klapy, vnitřního prostoru klapy, listu klapy, dosedacích ploch listu a silikonového těsnění.
- Pro pravidelnou nebo mimořádnou kontrolu vnitřku požární klapy lze použít mikrokamerové zařízení. Na každé požární klapce jsou dva kontrolní otvory. V případě kontroly kamerou vyjměte černou gumovou krytku, vložte kameru dovnitř klapy, zkontrolujte vnitřek a na konci kontroly nasadte gumovou krytku zpět, aby zakryla prázdný otvor.

U klapek s ručním ovládáním je nutné provést následující kontroly

Kontrola ručního ovládání a tepelné pojistky

- **Pro kontrolu funkce ručního ovládání postupujte následovně:**
- Otočením listu klapy do polohy "ZAVŘENO" se provede následujícím způsobem:
 - List klapy je v poloze "OTEVŘENO".
 - Stiskněte ovládací tlačítko ručního ovládání pro otočení listu klapy do polohy "ZAVŘENO".
 - Zkontrolujte otáčení listu klapy do polohy "ZAVŘENO".
 - Zavírání listu klapy musí být plynulé a rychlé, ovládací páka musí být v poloze „ZAVŘENO“.
- Otočením listu klapy do polohy "OTEVŘENO" se provede následujícím způsobem:
 - Otočte ovládací páku o 90°.
 - Zkontrolujte otáčení listu klapy do polohy "OTEVŘENO".
 - Páka se automaticky zajistí v poloze "OTEVŘENO".
- **Kontrola funkčnosti a stavu tepelné pojistky se provede následujícím způsobem:**
 - Pro kontrolu funkce a stavu tepelné pojistky je možné ruční ovládání z tělesa požární klapy odmontovat. Ruční ovládání je k tělesu požární klapy připevněno čtyřmi šrouby M6.
 - Vyjmutím tepelné pojistky z držáku pojistky ručního ovládání se zkontroluje její správná funkčnost.
 - Ruční ovládání je označeno jako M1 až M5 v závislosti na síle zavírací pružiny.

U klapky se servopohonem je nutné provést následující kontroly

- Po odpojení napájení servopohonu (např. stisknutím testovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT nebo odpojením napájení od elektrické požární signalizace) zkontrolujte otočení listu do poruchové polohy "ZAVŘENO". Otočením listu zpět do polohy "OTEVŘENO" zkontrolujte obnovením napájení servomotoru (např. uvolněním testovacího tlačítka nebo obnovením napájení z elektrické požární signalizace).

Kontrolu funkce klapky se servopohonem lze provést následovně


- Odpojením a obnovením napájení např. signálem z elektrické požární signalizace.
- Stisknutím testovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT (simulující přerušení pojistky).

U provedení s optickým hlásičem kouře je nutné provést následující kontroly

- Kontroly provozuschopnosti optického hlásiče kouře provádí pracovníci pověřené organizace, kteří mají odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a byli prokazatelně proškoleni výrobcem. Kontroly provozuschopnosti se provádí v rámci kontrol provozuschopnosti požárních klapky a to min. 1x za rok.
- Pro kontrolu funkce otočte list klapky do polohy "ZAVŘENO" s vypnutým ventilátorem nebo s uzavřenou regulací vzduchu umístěnou mezi ventilátorem a požární klapkou.

Demontáž krytu revizního otvoru

- Uvolněte krycí víko otočením křídlové matice a pohybem doprava nebo doleva jej uvolněte z zajišťovacího třmenu. Poté nakloňte víko a sejměte jej z původní polohy.

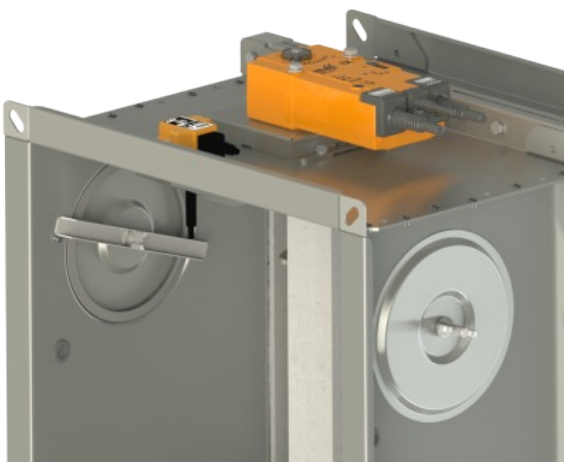

Detail krytu revizního otvoru

- Zajistěte, aby každá klapka byla plně zkontrolována z hlediska provozuschopnosti, ovládání by mělo být zahájeno z řídicího systému nebo ručním ovládáním. List klapky by se měl správně otevírat a zavírat a provoz by měl být před předáním vizuálně zkontrolován a zdokumentován.

Jak postupovat po aktivaci pojistek Tf1 nebo Tf2

- Pokud dojde k přerušení tepelné pojistky **Tf1** (při překročení teploty mimo potrubí), je nutné vyměnit servopohon s vratnou pružinou. → viz strana 10.
- V případě přerušení tepelné pojistky **Tf2** (při překročení teploty uvnitř potrubí) je třeba vyměnit pouze náhradní díl ZBAT 72 (95/120/140) (dle aktivační teploty). → viz strana 10

X. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Objednávkový klíč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FDMQ 120	CZ	500x250	/ 375	.40	120	A	Q30	- ZN	P	G

PŘÍKLADY:

FDMQ 120 CZ 500x250/375 .40 Q30-ZN

Požární klapka FDMQ 120, rozměr 500x250 mm, stavební délka 375 mm, provedení se servopohonem AC 230 V, standardní aktivační teplota 72 °C, rozměr příruby 30 mm, provedení z pozinkovaného materiálu, bez instalační sady/rámu, standardní silikonové těsnění.

FDMQ 120 CZ 500x250/375 .40 120 A Q30-ZN P G

Požární klapka FDMQ 120, rozměr 500x250 mm, stavební délka 375 mm, provedení se servopohonem AC 230 V, aktivační teplota 120 °C, s vyrovnávacími pásy, rozměr příruby 30 mm, provedení z pozinkovaného materiálu, práškově lakované, v bezsilikonovém těsnění.

- 1 | Typ požární klapky - FDMQ 120
- 2 | Země dodání

3 | Rozměry klapky A x B → viz strany 16 až 21

„A“ je rozměr potrubí ve směru osy otáčení listu klapky
„B“ je rozměr potrubí ve směru kolmém (na straně, kde se nachází ovládací mechanismus)

4 | Stavební délka - 375 mm

5 | Provedení klapky

.01	Ruční ovládání a teplotní
.02	Ruční ovládání a teplotní (ZÓNA 1,2)
.11	Ruční ovládání a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“)
.12	Ruční ovládání a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“) (ZÓNA 1,2)
.80	Ruční ovládání a teplotní se dvěma koncovými spínači („OTEVŘENO“, „ZAVŘENO“)
.81	Ruční ovládání a teplotní se dvěma koncovými spínači („OTEVŘENO“, „ZAVŘENO“) (ZÓNA 1,2)
.40	Se servopohonem BF 230-TN (BFL, BFN 230-T) - napájecí napětí AC 230 V
.41	Se servopohonem BF 24-TN (BFL, BFN 24-T), s optickým hlásičem kouře ORS 142 K a napájecí jednotkou BKN 230-24-MOD (napájecí napětí AC 230 V)
.42	Se servopohonem ExMax-15-BF,s termoelektrickým spouštěcím zařízením ExPro-TT (ZÓNA 1,2) - napájecí napětí v rozsahu 24 až 230 VAC/DC
.50	Se servopohonem BF 24-TN (BFL, BFN 24-T) - napájecí napětí AC/DC 24 V
.51	Se servopohonem BF 24-TN (BFL, BFN 24-T), s optickým hlásičem kouře ORS 142 K (napájecí napětí AC/DC 24 V)
.63	S komunikačním a napájecím zařízením BKN 230-24-MOD a servopohonem BF 24-TN-ST (BFL, BFN 24-T-ST)
.63S	S komunikačním a napájecím zařízením BKN 230-24-MOD, se servopohonem BF 24-TN-ST (BFL, BFN 24-T-ST) a s optickým hlásičem kouře ORS 142 K

■ Podrobné informace ke klapkám ATEX (ZÓNA 1,2) → viz Dodatek

6 | Aktivační teplota

Ruční ovládání		Servopohon	
72 °C *		72 °C *	
104	104 °C	95	95 °C
147	147 °C	120	120 °C
		140	140 °C

* Standardní aktivační teplota

8 | Rozměr příruby

Q30	Šířka příruby 30 mm
-----	---------------------

7 | Montážní sada/rám

Bez instalační sady/rámu	
A	S vyrovnávacími pásy (pro instalaci s měkkou ucpávkou)
VRM-Q 120	Vyztužovací rám VRM-Q 120

9 | Materiál a ostatní možnosti provedení

ZN	Pozink
A2	Nerez 1.4301 (AISI 304)
A4	Nerez 1.4404 (AISI 316L) - včetně impregnace klapky proti chemikáliím - typ PROMAT SR

10 | Povrchová úprava

	Bez povrchové úpravy
P	Práškový nástřik pláště klapky ZERO ZINC STEEL PRIME RAL 7032
IW	Impregnace listu klapky, impregnačním prostředkem PROMAT 2000 - impregnace proti vlhkosti
IA	Impregnace listu klapky, impregnačním prostředkem PROMAT SR - impregnace proti chemikáliím

11 | Materiál těsnění za studena

	Silikonová pryž *
G	Pryž bez silikonu

* Standardní těsnění

Příslušenství**Vyrovnávací pásy****1 | Typ příslušenství - vyrovnávací pásy****2 | Typ požární klapky - FDMQ 120****3 | Rozměry klapky A x B → viz strany 16 až 21****Vyztužovací rám VRM-Q 120****1 | Typ příslušenství - vyztužovací rám VRM-Q 120****2 | Typ požární klapky - FDMQ 120****3 | Rozměry klapky A x B → viz strany 16 až 21**

Údajový štítek

- Datový štítek je umístěn na tělese klapky (příklad)

MANDÍK®		MANDÍK, a.s. Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika	
POŽÁRNÍ Klapka - XXXX			
ROZMĚR:		PROVEDENÍ:	
VÝR. ČÍSLO:		HMOTNOST (kg):	
KLASIFIKACE:			NÁVOD
TPM XXX/XX	Cert.: 1391-CPR-XXXX/XXXX, PoV: PM/XXXX/XX/XX/X		XX EN 15650:2010



Výrobce si vyhrazuje právo na změny výrobku.
Aktuální informace o výrobku jsou uvedeny na www.mandik.cz

MANDÍK[®]
www.mandik.cz

